



Código: Ver tabla (dimensiones generales)


Capacidad de carga: 40kg

Garantía de vida: 60,000 ciclos


Unidad de medida: Juego

Diagrama de ensamble

Perforación de la corredera

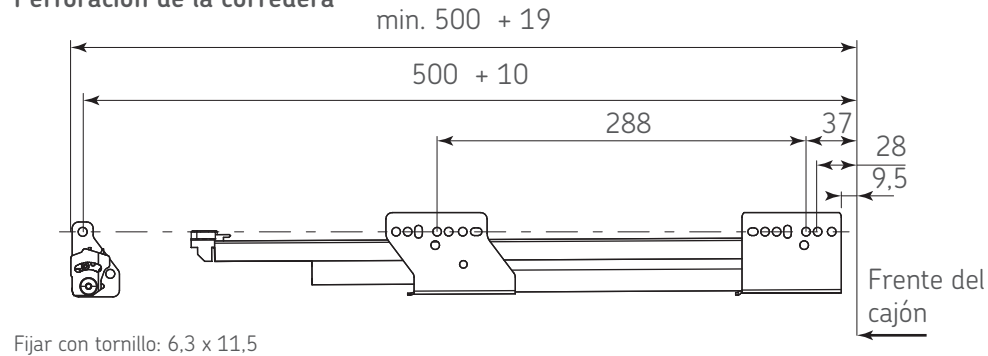

Consideraciones de espacio

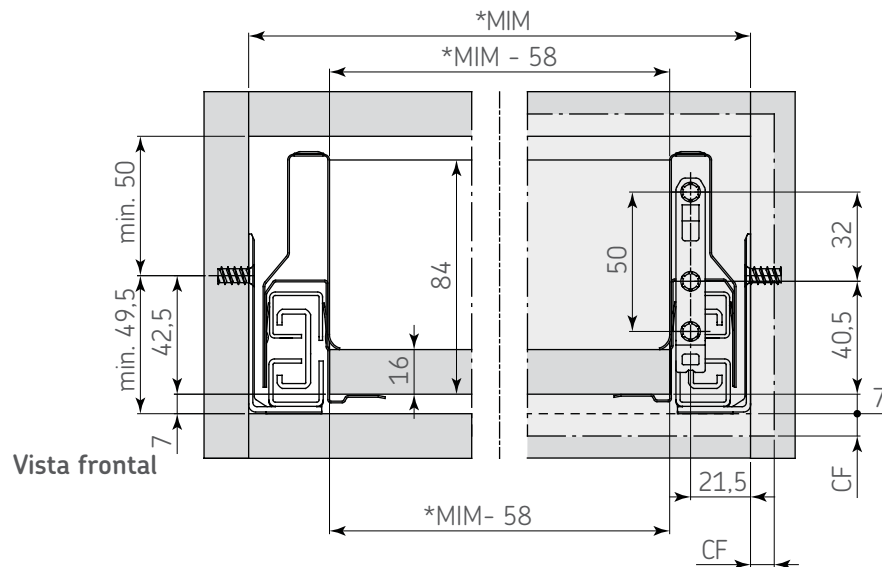

CF = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Medida Interna del Mueble

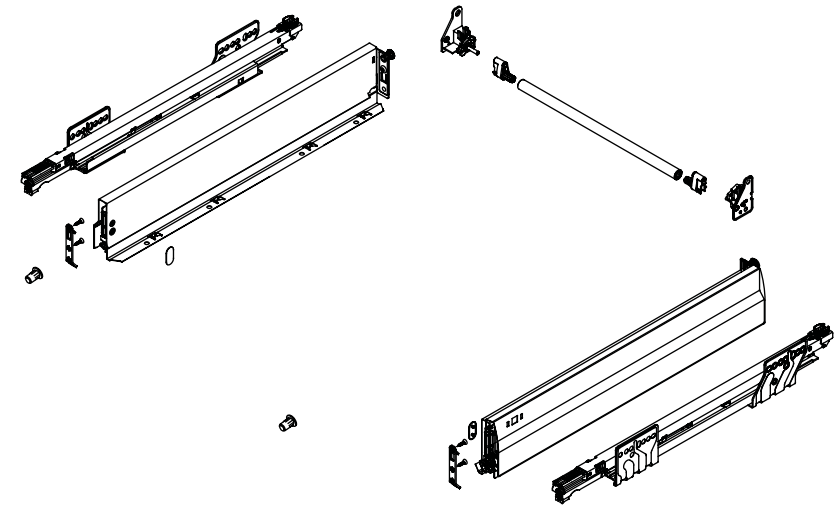


Diagrama de producto


Dimensiones generales		
Código	Acabado	Longitud
0302-529	Blanco	500
0302-530	Metálico	500




Dimensiones de corte y perforación

Espesor de panel: 16


Frente

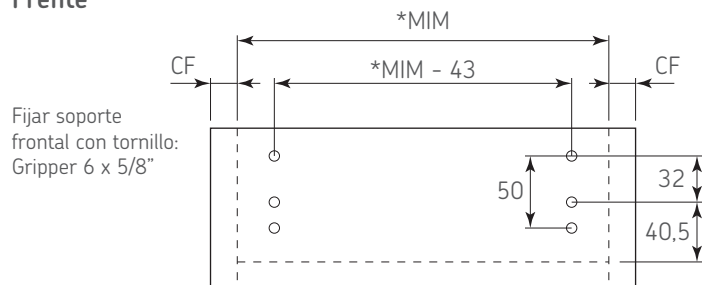

Piso

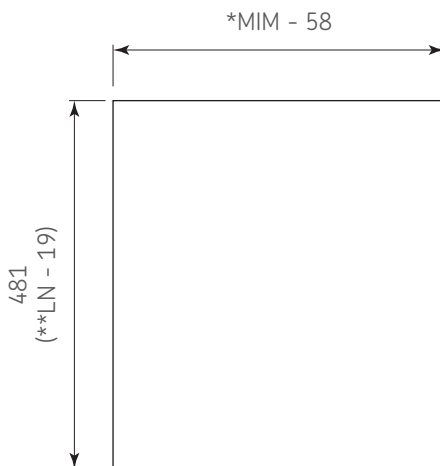


Testero

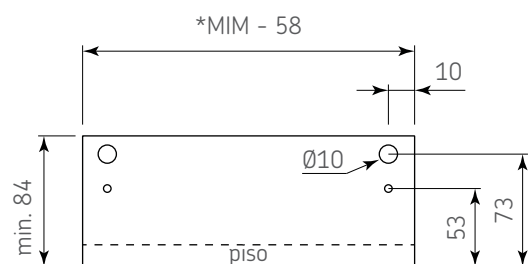


CF = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Medida Interna del Mueble
**LN = Longitud Nominal

Dimensiones del cajón

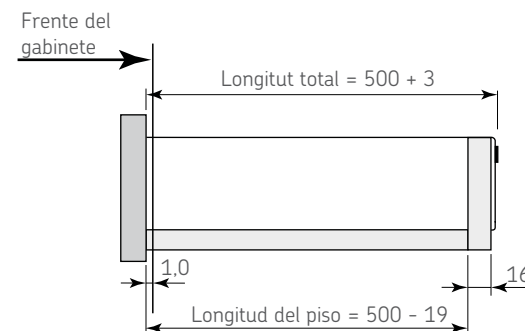

Corte de la barra estabilizadora

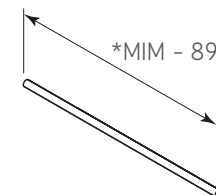

Ajustes

Ajuste vertical + / - 2	Ajuste horizontal + / - 1,5	Ajuste de inclinación +2
Aflojar el tornillo 1 ligeramente y poner el frente en la posición de altura deseada moviendo el tornillo número 2, una vez obtenido el ajuste deseado apretar el tornillo 1.	Pulsar la palanca de fijación ligeramente hacia atrás, levantar ligeramente el frente y moverlo a la posición deseada, una vez obtenida soltar la palanca de fijación.	Girando la perilla 1/4 de vuelta hacia la derecha la distancia del frente será de 3, girando la perilla 1/4 de vuelta hacia la izquierda la distancia del frente será de 5, y girándola media vuelta hacia la izquierda la distancia será de 6.

Nota: Al usar el tope frontal aumenta la distancia del frente con respecto al gabinete.