



Código: 0302-651


Material: Acero

Acabado: Niquelado


Aplicación: Ver tabla (dimensiones generales)

Unidad de medida: pieza

Diagrama de ensamble

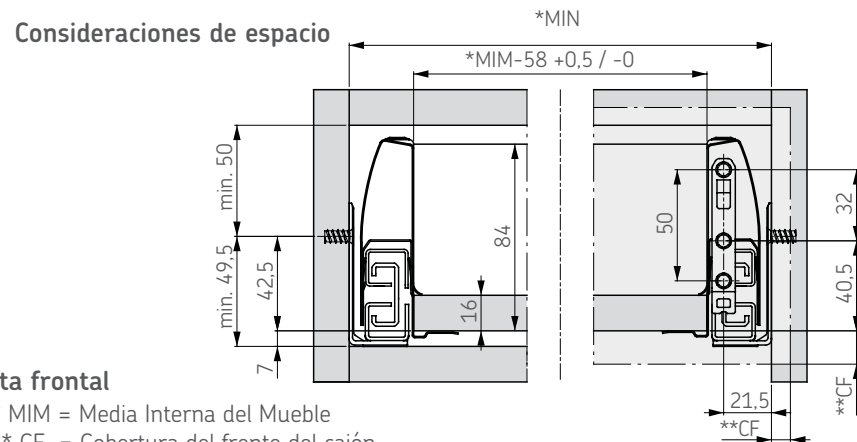


Vista frontal

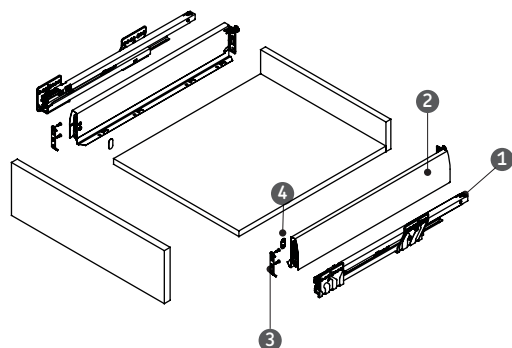

Herraje complementario

Ref.	Código	Descripción
①	0302-650	Jgo. Corredera Nova Pro Liquid 500mm p/40kg c/cierre suave
②	0302-649	Lateral Nova Deluxe 500mm h=90mm izq/der gris
④	0302-451	Cubierta plástica para regulación interna "NovaPro" metálica

Diagrama de producto

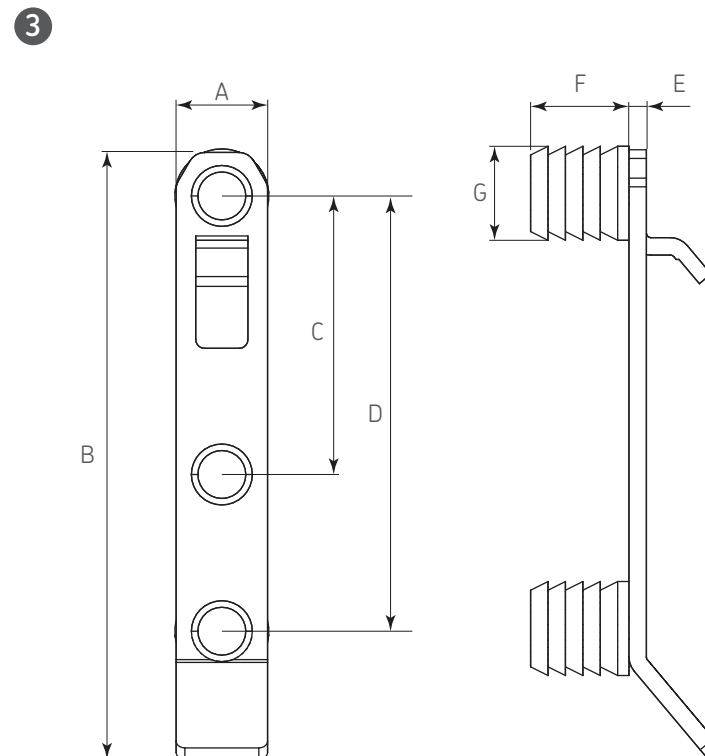


Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F	G
10,5	69,5	32	50	2	11,3	10,8




Herraje complementario cajón con varilla lateral

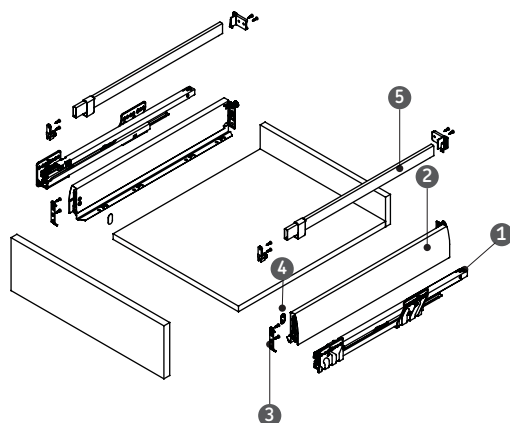

Herraje complementario


Ref.	Código	Descripción
1	0302-650	Jgo. Corredera Nova Pro Liquid 500mm p/40kg c/cierre suave
2	0302-649	Lateral Nova Deluxe 500mm h=90mm izq/der gris
4	0302-451	Cubierta plástica para regulación interna "NovaPro" metálica
5	0302-456	Juego de varilla lateral rectangular Nova Pro 500mm c/fijaciones metálico

Ensamble del cajón

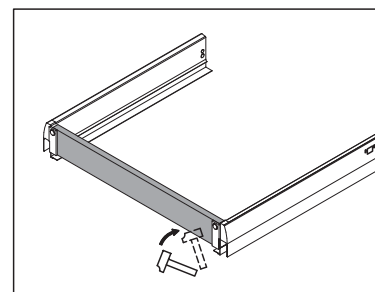


1) Fijar el testero a los laterales presionando el taquete de plástico incluido en los laterales.


Una vez realizado esto el taque de plástico y/o el testero no podrán ser retirados.

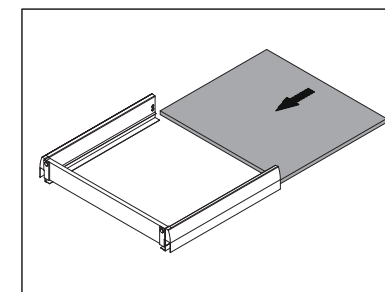

2) Insertar el piso del cajón en las vistas laterales.

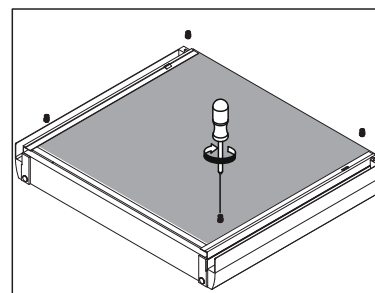

3) Fijar el piso a los laterales utilizando 4 tornillos 6,3 x 11,5" (ya incluidos).

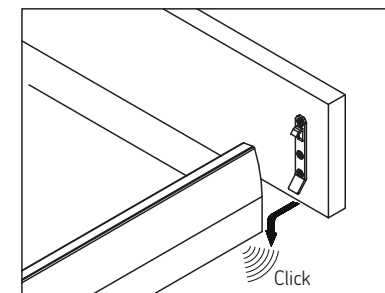

4) Colocar el frente en los laterales y empujar suavemente hasta introducir completamente el soporte y deslizar hacia abajo hasta escuchar click