



Código: Ver tabla (dimensiones generales)


Material: Acero

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Unidad de medida: Juego


Diagrama de ensamble

Perforación de la corredera

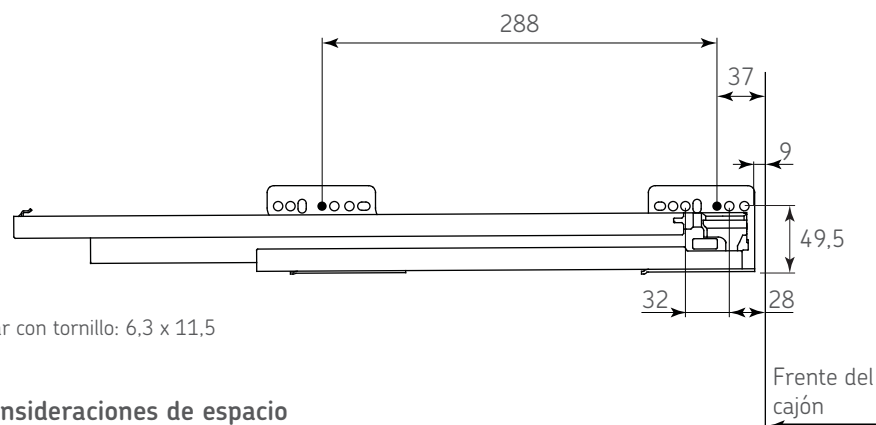


Fijar con tornillo: 6,3 x 11,5

Consideraciones de espacio

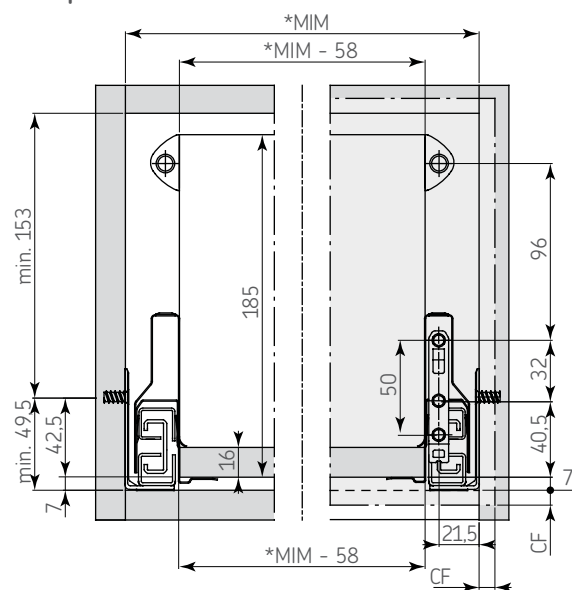

Vista frontal

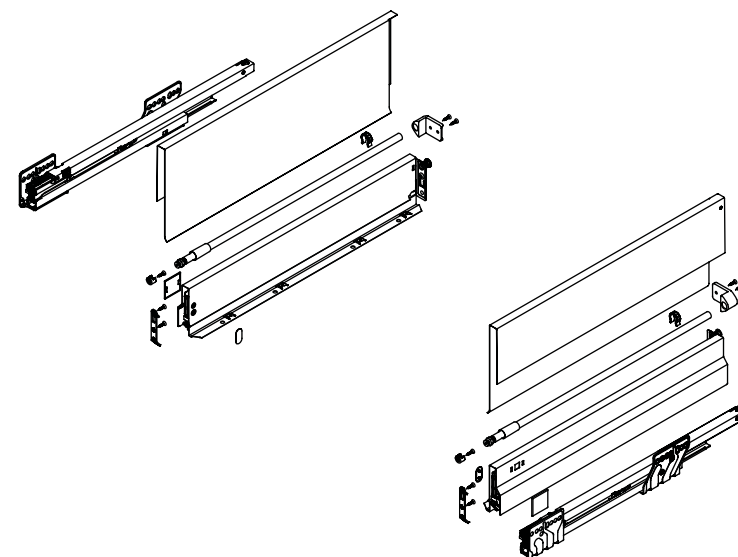

Dimensiones generales

Código	Acabado	Longitud
0302-531	Blanco	500
0302-532	Metálico	500




CF = Cobertura del frente del cajón

* MIM = Medida Interna del Mueble



Dimensiones de corte y perforación

Esesor de panel: 16

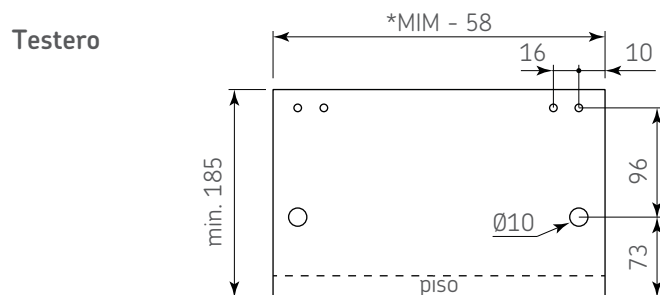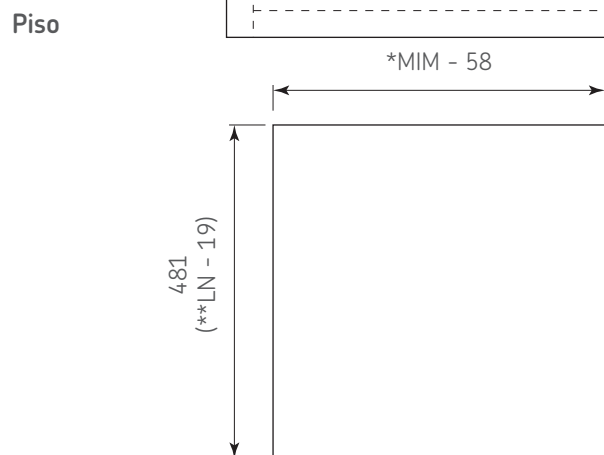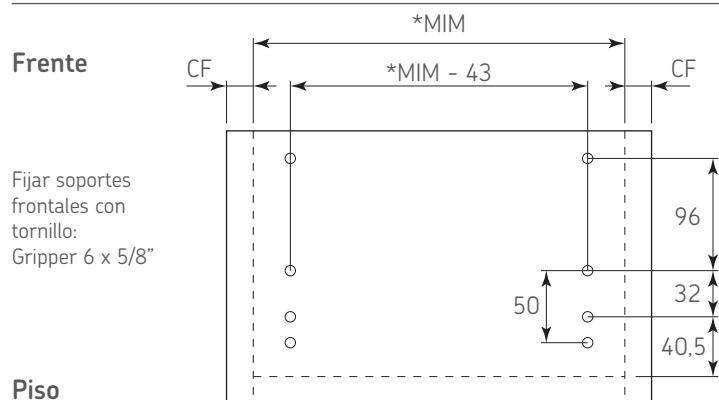

CF = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Medida Interna del Mueble
**LN = Longitud Nominal

Dimensiones del cajón


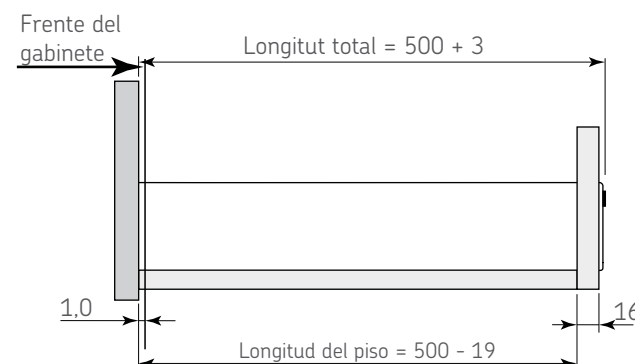


Diagrama de ensamble

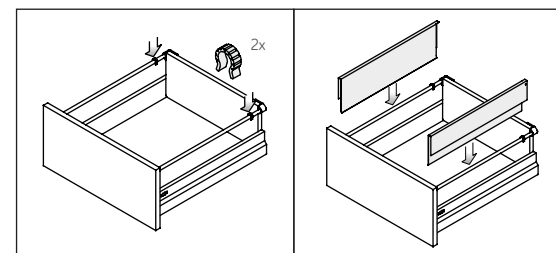

Ajustes

Ajuste vertical + / - 2	Ajuste horizontal + / - 1,5
Aflojar el tornillo 1 ligeramente y poner el frente en la posición de altura deseada moviendo el tornillo número 2, una vez obtenido el ajuste deseado apretar el tornillo 1.	Pulsar la palanca de fijación ligeramente hacia atrás, levantar ligeramente el frente y moverlo a la posición deseada, una vez obtenida soltar la palanca de fijación.