

BIDIMENSIONALES

Bisagra sobrepuesta Salice S100 Ø=35mm prof. 8mm

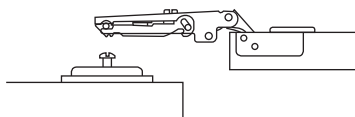


Diagrama de instalación bisagra / base:


Diagrama de instalación bisagra / base domi:

Regulación


1) Introducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.




2) Apretar tornillo de fijación

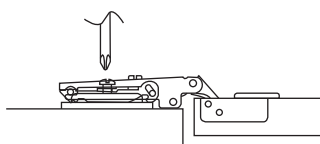


1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

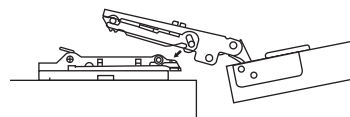

2) Imprimir una rotación

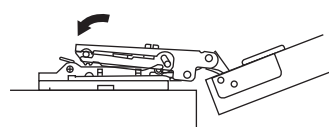


3) Ejercer una ligera presión

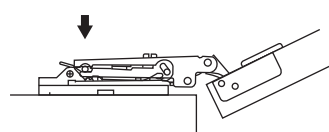

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)



Perforación de la puerta
(bisagra)

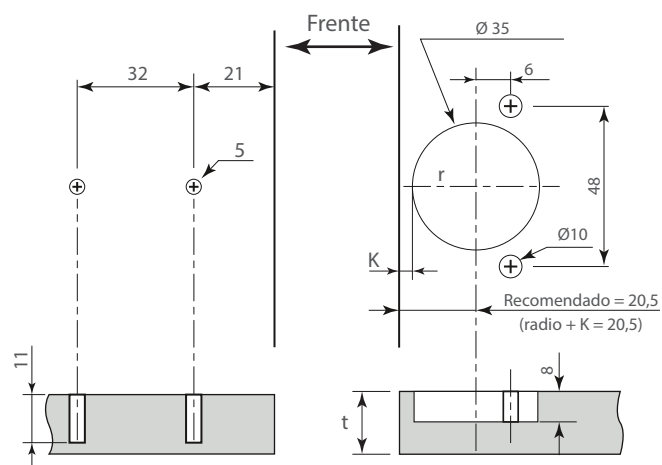


Base recomendada

Código	h
0601-057	0
0601-058	3
0601-059	2
0601-060	0
0601-061	3
0601-062	2
0601-501	3

Regulación lateral

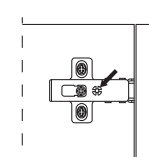
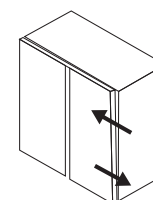


Base tradicional

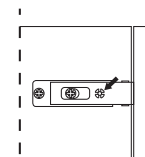


Base recta

Regulación frontal

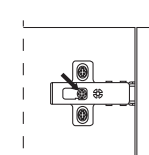
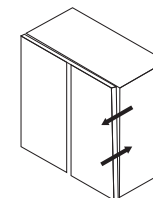


Base tradicional

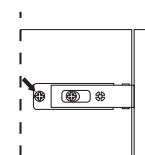


Base recta

Regulación vertical

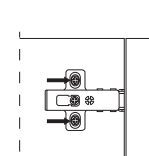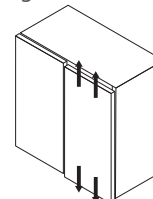

Base tradicional

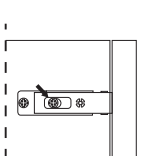

Base recta