



SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala




II-1201-393_394 Rev. 1



Alacena extraíble columna ancho 400 mm, cierre suave

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
1201-393	Alacena extraíble columna ancho 400 mm, cierre suave, H=1560 a 1860 mm con 5 canastillas Cromo	Juego
1201-394	Alacena extraíble columna ancho 400 mm, cierre suave, H=1910 a 2210 mm con 5 canastillas Cromo	Juego

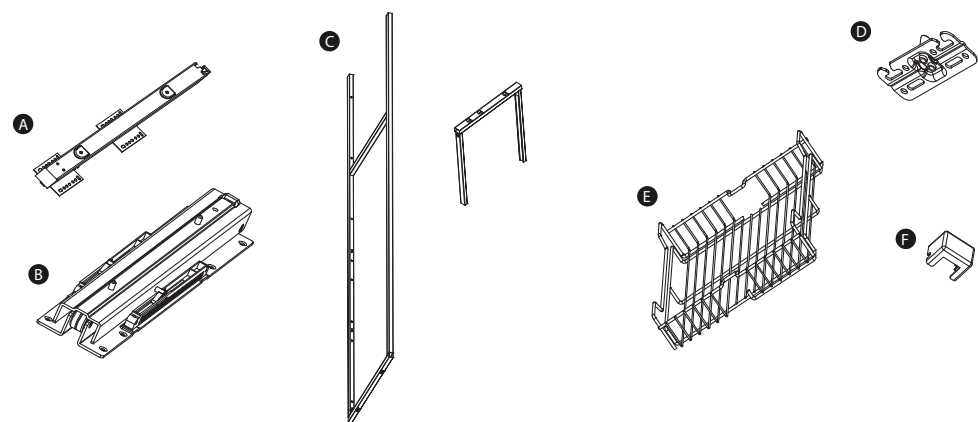


NOTA: Las canastillas varían dependiendo del código.

Contenido			
Ref.	Descripción	Cantidad	Cantidad
		1201-393	1201-394
A	Corredera superior	1 pieza	1 pieza
B	Corredera inferior	1 pieza	1 pieza
C	Marco	1 pieza	1 pieza
D	Soporte frontal	4 piezas	4 piezas
E	Canastilla	5 piezas	5 piezas
F	Cubierta para canastilla	10 piezas	10 piezas
Tornillos		Cantidad	Cantidad
		8 piezas	8 piezas
		36 piezas	36 piezas

IL-1201-393_394 Rev. 1

NOTAS

RECOMENDACIONES:






IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
R.F.C. CME960830HB4 HECHO EN CHINA


1) Instalación de las correderas en el gabinete.

Superior

Inferior

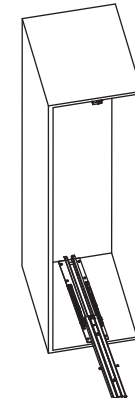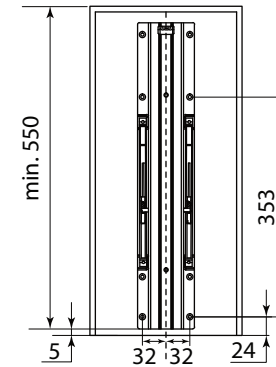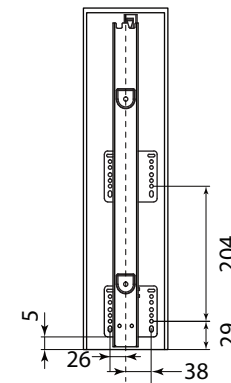


2) Instalar el marco en las correderas y ajustar la altura.

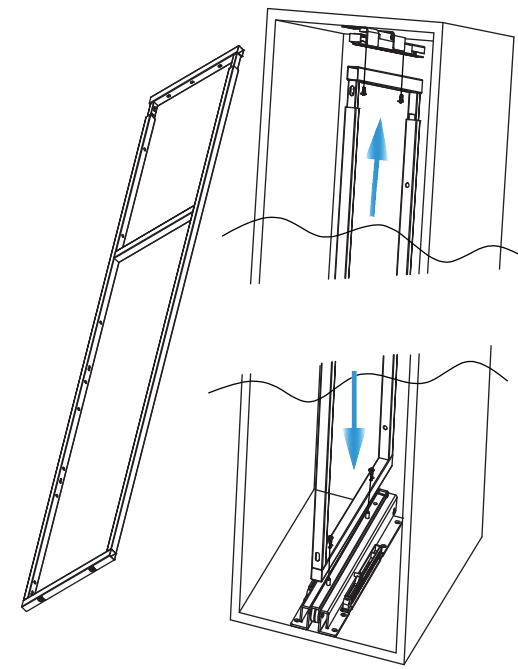


Medidas expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la inforación publicada en este documento sin previo aviso).


3) Colocar los soportes frontales en el marco.

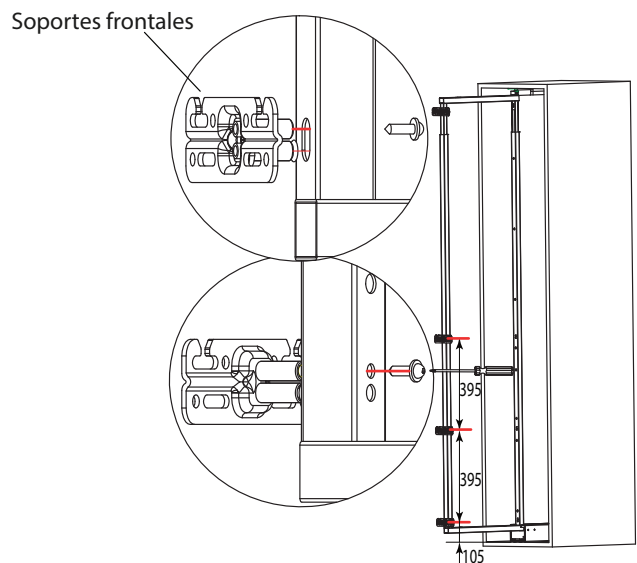

4) Colocar los tornillos en la puerta (ya incluidos) y montarla sobre los soportes frontales del marco.

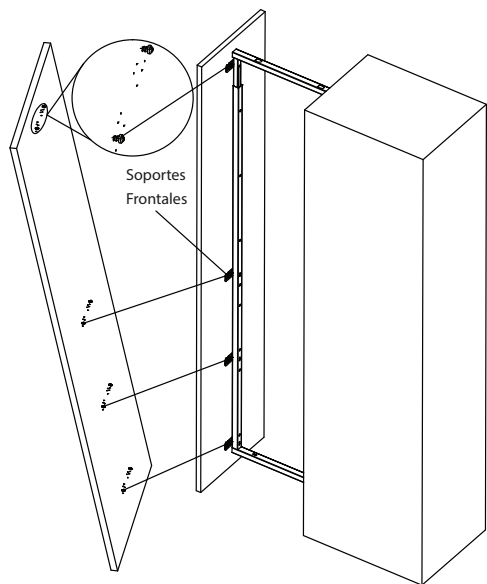

5) Fijar los soportes para canastilla en el marco, según la posición deseada.

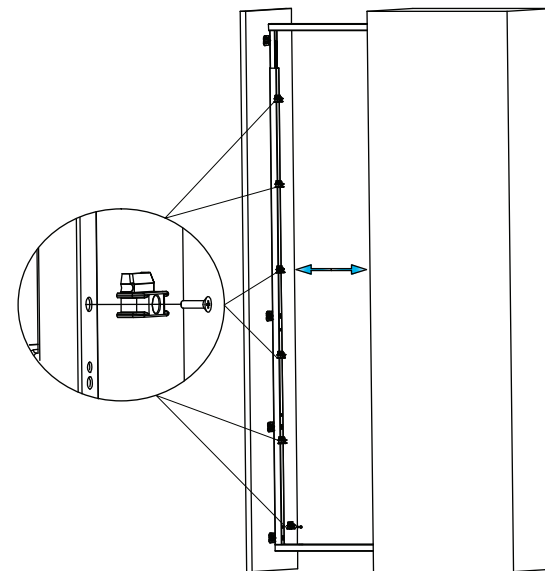

6) Colocar las canastillas y fijar con las cubiertas para canastillas en ambos lados.

