



SOMOS LÍDERES

EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

Cerrajes
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

II-0302-398_406 Rev. 1



Corredera TEN

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com


Cerrajes
el herraje ideal para su mueble...

12/DIC/14

CAJÓN ESTÁNDAR

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM
0302-398	Lateral ten der/izq champagne 500mm	Juego
0302-399	Corredera ten der/izq 500mm	Juego
0302-400	Soporte frontal ten con taquete	Juego
0302-401	Soporte p/testero ten h90 champagne	Juego

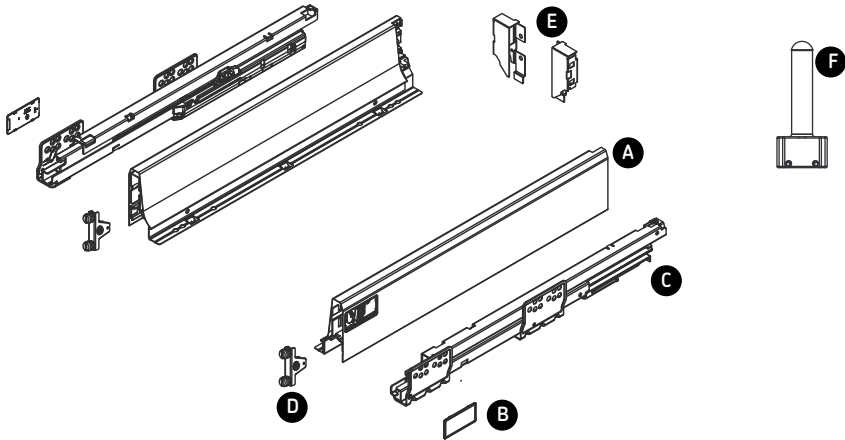


Componenetes

Ref.	Descripción	Cantidad
A	Lateral	2 piezas
B	Cubierta lateral	2 piezas
C	Corredera	2 piezas
D	Soporte frontal	2 piezas
E	Soporte testero H 90 mm	2 piezas

HERRAMIENTA

F	0302-407 Maneral de inserción	1 pieza
	(No incluido)	



RECOMENDACIONES:




IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CDMX
R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN ITALIA

Paso 3: Ensamble del soporte central.

Para cajones de 600 o más se recomienda utilizar el soporte central (incluido con los sopor-
tes para cajón interno).

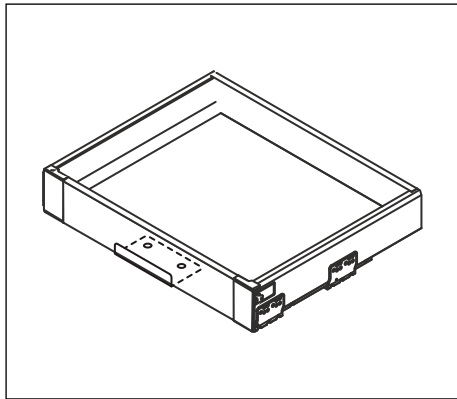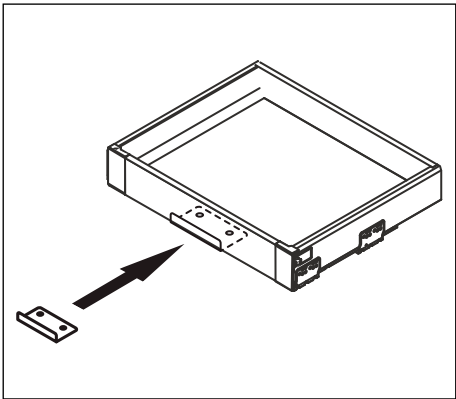


Consideraciones de espacio.

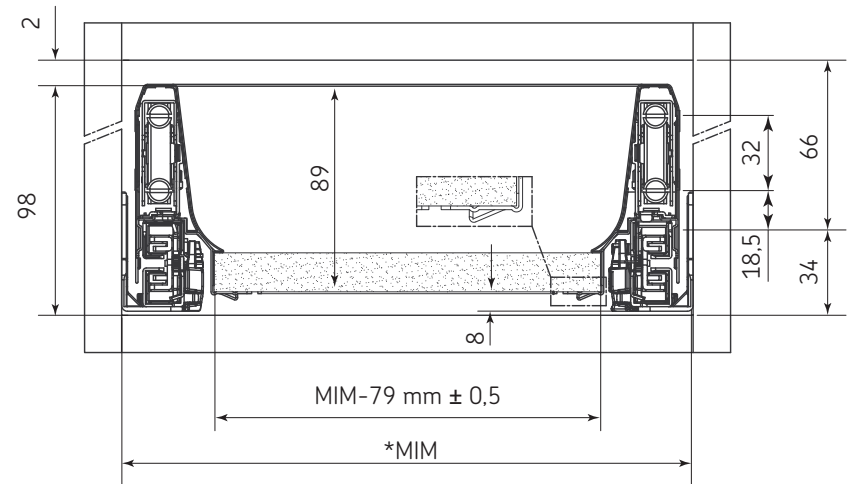

Vista frontal

*MIM = Media Interna del Mueble

Perforación de la corredera.

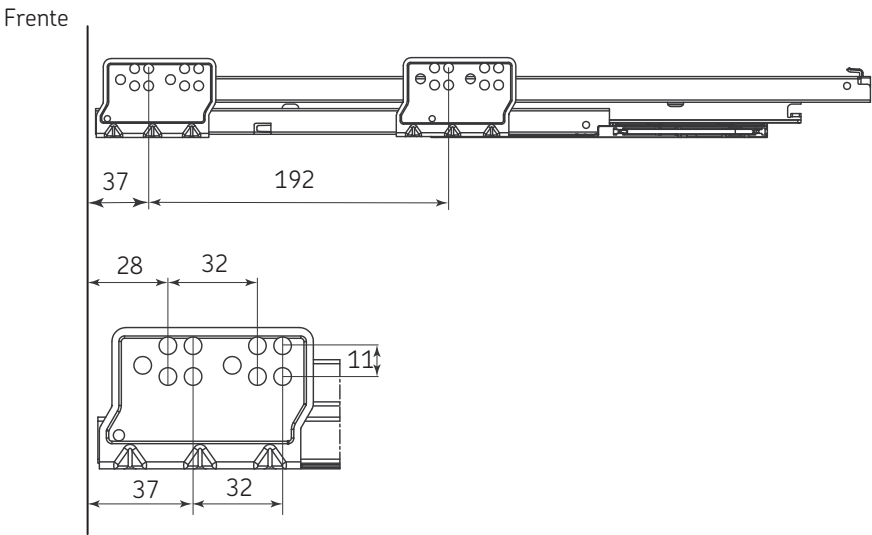

Medidas expresadas en: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

II-0302-398_406 Rev. 1


Dimensiones de corte y perforación

Espesor de panel: 16


Frente

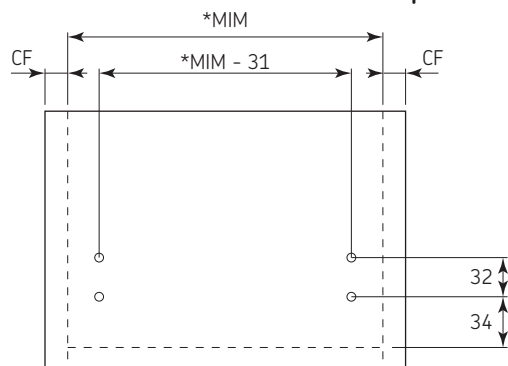

Piso

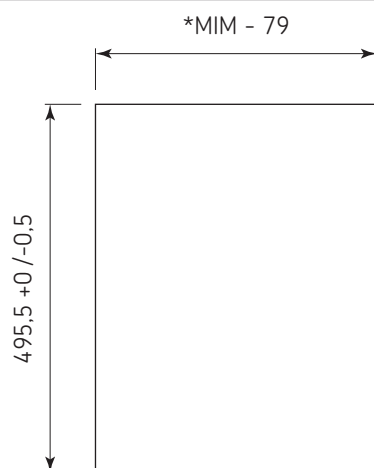


Testero

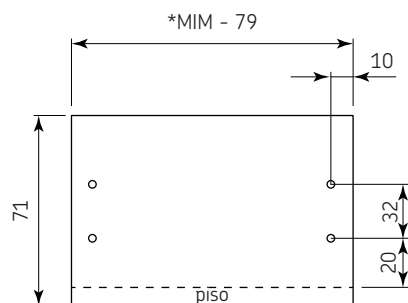


CF = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Medida Interna del Mueble

Paso 1: Ensamble del cajón

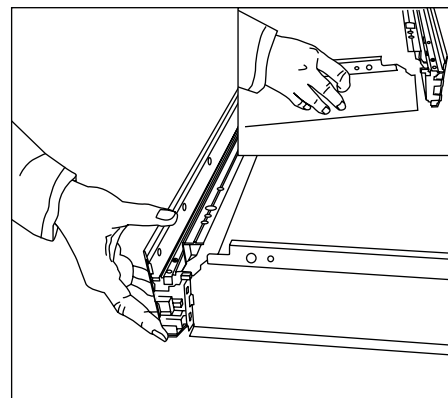


1a) Fijar los soportes al testero, una vez ensamblado fijar los laterales.

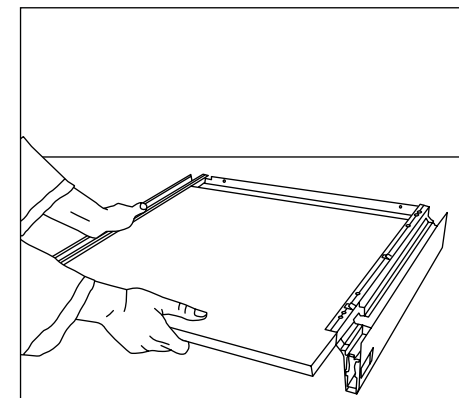


1b) Insertar el piso del cajón en los laterales.

Paso 2: Ensamble del frente del cajón

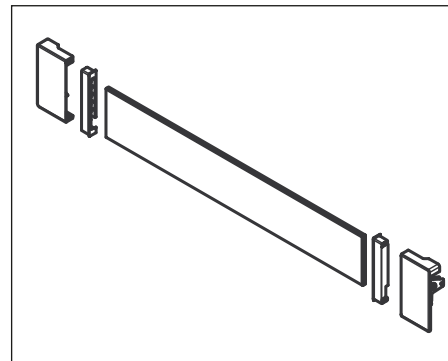

2a) Fijar los soportes frontales.

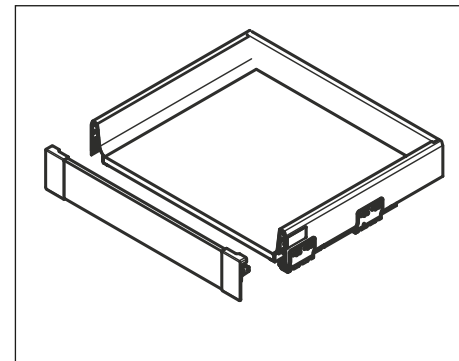


2b) Colocar el frente en los laterales y empujar suavemente hasta introducir por completo el soporte.

II-0302-398_406 Rev. 1

Dimensiones de corte y perforación


Espesor del cristal: 6mm

Corte del cristal

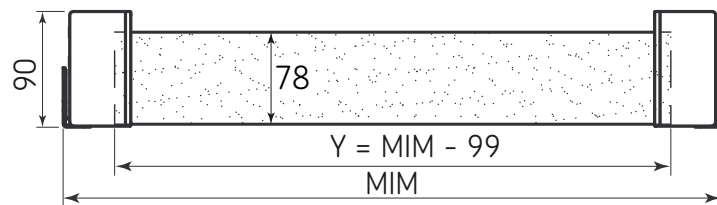


Y = Largo del cristal

Piso

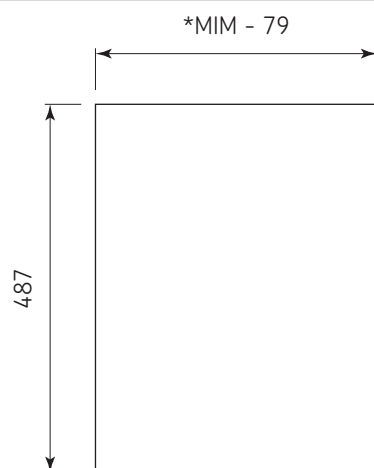


Espesor de panel: 16

Testero

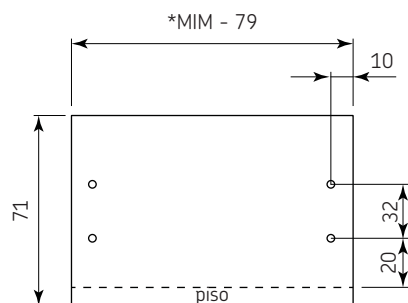


* MIM = Medida Interna del Mueble

Paso 1: Ensamble del cajón

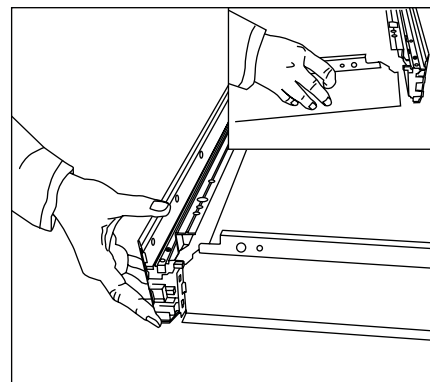


1a) Fijar los soportes al testero, una vez ensamblado fijar los laterales.

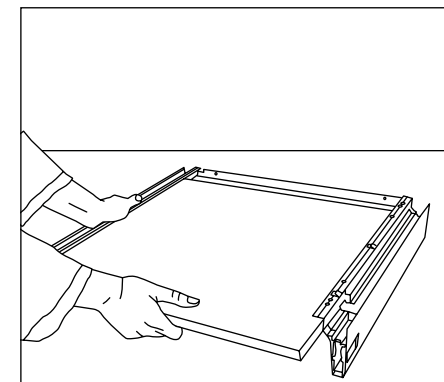


1b) Insertar el piso del cajón en los laterales.


Paso 2: Ensamble del frente del cajón

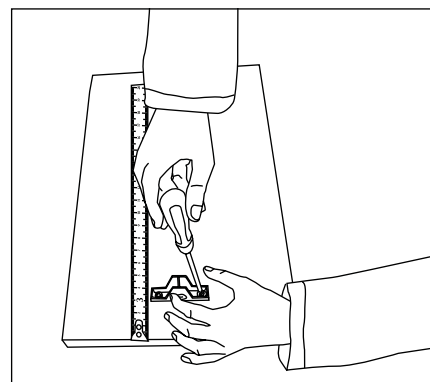

2a) Fijar los soportes frontales.

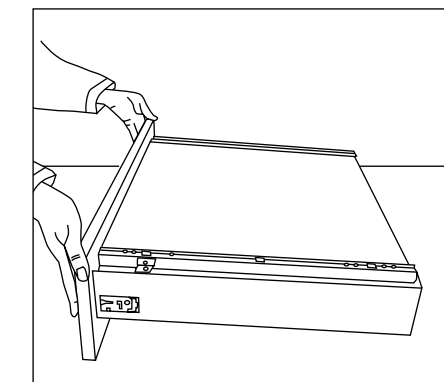


2b) Colocar el frente en los laterales y empujar suavemente hasta introducir por completo el soporte.

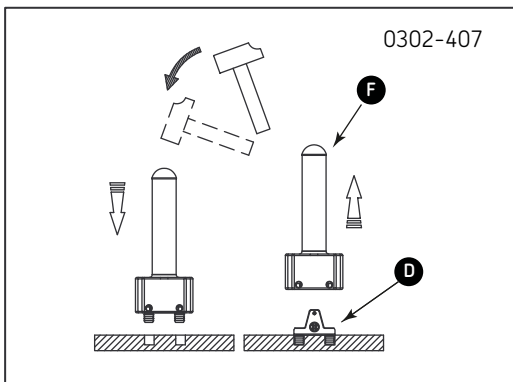


2b) Ensamblar los soportes al frente utilizando el maneral de inserción (0302-407 no incluido).

Paso 3: Fijar el piso a los laterales y montaje el cajón

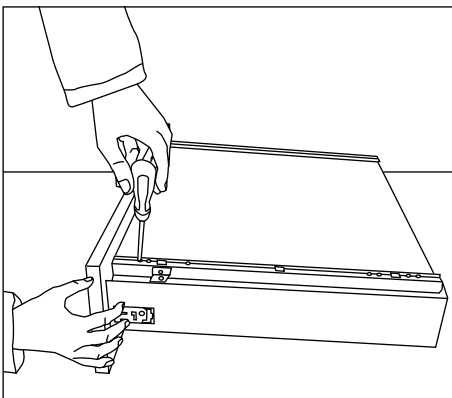


3a) Presionar las grapas de los laterales para fijar el piso.

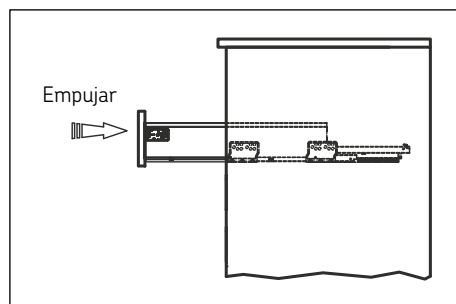


3b) Extender totalmente la corredera y montar los laterales del cajón sobre esta activar el sistema de cierre Slide - fixing.

Medidas del cajón.

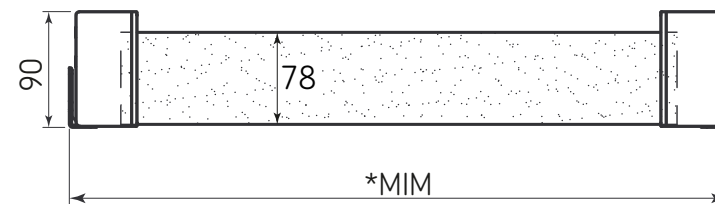


* MIM = Media Interna del Mueble

Perforación de la corredera.

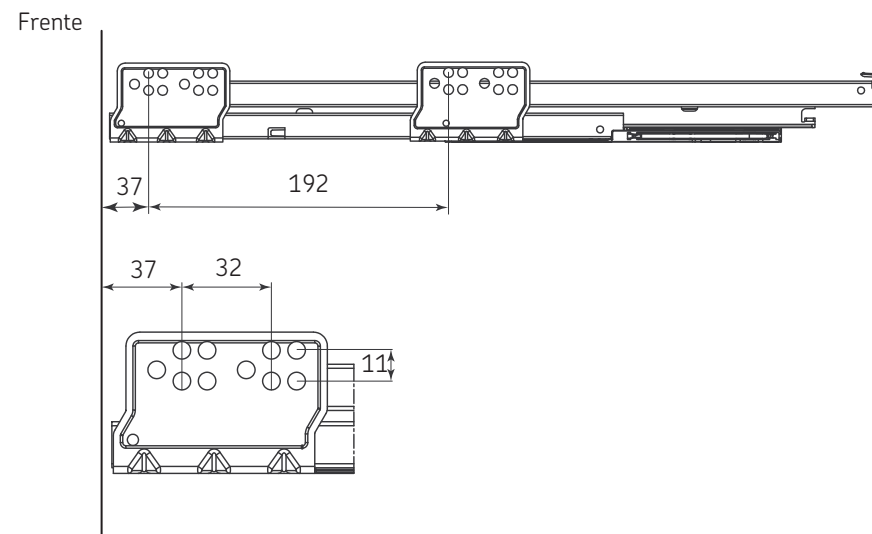

CAJÓN INTERNO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM
0302-398	Lateral ten der/izq champagne 500mm	Juego
0302-399	Corredera ten der/izq 500mm	Juego
0302-401	Soporte p/testero ten h90 champagne	Juego
0302-406	Soporte para cajon interno ten	Juego

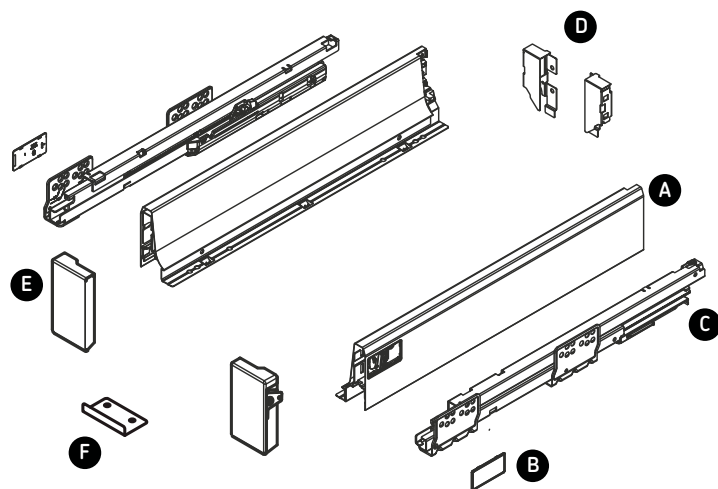



COMPONENTES

Ref.	Descripción	Cantidad
A	Lateral	2 piezas
B	Cubierta lateral	2 piezas
C	Corredera	2 piezas
D	Soporte testero H 90 mm	2 piezas
E	Soporte para cajón interno	2 piezas
F	Soporte central (incluido en los soportes para cajón interno)	1 pieza


Paso 4: Ajustes

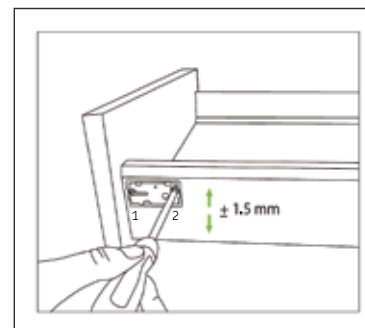



Ajuste Vertical $\pm 1,5$ mm
Girar el tornillo 2 para realizar un ajuste en forma vertical.

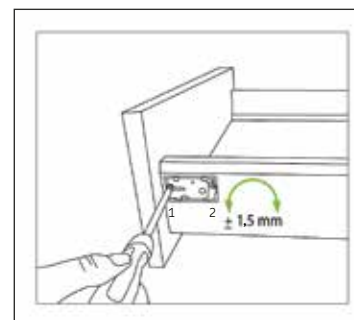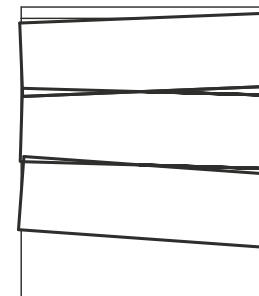

Ajuste Horizontal $\pm 1,5$
Girar el tornillo 1 para realizar un ajuste en forma horizontal.

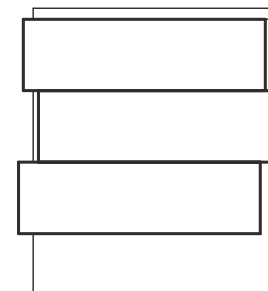


Una vez realizado el ajuste colocar las cubiertas a los laterales.

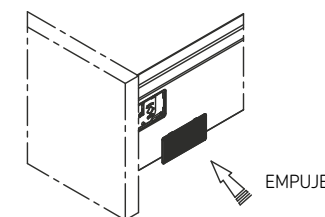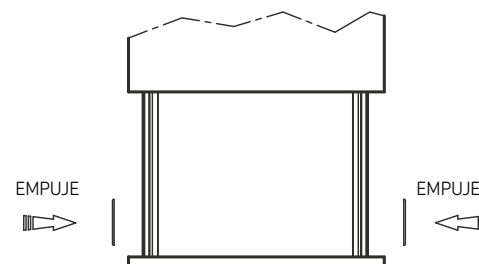

CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL Y RIEL DIVISOR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM
0302-398	Lateral ten der/izq champagne 500mm	Juego
0302-399	Corredera ten der/izq 500mm	Juego
0302-400	Soporte frontal ten con taquete	Juego
0302-402	Soporte p/testero y riel ten h200 champagne	Juego
0302-403	Riel lateral p/tornillo ten champagne 500mm	Juego
0302-404	Riel divisor ten 1200mm champagne	Pieza
0302-405	Clip divisor t p/ten	Juego

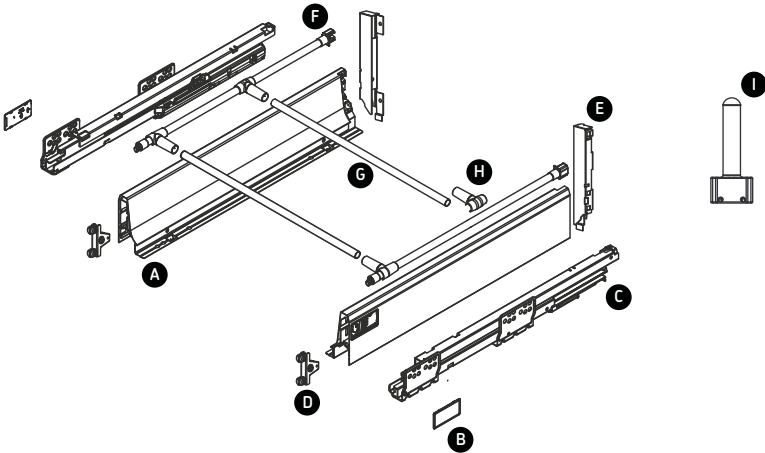


Componentes		
Ref.	Descripción	Cantidad
A	Lateral	2 piezas
B	Cubierta lateral	2 piezas
C	Corredera	2 piezas
D	Soporte frontal	2 piezas
E	Soporte testero H 200mm	2 piezas
F	Riel lateral	2 piezas
G	Riel divisor	1 pieza
H	Clip divisor T	2 piezas

HERRAMIENTA			
I	0302-407	Maneral de inserción	1 pieza
(No incluido)			

Paso 4: Ajustes del riel lateral.

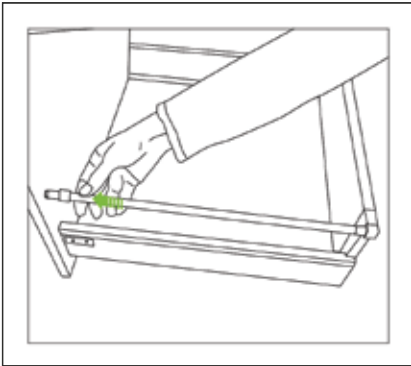


4a) Retirar la cubierta del riel.

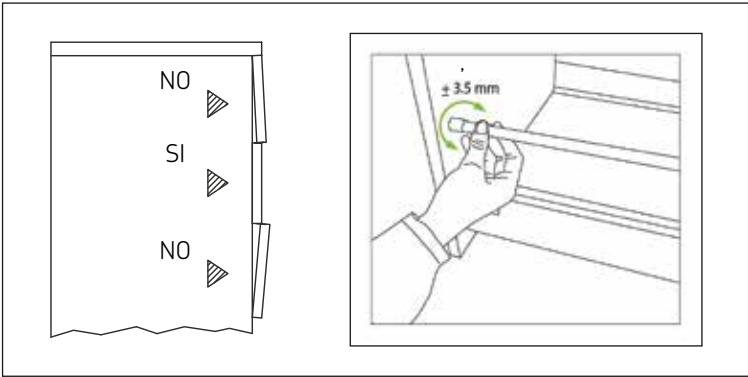


4b) Girar el rial hacia la Izquierda o Derecha hasta obtener el ajuste deseado.


Paso 3: Ensamble del riel lateral y riel divisor.

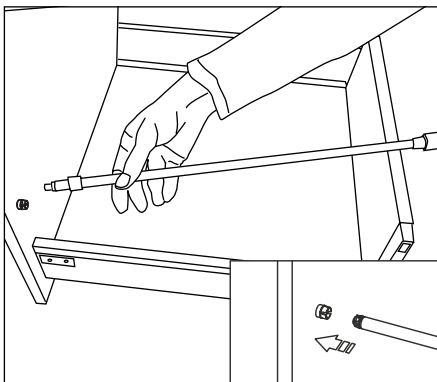


3a) Colocar el riel lateral al soporte fijado al frente.

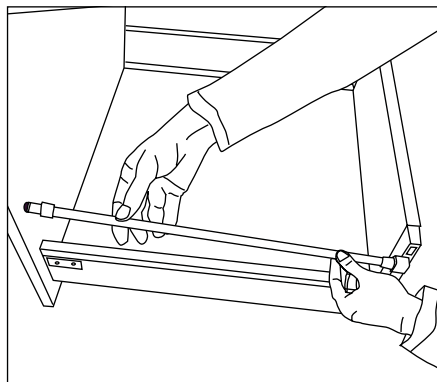

3b) Posteriormente colocar el riel al soporte del testero.

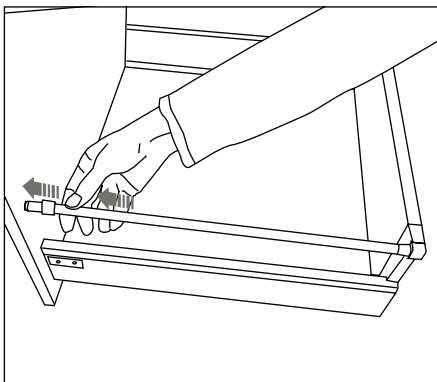


3c) Deslizar la cubierta del riel hacia el frente.

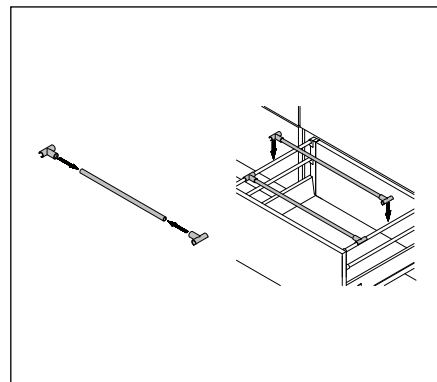

3d) Coratar el riel divisor a la medida deseada, colocar el divisor T y enganchar al riel lateral.


Consideraciones de espacio.

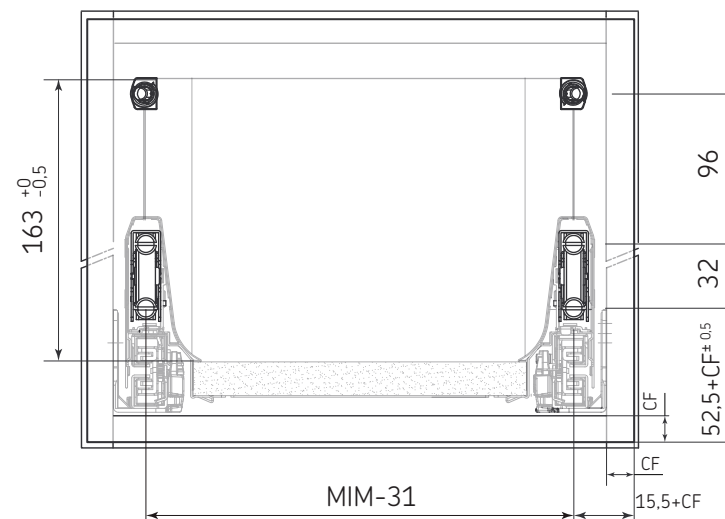

Vista frontal

CF = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Media Interna del Mueble

Perforación de la corredera.

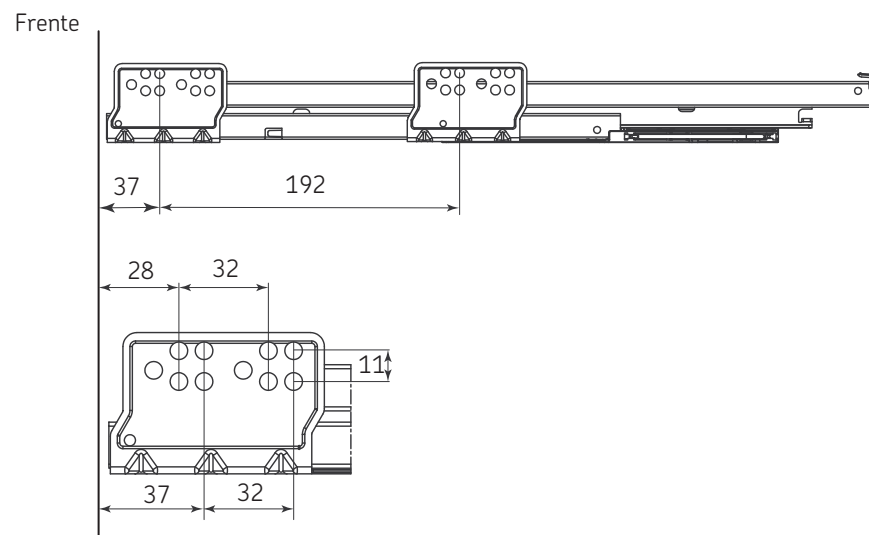


Medidas expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


Dimensiones de corte y perforación

Espesor de panel: 16


Frente

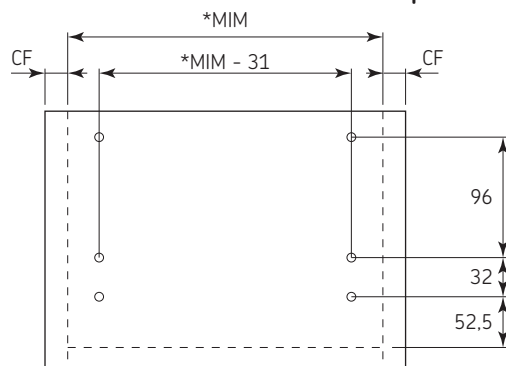


Piso

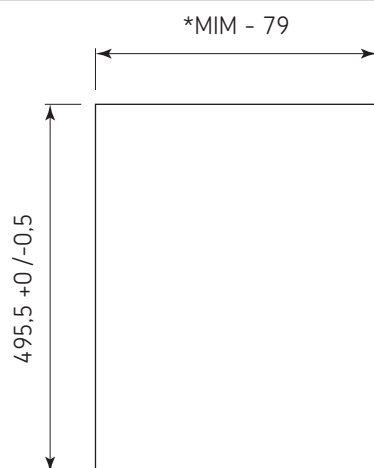


Testero

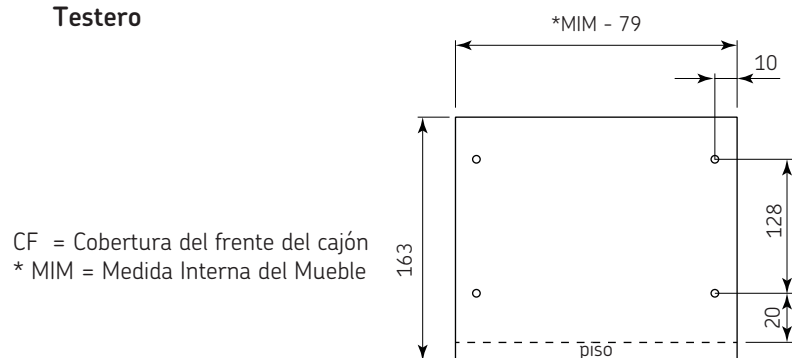

Paso 1: Ensamble del cajón

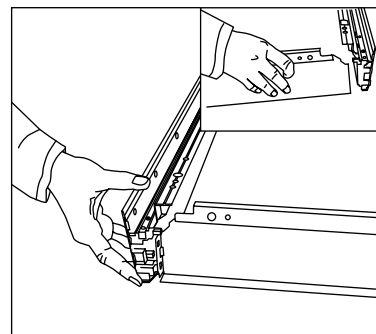


1a) Fijar los soportes al testero, una vez ensamblado fijar los laterales.

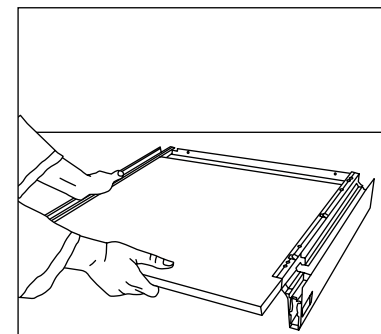


1b) Insertar el piso del cajón en los laterales.


Paso 2: Ensamble del frente del cajón

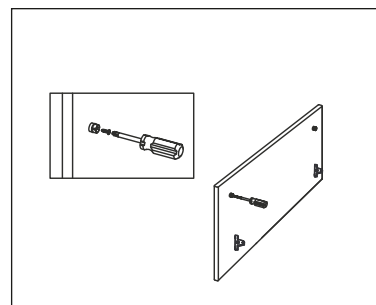

2a) Fijar los soportes frontales.

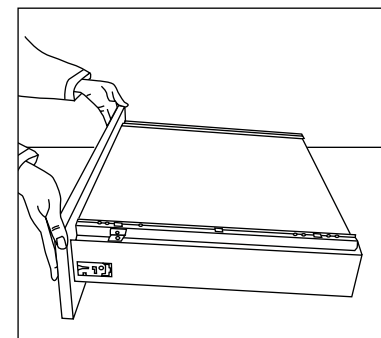

2b) Colocar el frente en los laterales y empujar suavemente hasta introducir por completo el soporte.

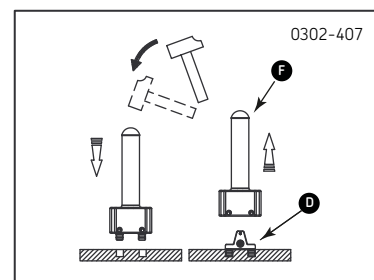

2c) Ensamblar los soportes al frente utilizando el manual de inserción (0302-407 no incluido).