

# CONECTORES

## Excéntrico "System 5" Ø=15mm Titus



Codigo: Ver diagrama

Material: Acero

Acabado: Zincado


Espesor de panel: 15/16

Uso y Aplicacion: Herraje de unión


Unidad de medida: millar

### Diagrama de instalación:


Presionar el excéntrico  
en el panel.

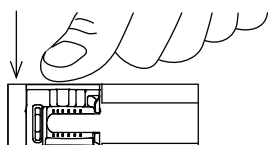


Insertar el taquete indicado  
y enroscar el perno.

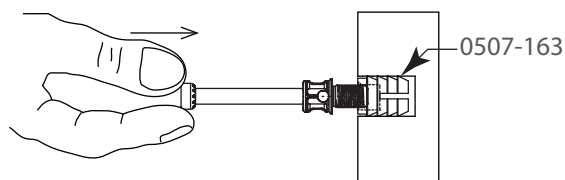

Ensamblar el perno  
con el excéntrico.

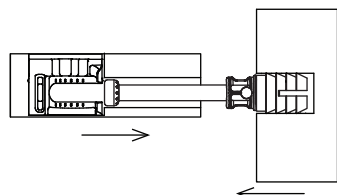


Girar para ajustar y ensamblar  
correctamente.

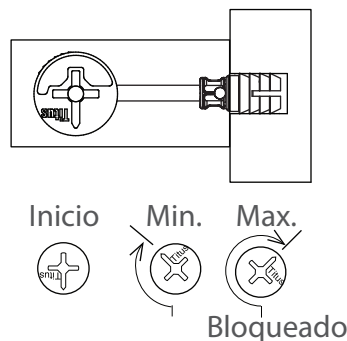


### Diagrama de Producto :

Excéntrico  
0507-227

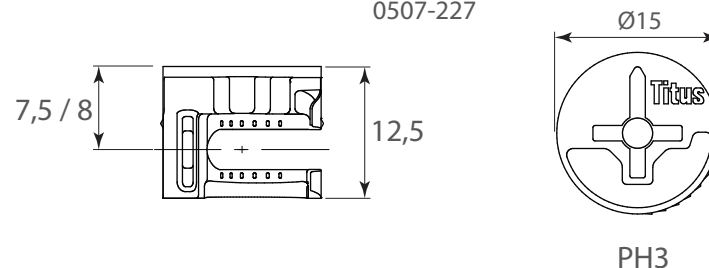

Perno  
0507-228

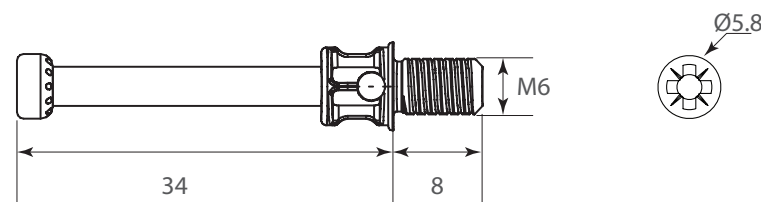

### Herraje complementario(no incluído)

| Código   | Descripción                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 0507-163 | Taquete plástico inserto Ø=10,5mm L=11mm, cuerda M6 para perno |