

## BIDIMENSIONALES

## Bisagra salice Silentia 700 110°48x6mm Titanio



Código: 0601-417

Acabado: Titanio

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6

Espesor de la puerta: 16 a 26


Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 13,5

Ángulo de apertura: 110° con (k) max. 4 y (t) max. 18



Herraje adicional: 0601-420  
0601-421

## Diagrama de instalación:

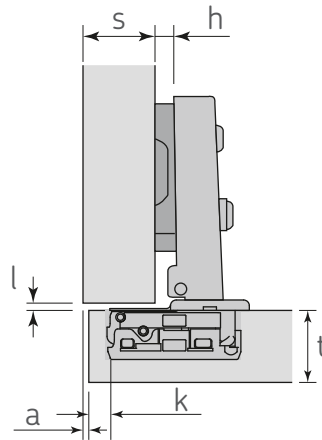Cuello 00  
PUERTA  
SOBREPUESTA

t Espesor de la puerta  
s Espesor del lateral  
a Fuga mínima  
k Distancia de perforación  
h Altura de la base  
l Fuga de cierre

## Diagrama de Producto:

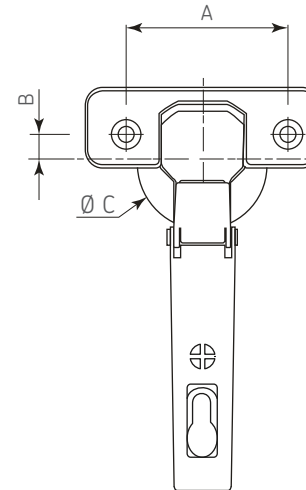

## Dimensiones generales

| A  | B | C   | D    |
|----|---|-----|------|
| 48 | 6 | Ø35 | 13,5 |

| t=     | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| k=3 a= | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,4 | 5,7 |
| k=4 a= | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 4,7 |
| k=5 a= | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| k=6 a= | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |

| t=     | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| k=3 l= | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| k=4 l= | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| k=5 l= | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| k=6 l= | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |

## Base recomendada


Código Descripción  
0601-419 Base Salice recta  
21+32 Titanio

## Herraje adicional

Código Descripción  
0601-420 Cubierta color titanio  
0601-421 Cubierta p/cazoleta  
color titanio

## Perforación del gabinete

## Perforación de la puerta

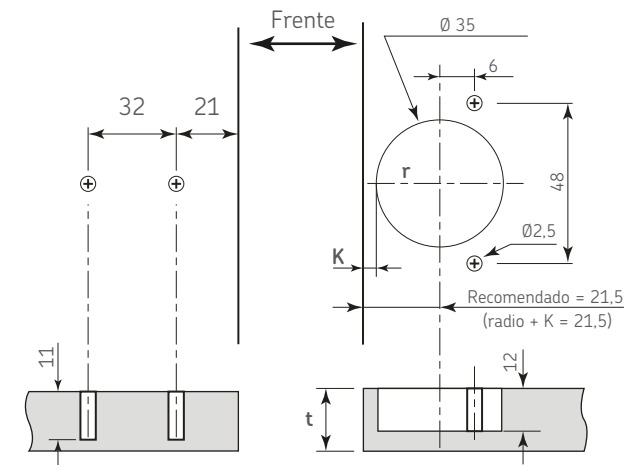

Dimensiones expresadas en: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-417 Rev. 1




### Diagrama de instalación bisagra / base:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.  
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.

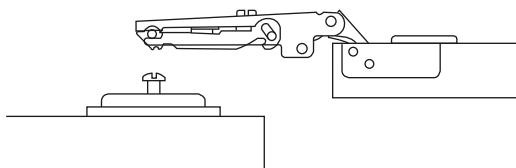


- 2) Apretar tornillo de fijación

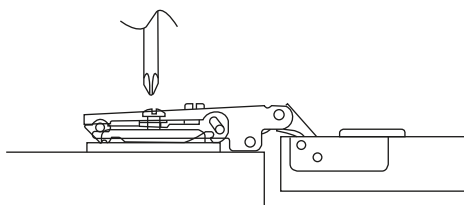


### Diagrama de instalación bisagra / base domi:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

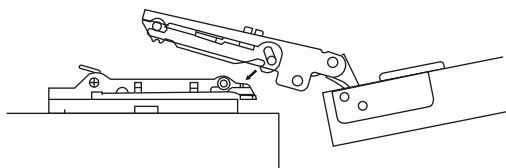

- 2) Imprimir una rotación


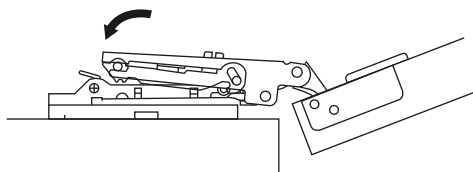


- 3) Ejercer una ligera presión

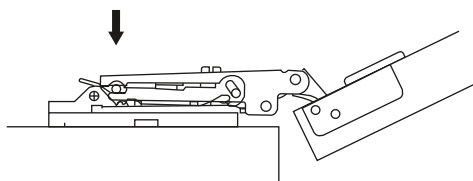


### Regulación

Regulación lateral

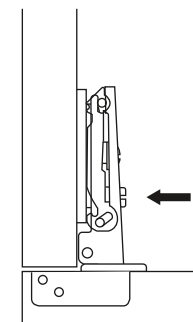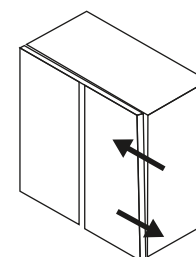

Regulación frontal

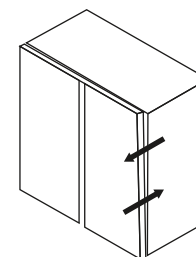

Base domi

