

BIDIMENSIONALES

Bisagra SilentiaPlus S200 48x6mm Apertura 95°



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 15,5

Ángulo de apertura: 95° con (k) max. 9 y (t) max. 35

Espesor de la puerta: 19 a 26

Herraje adicional: 0601-064 0601-071

0601-065

0601-070

Diagrama de instalación:


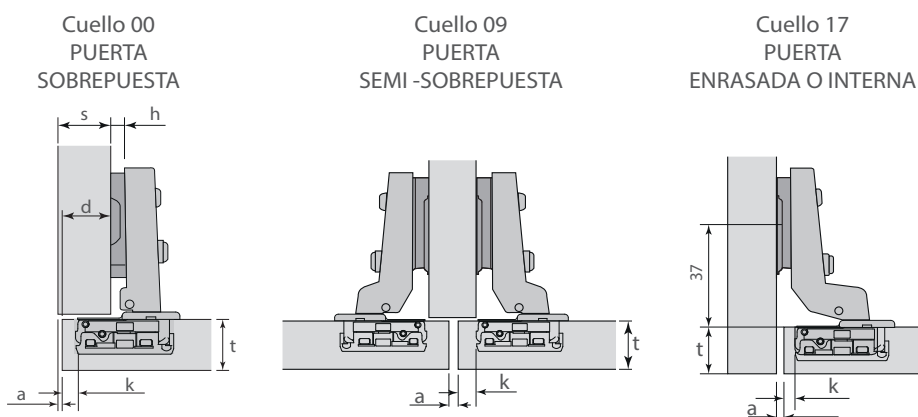


Diagrama de Producto:

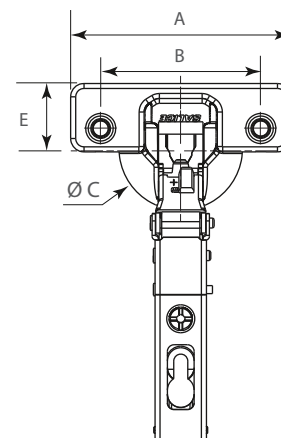

Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D	E
0601-516	00	66	48	Ø35	15,5	20,5
0601-517	09	66	48	Ø35	15,5	20,5
0601-518	17	66	48	Ø35	15,5	20,5

Sistema de cierre suave

Tecnología de cierre suave integrada por dos amortiguadores de aceite silicónico



Formulas para calcular la altura de la base

$$d = s - a$$

$$h = 15 + k - (d)$$

Tabla para determinar el valor de a:


t=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

Perforación bisagra y base 37x32


Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Perforación del gabinete (base)

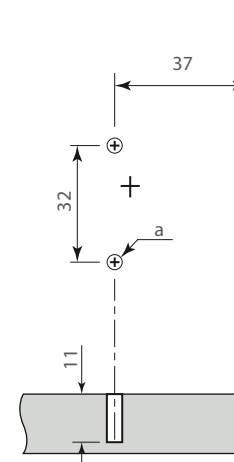

Perforación de la puerta (puerta)

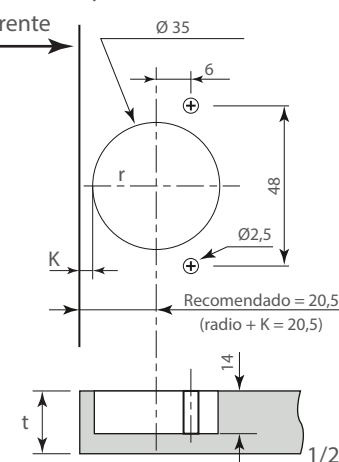

t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
d Cobertura de la puerta
k Distancia de perforación
h Altura de la base

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-516_518 Rev. 1


BIDIMENSIONALES

Bisagra SilentiaPlus S200 48x6mm Apertura 95°



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.



- 2) Apretar tornillo de fijación



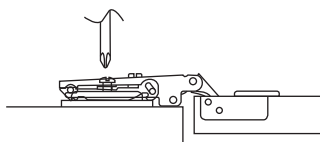


Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



- 2) Imprimir una rotación

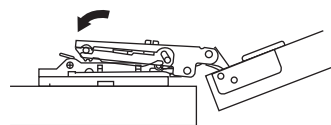


- 3) Ejercer una ligera presión

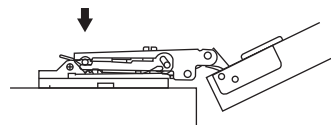

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)


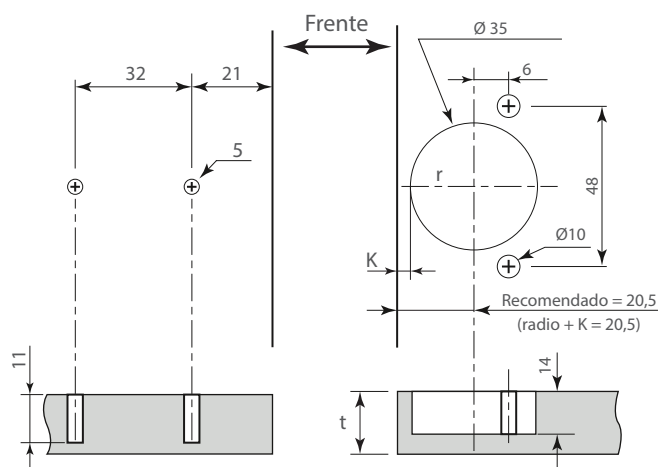


Base recomendada


Código	h
0601-057	0
0601-058	3
0601-059	2
0601-060	0
0601-061	3
0601-062	2
0601-501	3

Regulación

Regulación lateral

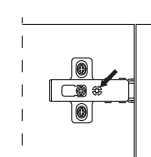
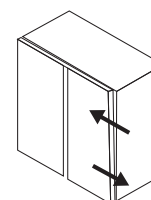


Base tradicional

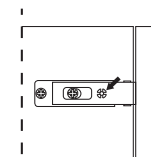


Base recta

Regulación frontal

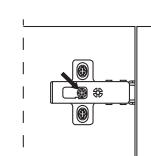
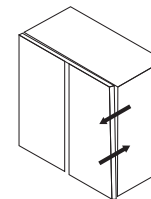


Base tradicional

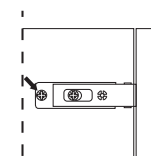


Base recta

Regulación vertical

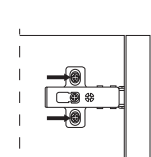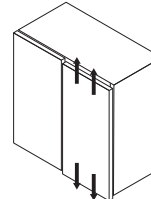


Base tradicional

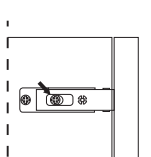

Base recta

Regulación de la velocidad del cierre suave

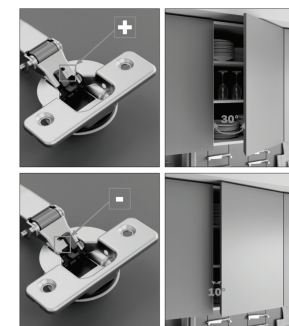

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-516_518 Rev. 1