



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

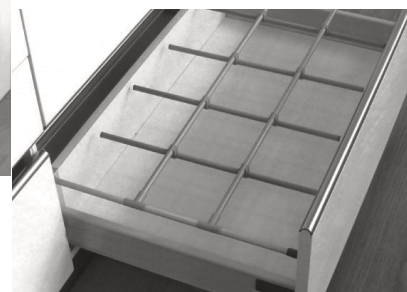

SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

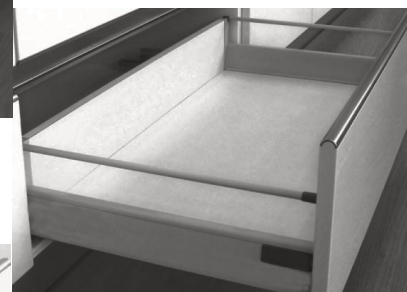

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

II- 0302-414_759 Rev. 4

CORREDERA STETIK

Venta por separado

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble...

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

Este instructivo aplica para los siguientes productos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UM
0302-414	Juego corredera Stetik Cerrajes blanca	500	Juego
0302-415	Juego corredera Stetik Cerrajes gris plata	500	Juego
0302-416	Juego corredera Stetik Cerrajes blanca con riel lateral	500	Juego
0302-417	Juego corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel lateral	500	Juego
0302-418	Juego panel lateral acrilico para corredera Stetik blanco	500	Juego
0302-419	Juego panel lateral acrilico para corredera Stetik gris	500	Juego
0302-420	Conector T blanco para riel divisor Stetik		Pieza
0302-421	Conector T gris para riel divisor Stetik		Pieza
0302-422	Conector central blanco para riel divisor Stetik		Pieza
0302-423	Conector central gris para riel divisor Stetik		Pieza
0302-424	Cubierta final blanca para riel divisor central Stetik		Pieza
0302-425	Cubierta final gris para riel divisor central Stetik		Pieza
0302-426	Riel divisor blanco para Stetik	1100	Pieza
0302-427	Riel divisor gris plata para Stetik	1100	Pieza
0302-430	Soporte frontal Stetik para cajon interno Blanco		juego
0302-431	Panel frontal Stetik para cajon interno Blanco	1100	pieza
0302-432	Soporte frontal Stetik para cajon interno Silver/Inox		juego
0302-433	Panel frontal Stetik para cajon interno gris plata	1100	pieza
0302-434	Jg. corredera Stetik Cerrajes Inox	500	juego
0302-435	Jg. Corredera Stetik Cerrajes Inox c/riel lat.	500	juego
0302-436	Panel frontal Stetik para cajon interno Inox	1100	pieza
0302-437	Riel divisor Inox para Stetik	1100	pieza


NOTA: Venta por separado

Dimensiones expresadas en: mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UM
0302-748	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca	400	Juego
0302-749	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca	450	Juego
0302-750	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	400	Juego
0302-751	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	450	Juego
0302-752	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	500	Juego
0302-753	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	350	Juego
0302-754	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	400	Juego
0302-755	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	450	Juego
0302-756	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	350	Juego
0302-757	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	400	Juego
0302-758	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	450	Juego
0302-759	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	500	Juego

JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES 0302-414 / 0302-415 / 0302-434 / 0302-748 / 0302-749 / 0302-753 / 0302-754 / 0302-755 PARA CAJÓN ESTÁNDAR

EL JUEGO INCLUYE		
A	Corredera	2 piezas
B	Vista latera blanca, silver ó inox	2 piezas
C	Soporte frontal	2 piezas
D	Soporte testero	2 piezas
E	Cubierta plástica	2 piezas
F	Tornillos	4 piezas

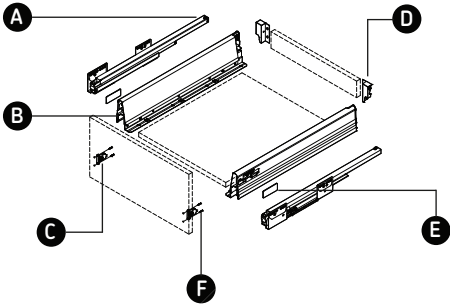


NOTA: Venta por separado

Dimensiones expresadas en: mm

**JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES CON RIEL LATERAL 0302-416 / 0302-417
/ 0302-435 PARA CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL**

EL JUEGO INCLUYE


A	Corredera	2 piezas
B	Vista latera blanca, silver ó inox	2 piezas
C	Soporte frontal	2 piezas
D	Soporte testero	2 piezas
E	Cubierta plástica	2 piezas
F	Riel lateral	2 piezas
G	Tornillos	4 piezas

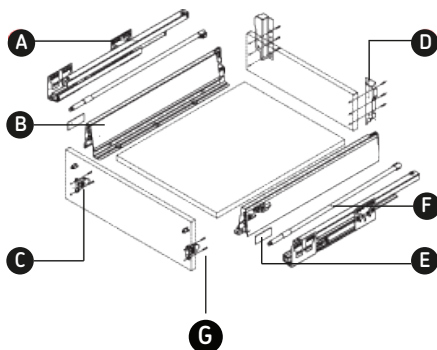

**JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES CON RIEL LATERAL 0302-750 / 0302-751
/ 0302-752 / 0302-756 / 0302-757 / 0302-758 / 0302-759
PARA CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL RECTANGULAR LATERAL**

EL JUEGO INCLUYE

A	Corredera	2 piezas
B	Vista latera blanca, silver ó inox	2 piezas
C	Soporte frontal	2 piezas
D	Soporte testero	2 piezas
E	Cubierta plástica	2 piezas
F	Riel rectangular lateral	2 piezas
G	Tornillos	4 piezas

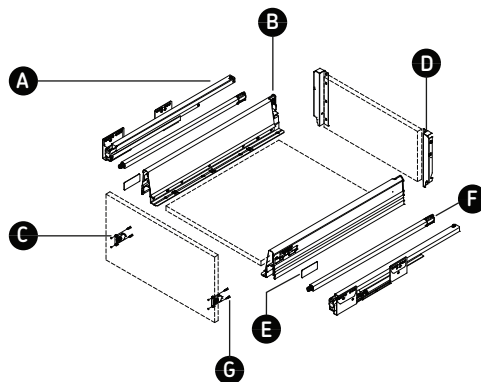


Venta por separado

**JUEGO PANEL LATERAL ACRILICO PARA CORREDERA STETIK 0302-418 /
0302-419 PARA CAJÓN CON RIEL LATERAL Y PANEL LATERAL DE ACRILICO**

EL JUEGO INCLUYE


A	Panel de acrilico	2 piezas
B	Soporte para panel blanco ó gris	4 piezas

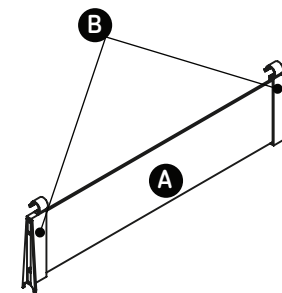

**SOPORTE Y PANEL FRONTAL STETIK PARA CAJÓN INTERNO 0302-430 /
0302-431 / 0302-432 / 0302-433 PARA CAJÓN INTERNO**

COMPONENTES

A	Soporte forntal blanco ó silver / inox	2 piezas
B	Panel frontal blanco ó silver	1 pieza

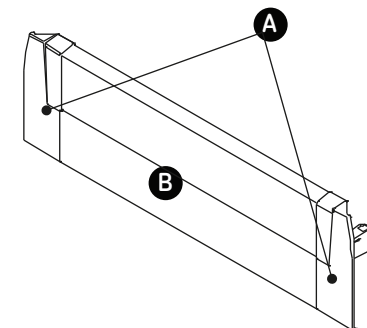


Venta por separado


ACCESORIOS

ACCESORIOS

C	Conector T blanco / gris para riel divisor	pieza
D	Conector central blanco / gris	pieza
E	Cubierta final blanca / gris	pieza
F	Riel divisor blanco / gris / Inox	pieza

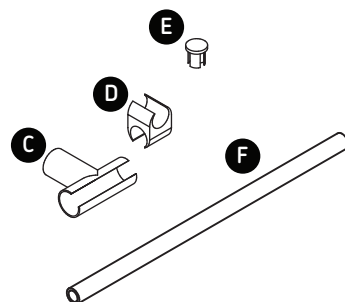


NOTA: La cantidad de ACCESORIOS dependen de la configuración que realice el usuario.

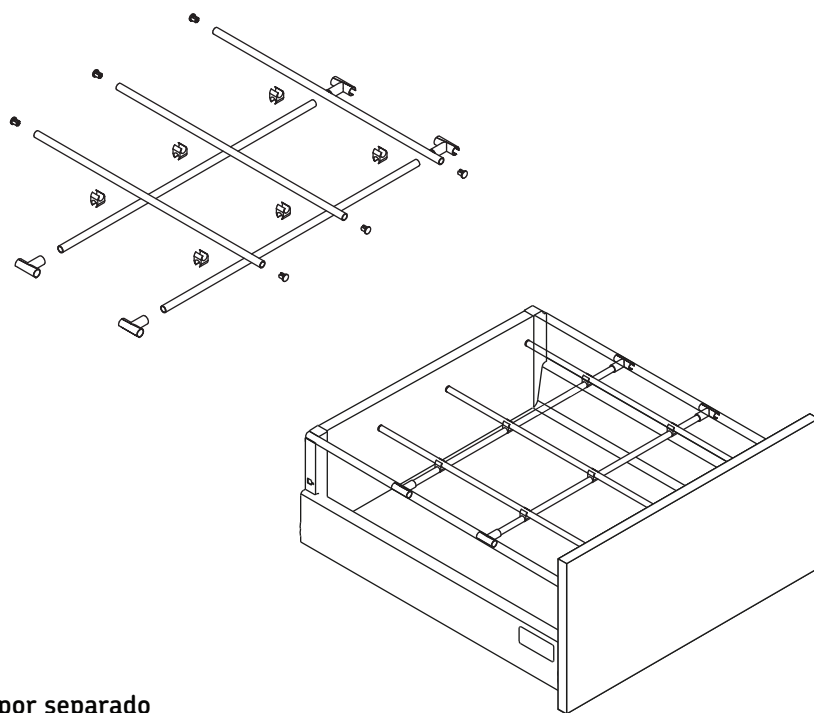

Venta por separado

PERFORACIÓN DE LA CORREDERA

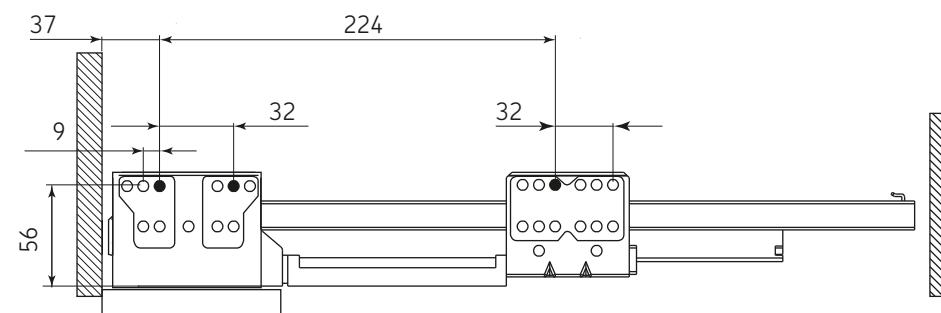


DIMENSIONES DE CORTE PARA PANEL DE 16mm

CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN CON RIEL LATERAL

- 1) Ancho del piso del cajón= $*MIM - 75 \pm 0,5$
 Largo del piso del cajón= $500 - 5$

CAJÓN ESTÁNDAR


- 2) Altura del testero= 70
 Ancho del testero= $*MIM - 89 \pm 0,5$

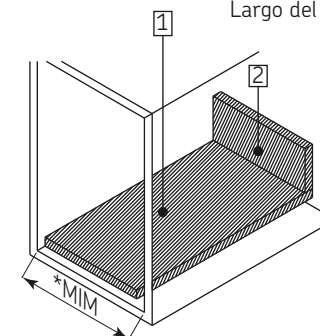


*MIM = Medida Interna del Mueble

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR


VISTA FRONTAL

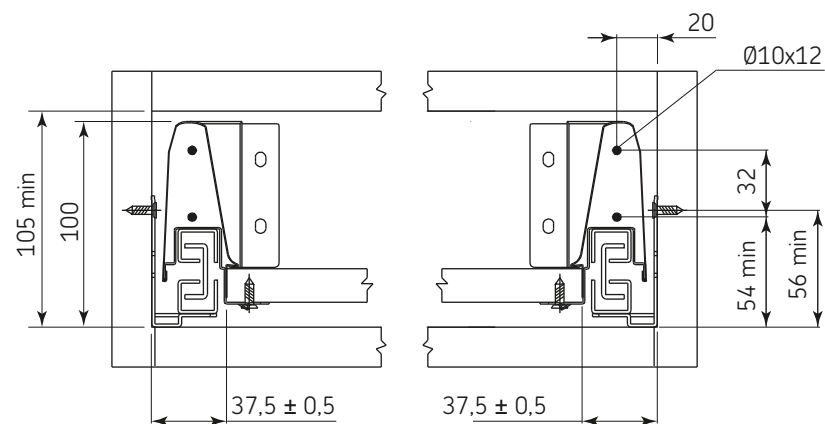

VISTA POSTERIOR

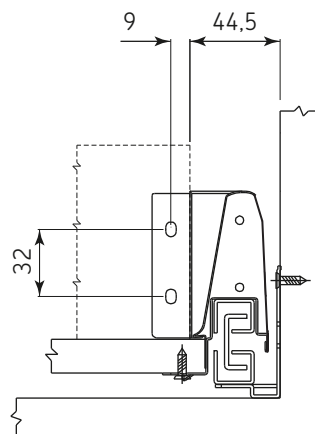


PERFORACIÓN DE LA CORREDERA

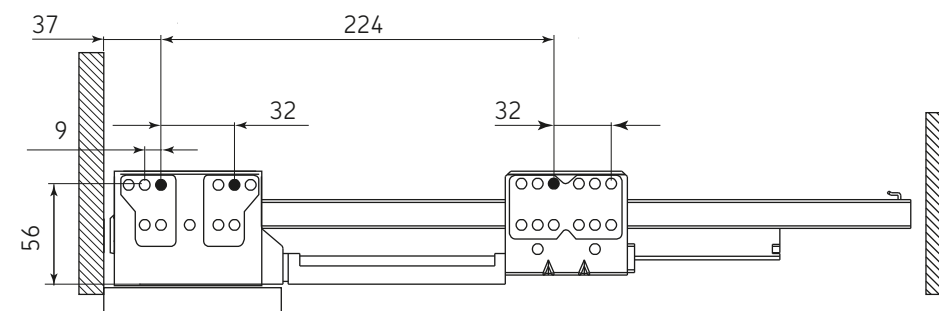

DIMENSIONES DE CORTE PARA PANEL DE 16mm

CAJÓN ESTÁNDAR Y CAJÓN CON RIEL LATERAL

- 1) Ancho del piso del cajón= *MIM - 75±0,5
Largo del piso del cajón= 500 - 5

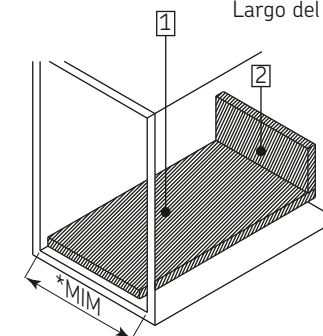


CAJÓN CON RIEL LATERAL

- 2) Altura del testero= 190
Ancho del testero= *MIM - 89 ± 0,5


*MIM = Medida Interna del Mueble

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

VISTA FRONTAL

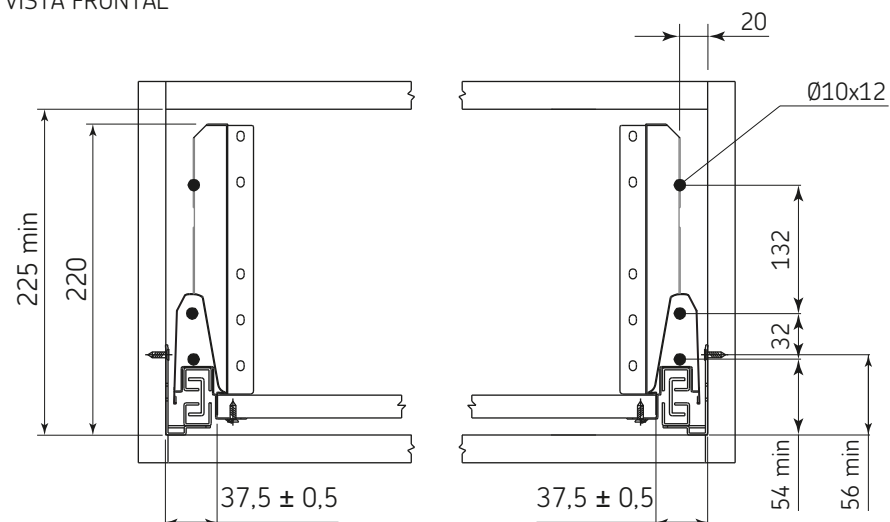

VISTA POSTERIOR

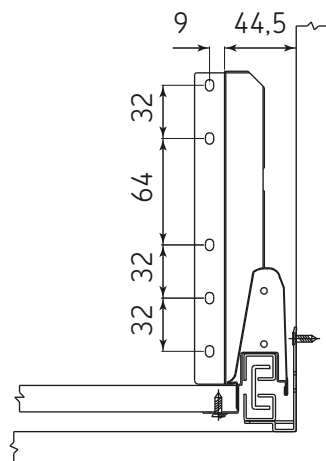


NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.

10/20

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


PERFORACIÓN DE LA CORREDERA

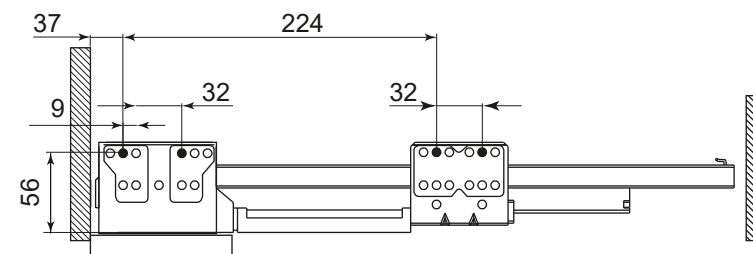

DIMENSIONES DE CORTE PARA PANEL DE 16mm

CAJÓN INTERNO

- 1) Ancho del piso del cajón= *MIM - 75±0,5
Largo del piso del cajón= 500 - 5
- 2) Altura del testero= 70
Ancho del testero= *MIM - 89 ±0,5

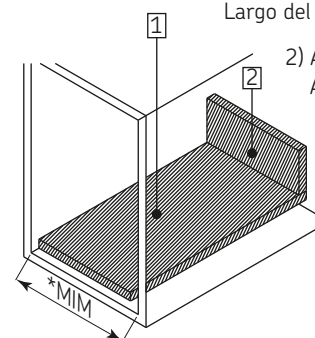

*MIM = Medida Interna del Mueble


Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


11/20

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

VISTA FRONTAL

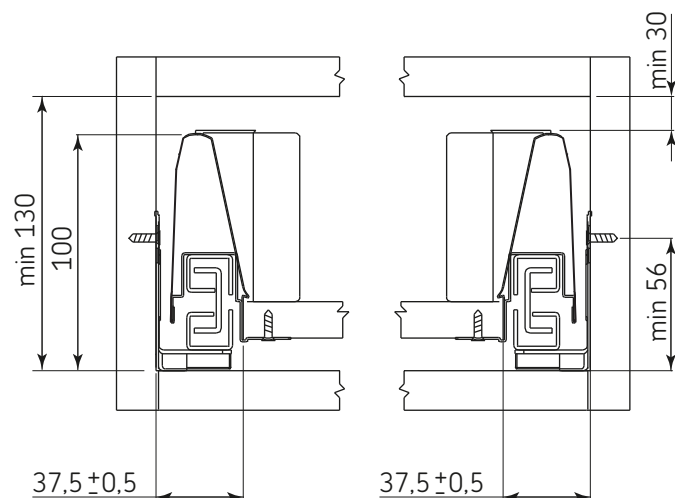

VISTA POSTERIOR

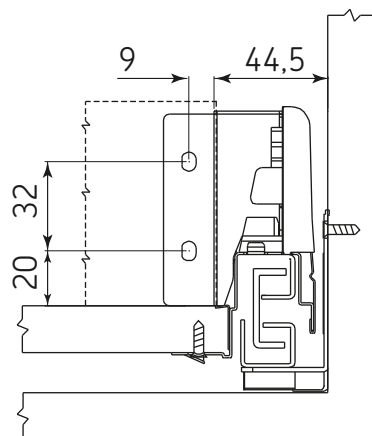

12/20



Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



II- 0302-414_759 Rev. 4

ENSAMBLE CAJÓN ESTÁNDAR

PASO 1: Fijar los soportes para testero al testero usando los tornillos incluidos. Colocar el testero y el piso a las vistas laterales.

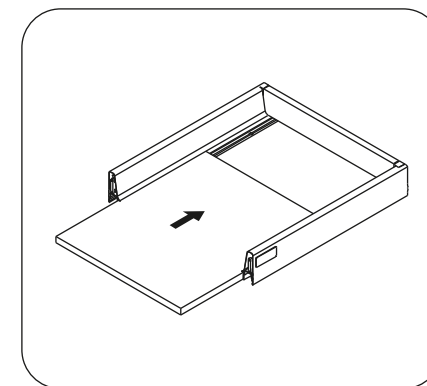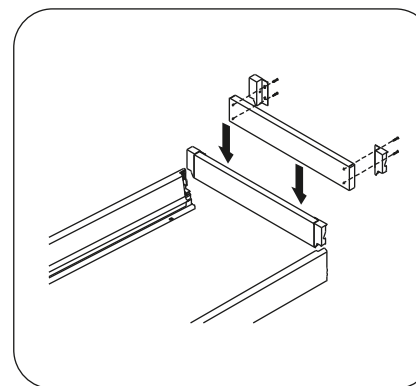

PASO 2: Retirar el soporte para frente de las vistas laterales y fijarlo al frente del cajón.

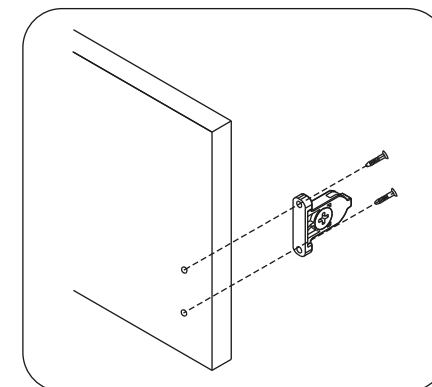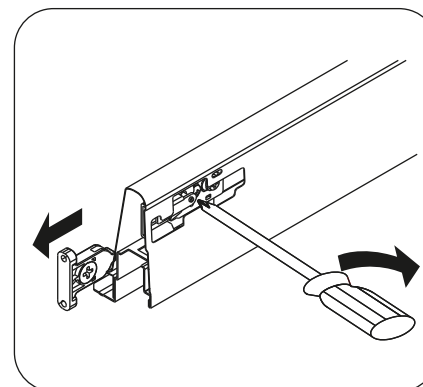

13/20


Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


ENSAMBLE DEL FRENTE DE CAJÓN ESTÁNDAR, CON RIEL LATERAL Y CAJÓN INTERNO.

PASO 3: Colocar el frente del cajón en las vistas laterales hasta escuchar un click


Cajón estándar y con riel lateral

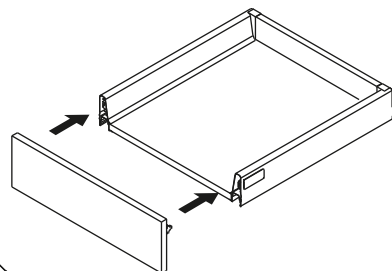

Cajón interno

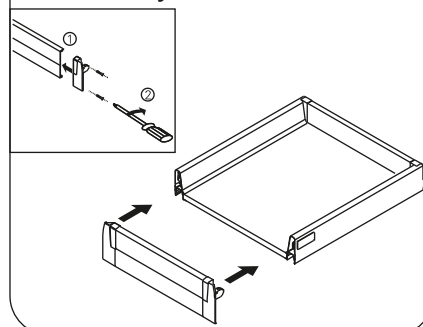


PASO 4: Fijar el piso a las vistas laterales.

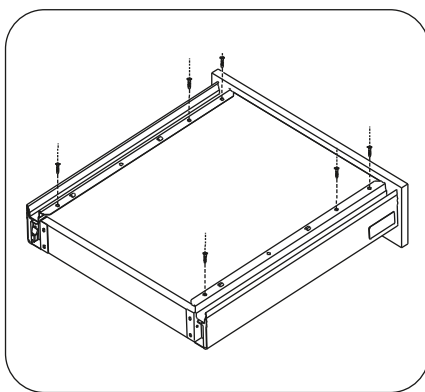

14/20

Desmontaje del frente.

Con la ayuda de un desarmador retirar el frente del cajón

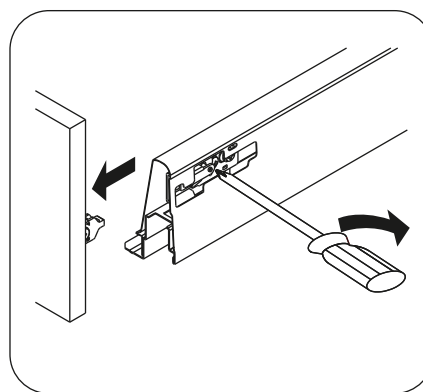



Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)




II- 0302-414_759 Rev. 4

ENSAMBLE CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL

PASO 5: Fijar los soportes para testero al testero usando los tornillos incluidos. Colocar el testero y el piso a las vistas laterales.

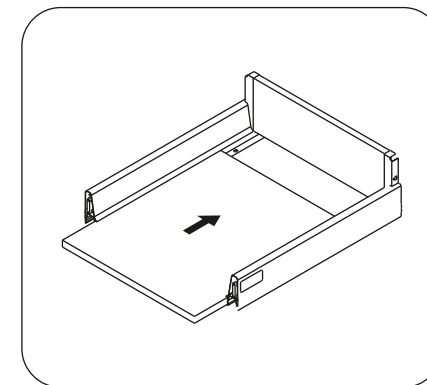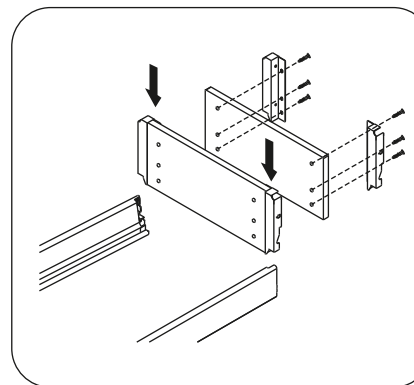

PASO 6: Ensamblar el frente del cajón como se indica en los pasos 2 y 3 de este instructivo. Ensamblar el riel lateral.

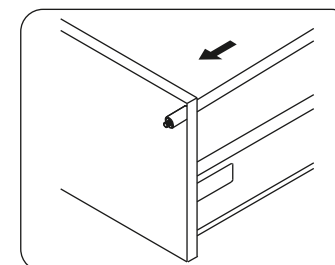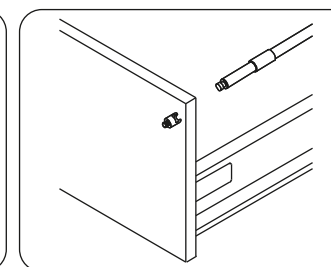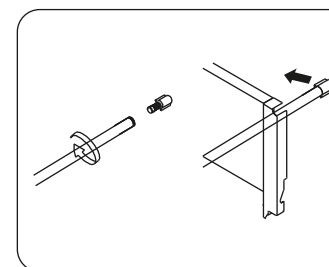


15/20

Dimensiones expresadas en: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

AJUSTES DEL FRENTE DEL CAJÓN

CAJÓN ESTÁNDAR Y CON RIEL LATERAL

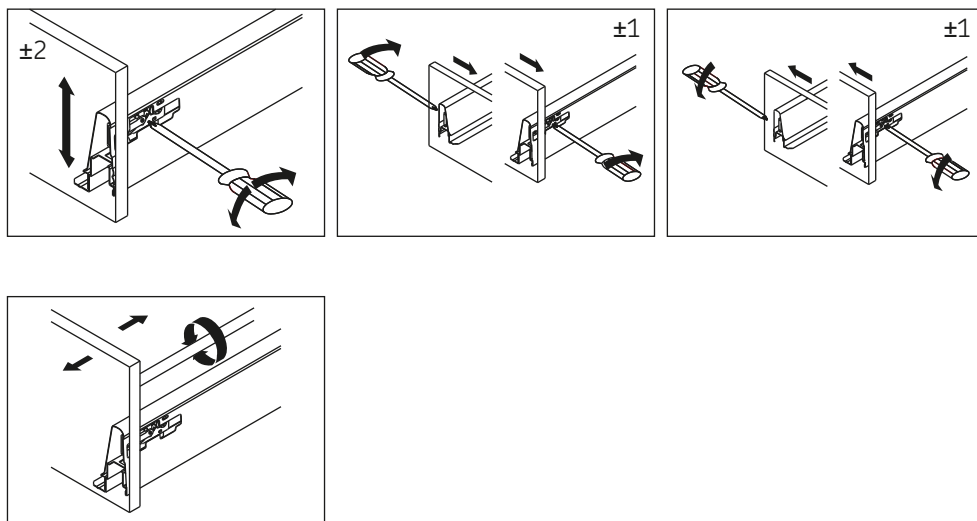


CAJÓN INTERNO

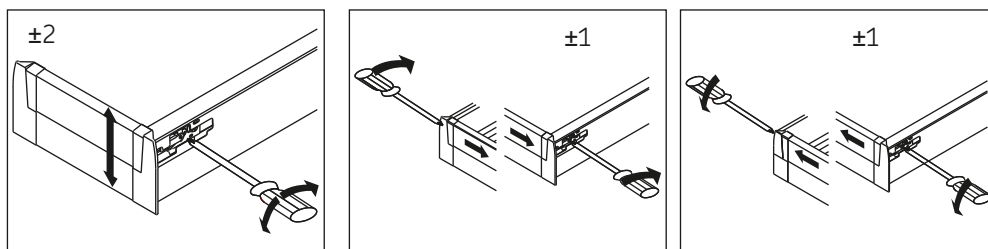


ENSAMBLE DEL CAJÓN A LAS CORREDERAS


1. Extender las correderas fuera del gabinete.

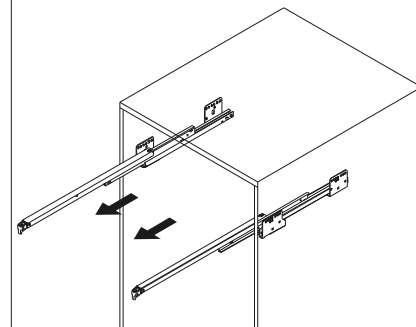


2. Método I: Montar el cajón desde la parte superior de las correderas.

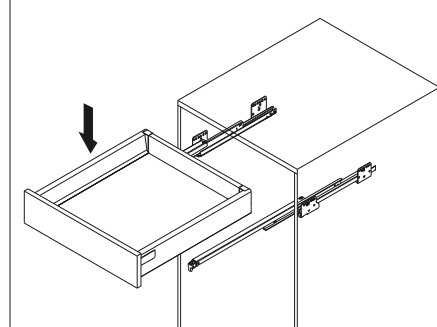


3. Método II: Montar el cajón deslizando por el frente de las correderas.

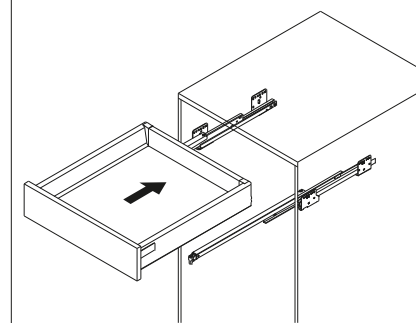

4. Levantar el cajón para desmontar.

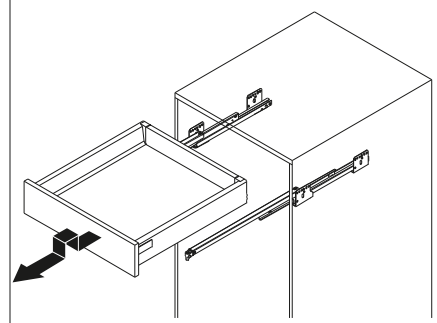

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México
R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA