
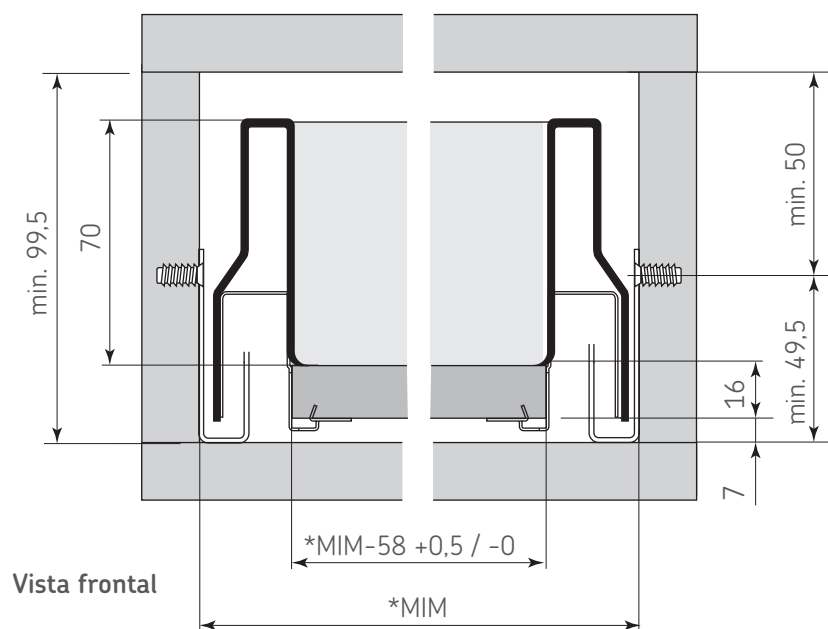


**Código:** Ver tabla (dimensiones generales)**Material:** Acero**Acabado:** Ver tabla (dimensiones generales)**Unidad de medida:** Juego**Diagrama de ensamble****Diagrama de producto****Consideraciones de espacio****Vista frontal**

\*MIM = Medida Interna del Mueble


**2****Dimensiones generales**

| Código   | Acabado  | A  | L   |
|----------|----------|----|-----|
| 0302-448 | Metálica | 90 | 500 |
| 0302-453 | Blanca   | 90 | 500 |
| 0302-628 | Metálica | 90 | 350 |
| 0302-630 | Metálica | 90 | 400 |
| 0302-632 | Metálica | 90 | 450 |

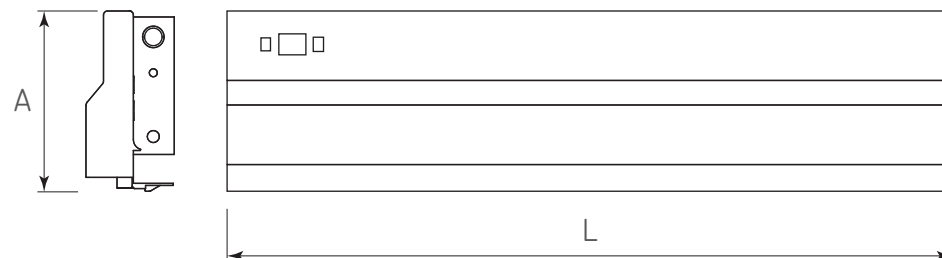


### Diagrama de ensamble

#### Ensamble del cajón

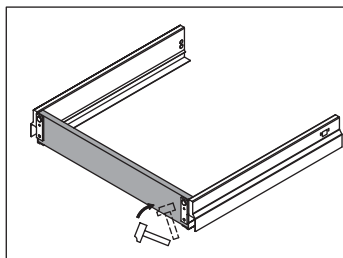


1) Fijar el testero a los laterales presionando el taquete de plástico incluido en los laterales.


Una vez realizado esto el taque de plástico y/o el testero no podrán ser retirados.

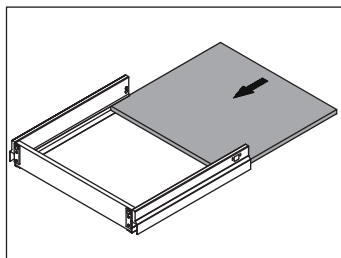

2) Insertar el piso del cajón en las vistas laterales.

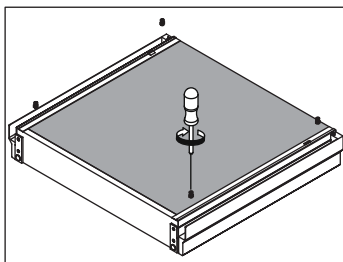


3) Fijar el piso a los laterales utilizando 4 tornillos 6,3 x 11,5" (ya incluidos).

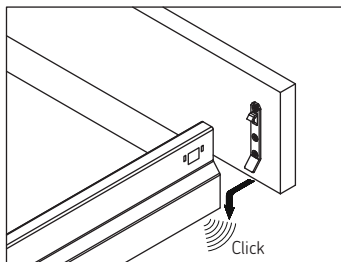


4) Colocar el frente en los laterales y empujar suavemente hasta introducir completamente el soporte y deslizar hacia abajo hasta escuchar click

#### Ensamble del cajón en las correderas

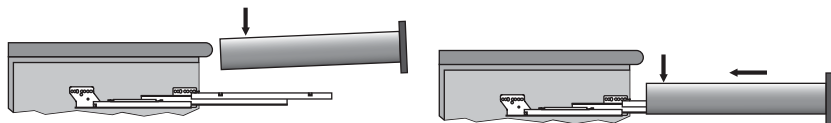

### Herraje complementario

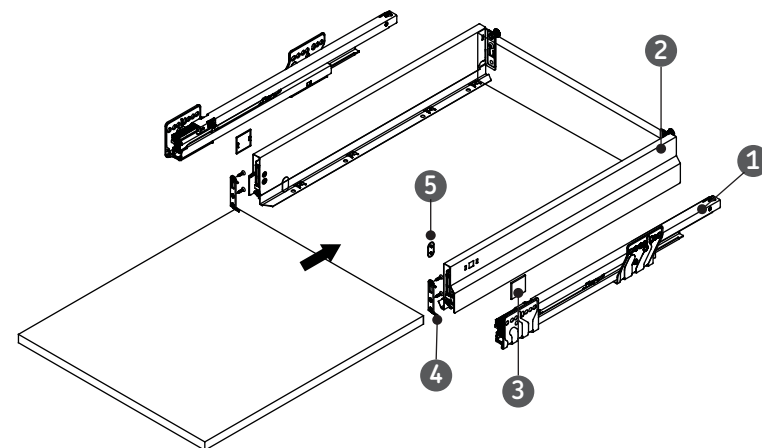

#### Herraje complementario

| Ref. | Código   | Descripción                                                  |
|------|----------|--------------------------------------------------------------|
|      | 0302-447 | Jgo. Corredera "NovaPro" 500mm p/40kg c/cierre suave         |
|      | 0302-452 | Jgo. Corredera "NovaPro" 500mm p/70kg c/cierre suave         |
| 1    | 0302-627 | Jgo. Corredera "Nova Pro" 350mm p/40kg c/cierre suave        |
|      | 0302-629 | Jgo. Corredera "Nova Pro" 400mm p/40kg c/cierre suave        |
|      | 0302-631 | Jgo. Corredera "Nova Pro" 450mm p/40kg c/cierre suave        |
| 3    | 0302-449 | Cubierta plastica para lateral "NovaPro" metalica            |
|      | 0302-454 | Cubierta plastica para lateral "NovaPro" blanca              |
| 4    | 0403-450 | Soporte de fijación frontal "NovaPro" p/atornillar           |
|      | 0302-451 | Cubierta plástica para regulación interna "NovaPro" metalica |
| 5    | 0302-455 | Cubierta plástica para regulación interna "NovaPro" blanca   |