HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.03

CHAPAS Y MANIJAS


Cerrojo tubular modelo “Glan”




Código: Ver tabla (dimensiones generales) Material: Acero Inoxidable 201 Espesor de puerta: 35 / 55 Llave incluída: Llave de puntos (5 llaves) Llave estándar (3 llaves) Unidad de medida: Juego

Diagrama de producto


Cerrojo cuadrado interior

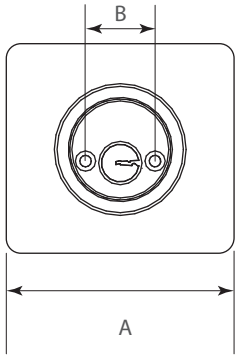


Cerrojo cuadrado exterior

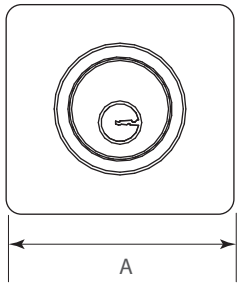


Cerrojo redondo interior

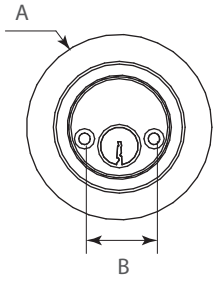

Cerrojo redondo exterior

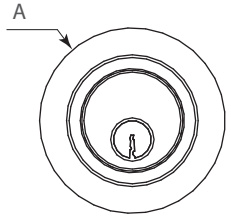

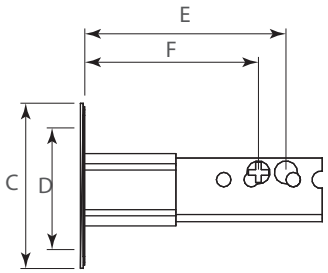

Dimensiones generales

Código	Tipo de cerrojo	Aplicación	Tipo de llave	Acabado	A	B	C	D	E	F
0803-275	Redondo	Llave/Llave	Estándar	Cepillado	Ø65	24	57	41	70	60
0803-276	Redondo	Llave/Mariposa	Estándar	Cepillado	Ø65	24	57	41	70	60
0803-383	Redondo	Llave/Llave	Estándar	Negro mate	Ø60	24	57	41	70	60
0803-384	Redondo	Llave/Mariposa	Estándar	Negro mate	Ø60	24	57	41	70	60
0803-414	Redondo	Llave/Mariposa	De puntos	Cepillado	Ø60	24	57	41	70	60
0803-415	Redondo	Llave/Mariposa	De puntos	Negro mate	Ø60	24	57	41	70	60
0803-416	Redondo	Llave/Llave	De puntos	Cepillado	Ø60	24	57	41	70	60
0803-417	Redondo	Llave/Llave	De puntos	Negro mate	Ø60	24	57	41	70	60
0803-418	Cuadrado	Llave/Mariposa	De puntos	Cepillado	65	24	57	41	70	60
0803-419	Cuadrado	Llave/Mariposa	De puntos	Negro mate	65	24	57	41	70	60
0803-420	Cuadrado	Llave/Llave	De puntos	Cepillado	65	24	57	41	70	60
0803-421	Cuadrado	Llave/Llave	De puntos	Negro mate	65	24	57	41	70	60

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.03


CHAPAS Y MANIJAS

Cerrojo tubular modelo “Glan”





Diagrama de ensamble

Opción 1

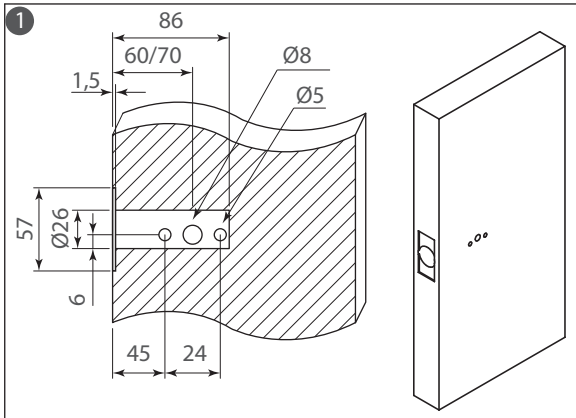


1) Realizar las perforaciones a la puerta como se muestra en esta imagen.

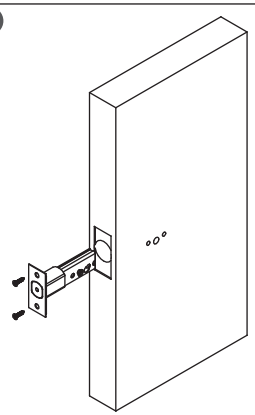

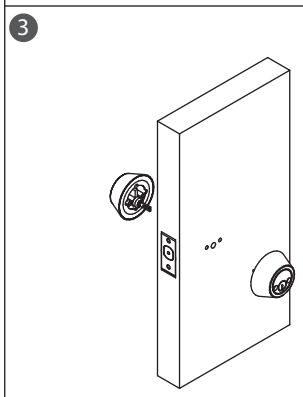


3) Colocar los cerrojos en las perforaciones realizadas a la puerta. Asegurar que entren correctamente en las perforaciones del pestillo.

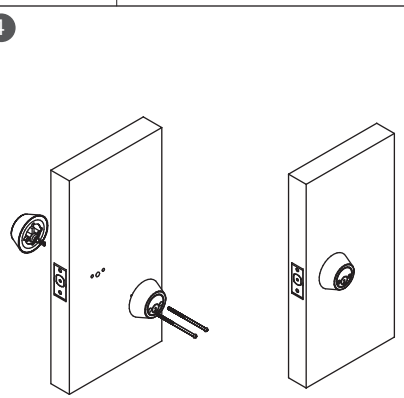


4) Fijar el cerrojo interior con los tornillos ya incluídos.


Opción 2

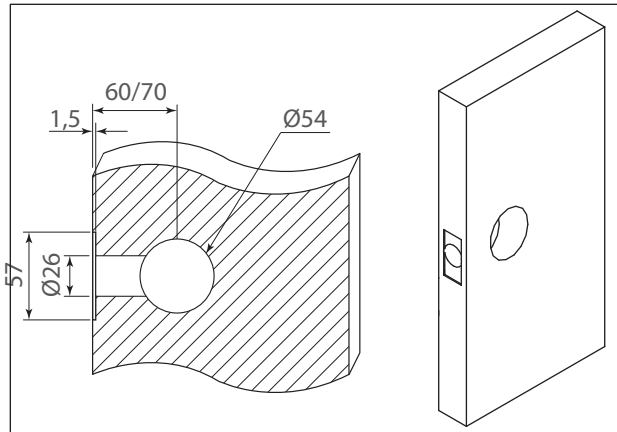


1) Realizar las perforaciones a la puerta como se muestra en esta imagen.

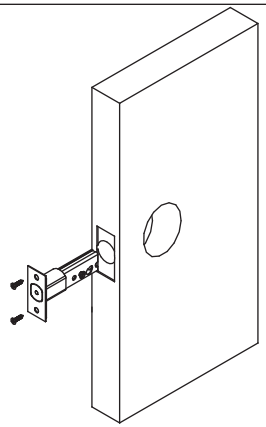

2) Colocar el pestillo en las perforaciones del canto de la puerta

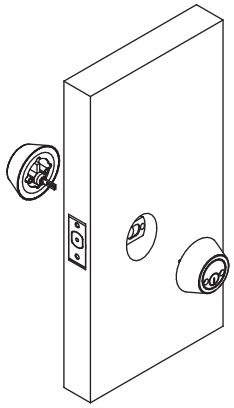

3) Colocar los cerrojos en las perforaciones realizadas a la puerta. Asegurar que entren correctamente en las perforaciones del pestillo.

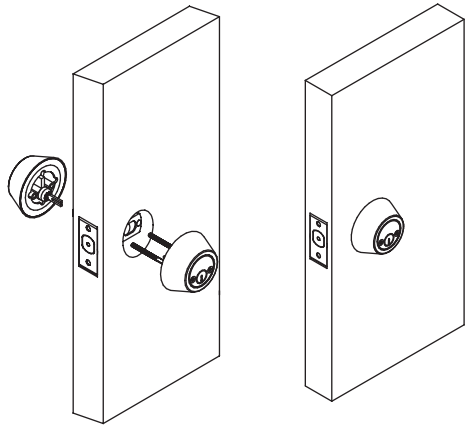

4) Fijar el cerrojo interior con los tornillos ya incluídos.

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)