



SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

Cerrajes
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

II-0302-414_437 Rev.5



Corredera doble pared enganche rápido Cerrajes "Stetik"

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Cerrajes
el herraje ideal para su mueble...

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

Este instructivo aplica para los siguientes productos:


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UM
0302-414	Juego corredera Stetik Cerrajes blanca	500	Juego
0302-415	Juego corredera Stetik Cerrajes gris plata	500	Juego
0302-416	Juego corredera Stetik Cerrajes blanca con riel lateral	500	Juego
0302-417	Juego corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel lateral	500	Juego
0302-418	Juego panel lateral acrilico para corredera Stetik blanco	500	Juego
0302-419	Juego panel lateral acrilico para corredera Stetik gris	500	Juego
0302-420	Conector T blanco para riel divisor Stetik		Pieza
0302-421	Conector T gris para riel divisor Stetik		Pieza
0302-422	Conector central blanco para riel divisor Stetik		Pieza
0302-423	Conector central gris para riel divisor Stetik		Pieza
0302-424	Cubierta final blanca para riel divisor central Stetik		Pieza
0302-425	Cubierta final gris para riel divisor central Stetik		Pieza
0302-426	Riel divisor blanco para Stetik	1100	Pieza
0302-427	Riel divisor gris plata para Stetik	1100	Pieza
0302-430	Soporte frontal Stetik para cajon interno Blanco		juego
0302-431	Panel frontal Stetik para cajon interno Blanco	1100	pieza
0302-432	Soporte frontal Stetik para cajon interno Silver/Inox		juego
0302-433	Panel frontal Stetik para cajon interno gris plata	1100	pieza
0302-434	Jg. corredera Stetik Cerrajes Inox	500	juego
0302-435	Jg. Corredera Stetik Cerrajes Inox c/riel lat.	500	juego
0302-436	Panel frontal Stetik para cajon interno Inox	1100	pieza
0302-437	Riel divisor Inox para Stetik	1100	pieza
0302-828	Riel rectangular para corredera Stetik L=500mm blanca		juego
0302-829	Riel rectangular para corredera Stetik L=500mm gris plata		juego
0302-830	Soporte frontal para corredera Cerrajes "Stetik" H=199 Blanco		juego
0302-831	Panel frontal de aluminio para corredera Cerrajes "Stetik" blanco L=1100mm		pieza
0302-832	Riel rectangular frontal para corredera Cerrajes "Stetik" blanco L=1100mm		pieza
0302-811	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris grafito	500	juego

Dimensiones expresadas en: mm


NOTA: Venta por separado

ENSAMBLE DEL CAJÓN A LAS CORREDERAS


1. Extender las correderas fuera del gabinete.

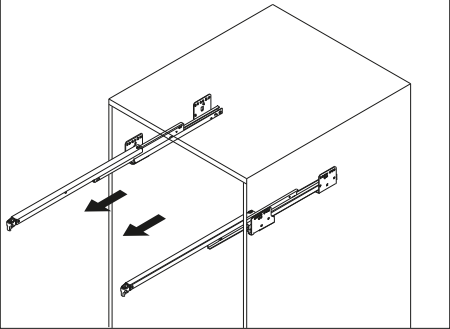


2. Método I: Montar el cajón desde la parte superior de las correderas.

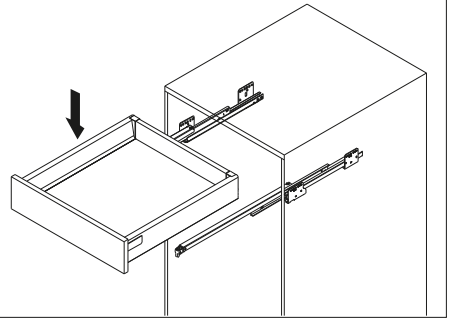


3. Método II: Montar el cajón deslizando por el frente de las correderas.

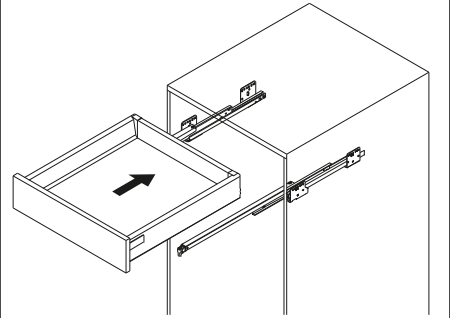

4. Levantar el cajón para desmontar.

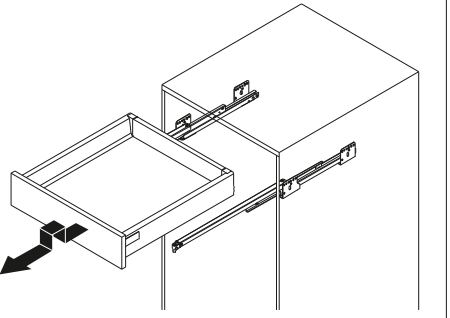



RECOMENDACIONES:




IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México
R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA

AJUSTES DEL FRENTE DEL CAJÓN

CAJÓN ESTÁNDAR Y CON RIEL LATERAL

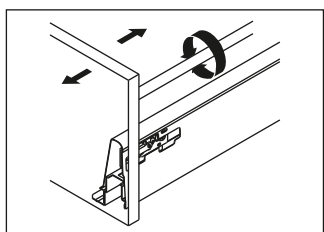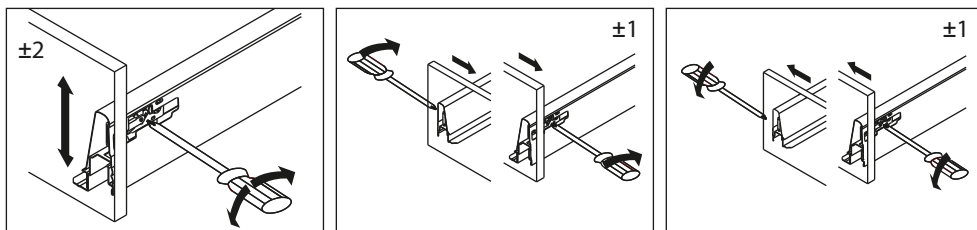

CAJÓN INTERNO

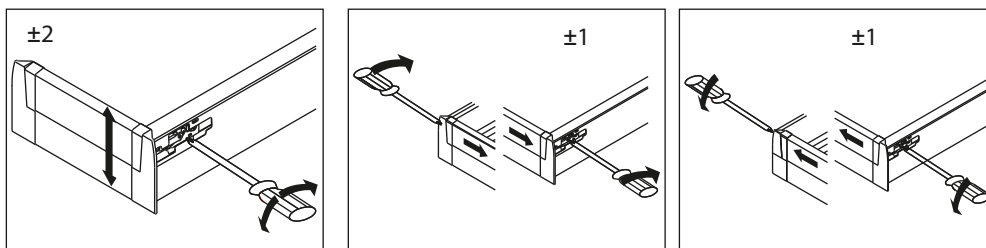

II-0302-414_437 Rev.6


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UM
0302-748	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca	400	Juego
0302-749	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca	450	Juego
0302-750	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	400	Juego
0302-751	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	450	Juego
0302-752	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	500	Juego
0302-753	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	350	Juego
0302-754	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	400	Juego
0302-755	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	450	Juego
0302-756	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	350	Juego
0302-757	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	400	Juego
0302-758	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	450	Juego
0302-759	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	500	Juego
0302-812	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris grafito con riel rectangular lateral	500	Juego
0302-826	Corredera cajón cacerolero Cerrajes "Stetik" blanca 50kg riel rectangular	500	Juego
0302-827	Corredera cajón cacerolero Cerrajes "Stetik" plata 50kg riel rectangular	500	Juego

JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN ESTÁNDAR O CUBERTERO"

Aplica para: 0302-414 / 0302-415 / 0302-434 / 0302-748 / 0302-749 / 0302-753 / 0302-754 / 0302-755/0302-811

EL JUEGO INCLUYE

A	Corredera	2 piezas
B	Vista lateral	2 piezas
C	Soporte frontal	2 piezas
D	Soporte testero	2 piezas
E	Cubierta plástica	2 piezas
Tornillos		
	"Euro" 6,3mm X 13mm	8 piezas
	"Gripper" #6 x5/8" 120°	12 piezas

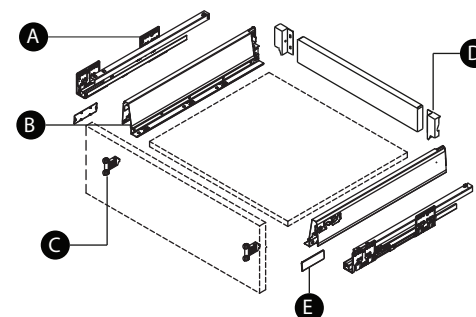

Dimensiones expresadas en: mm

NOTA: Venta por separado 3/16


JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES
CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL CIRCULAR"
Aplica para: 0302-416 / 0302-417 / 0302-435

EL JUEGO INCLUYE

A	Corredera	2 piezas
B	Vista lateral	2 piezas
C	Soporte frontal	2 piezas
D	Soporte testero	2 piezas
E	Cubierta plástica	2 piezas
F	Riel lateral circular	2 piezas



Tornillos

"Euro" 6,3mm X 13mm	8 piezas
"Gripper" #6 x5/8" 120°	18 piezas

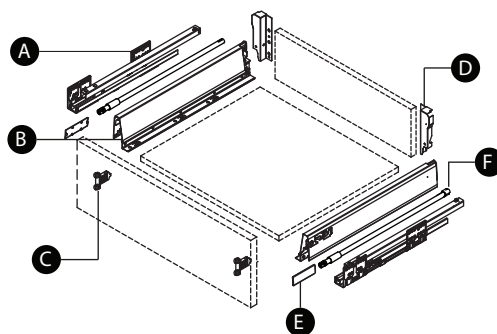

ENSAMBLE CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL

PASO 5: Fijar los soportes para testero al testero usando los tornillos incluidos (#6 x5/8"). Colocar el testero y el piso a las vistas laterales.

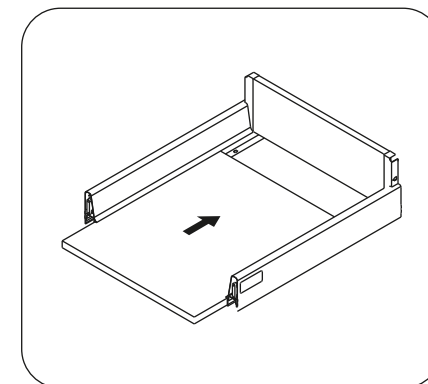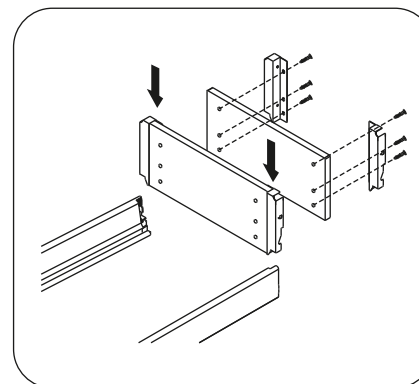


JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES
CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL RECTANGULAR"
Aplica para: 0302-750 / 0302-751 / 0302-752 / 0302-756 / 0302-757 / 0302-758
/ 0302-759 / 302-812/ 0302-826* / 0302-827*

EL JUEGO INCLUYE

A	Corredera	2 piezas
B	Vista lateral	2 piezas
C	Soporte frontal	2 piezas
D	Soporte testero	2 piezas
E	Cubierta plástica	2 piezas
F	Riel lateral rectangular	2 piezas

Tornillos 0302-826_827*




"Euro" 6,3mm X 13mm	8 piezas	12 piezas
"Gripper" #6 x5/8" 120°	18 piezas	18 piezas

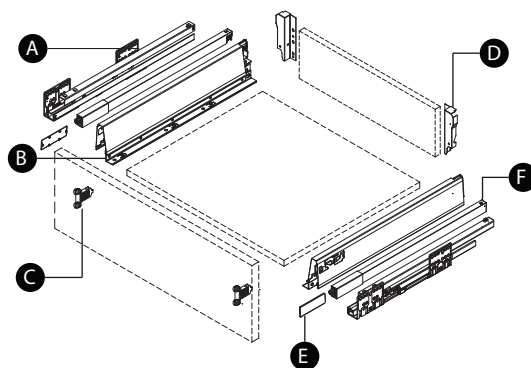




Venta por separado

PASO 6: Ensamblar el frente del cajón como se indica en los pasos 2 y 3 de este instructivo. Ensamblar el riel lateral.

Ensamble de riel a soporte testero de la corredera

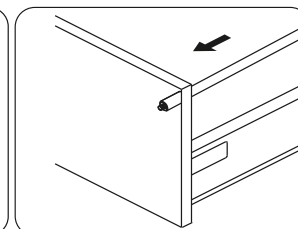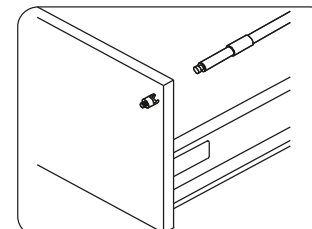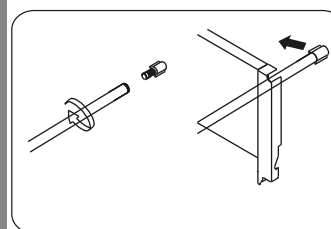


Ensamble de riel a testero del cajón

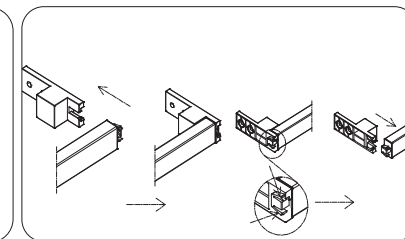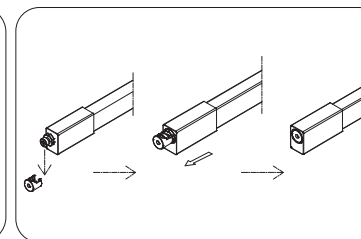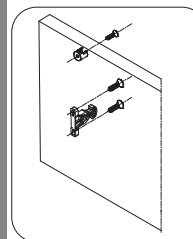


ENSAMBLE DEL FRENTE DE CAJÓN ESTÁNDAR, CON RIEL LATERAL Y CAJÓN INTERNO.

PASO 3: Colocar el frente del cajón en las vistas laterales hasta escuchar un click

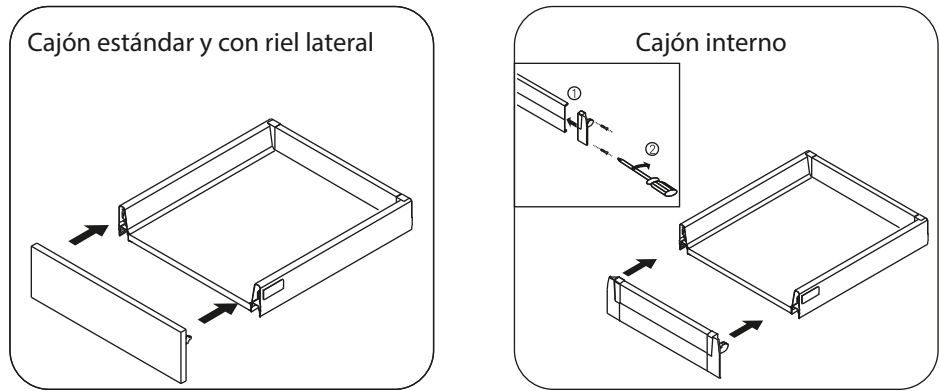


PASO 4: Fijar el piso a las vistas laterales con los tornillos ya incluidos (#6 x5/8").

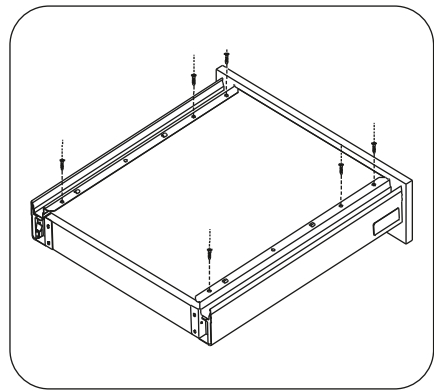


Desmontaje del frente.

Con la ayuda de un desarmador retirar el frente del cajón girando el tornillo que se muestra en la imagen.

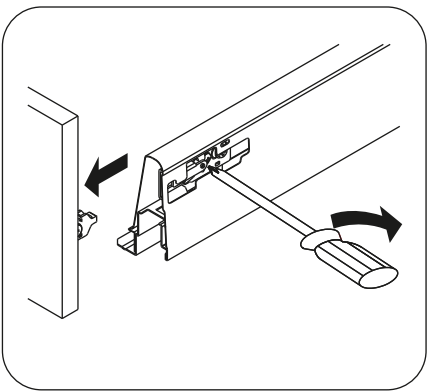

CONFIGURACIÓN "CAJÓN CON RIEL LATERAL Y PANEL LATERAL DE ACRILICO"
Componentes: 0302-418 / 0302-419


EL JUEGO INCLUYE		
A	Panel de acrilico	2 piezas
B	Soporte para panel	4 piezas
	blanco ó gris	4 piezas

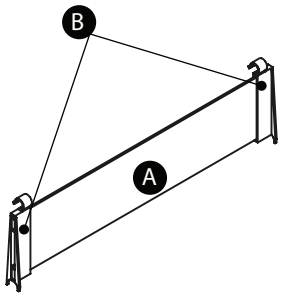

CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN INTERNO"
SOPORTE, RIEL Y PANEL FRONTAL STETIK

Componentes: 0302-430 / 0302-431 / 0302-432 / 0302-433 / 0302-830 / 0302-831 / 0302-832

COMPONENTES		
A	Soporte frontal	2 piezas
B	Panel frontal	1 pieza
C	Riel Rectangular frontal	1 pieza

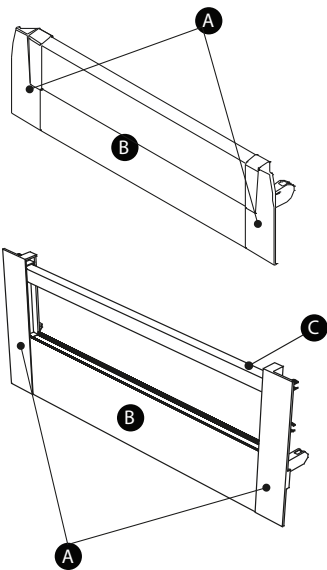


Venta por separado
Consultar disponibilidad de acabados


ACCESORIOS

ACCESORIOS

C	Conector T blanco / gris para riel divisor	pieza
D	Conector central blanco / gris	pieza
E	Cubierta final blanca / gris	pieza
F	Riel divisor blanco / gris / Inox	pieza

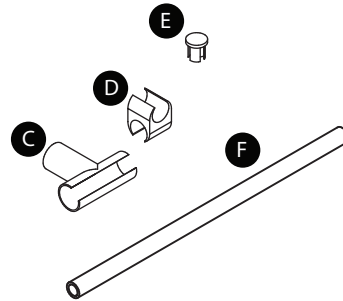



NOTA: La cantidad de ACCESORIOS dependen de la configuración que realice el usuario.

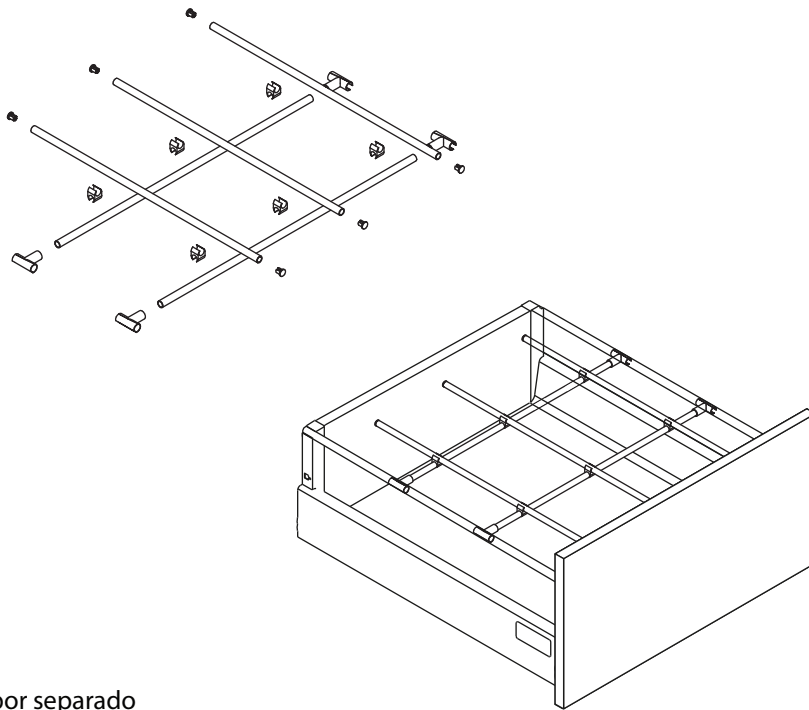


Venta por separado

ENSAMBLE DE CAJÓN ESTÁNDAR

PASO 1: Fijar los soportes para testero al testero usando los tornillos incluidos (#6 x5/8"). Colocar el testero y el piso a las vistas laterales.

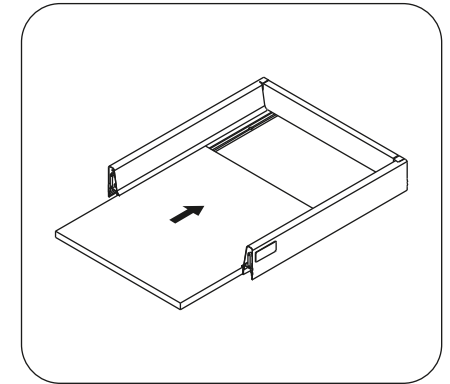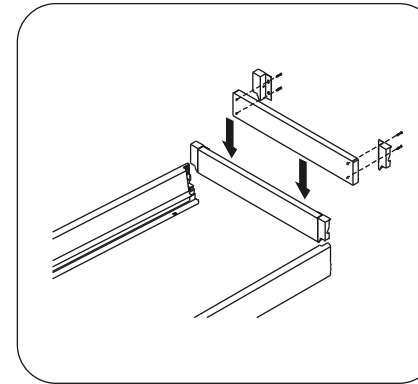


PASO 2: Fijar los soportes frontales al frente del cajón.

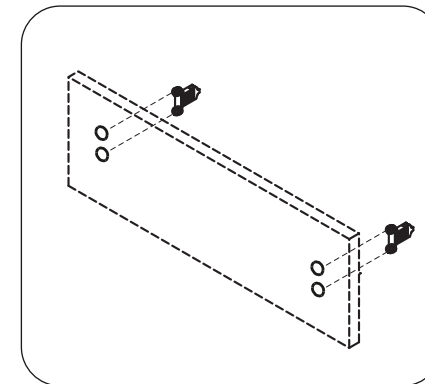


DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

VISTA FRONTAL

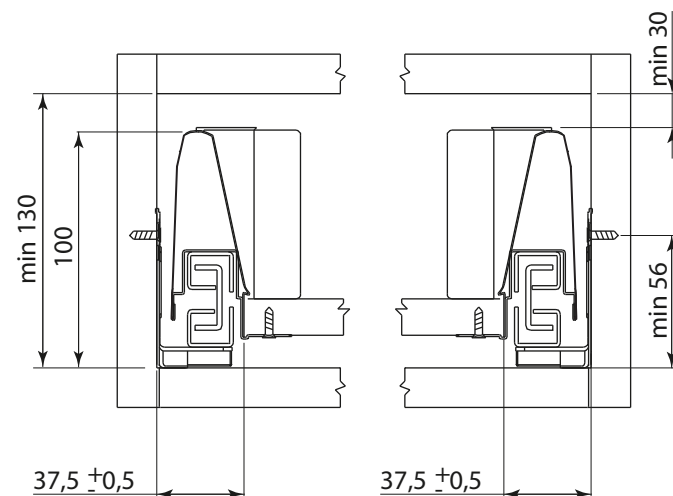

VISTA POSTERIOR

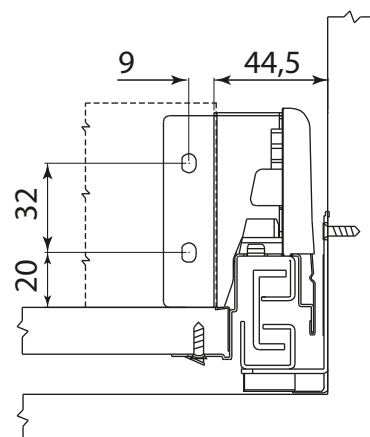

NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.


10/16

Dimensiones expresadas en: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

II-0302-414_437 Rev. 6

PERFORACIÓN DE LA CORREDERA PARA CAJÓN ESTÁNDAR E INTERNO

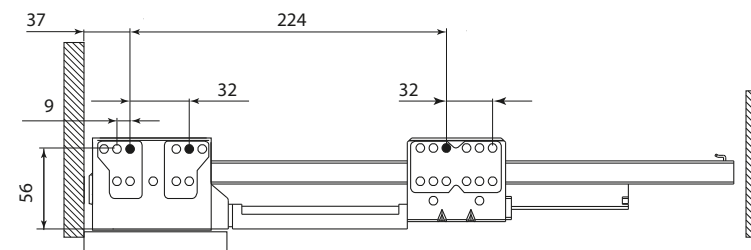

PERFORACIÓN DE LA CORREDERA PARA CAJÓN ESTÁNDAR DE 50 KG

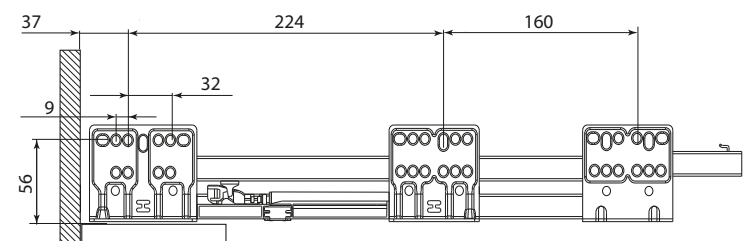

NOTA: Para la fijación de estas correderas al gabinete utilizar los tornillos "Euro" 6,3mm X 13mm (incluidos)

DIMENSIONES DE CORTE PARA PANEL DE 16mm

CAJÓN ESTÁNDAR

- 1) Ancho del piso del cajón= *MIM - 75 ±0,5
Largo del piso del cajón= 500 - 5
- 2) Altura del testero= 70
Ancho del testero= *MIM - 89 ±0,5


CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL

- 1) Ancho del piso del cajón= *MIM - 75 ±0,5
Largo del piso del cajón= 500 - 5
- 2) Altura del testero= 190
Ancho del testero= *MIM - 89 ±0,5

CAJÓN INTERNO


- 1) Ancho del piso del cajón= *MIM - 75 ±0,5
Largo del piso del cajón= 500 - 5
- 2) Altura del testero= 70
Ancho del testero= *MIM - 89 ±0,5

*MIM = Medida Interna del Mueble

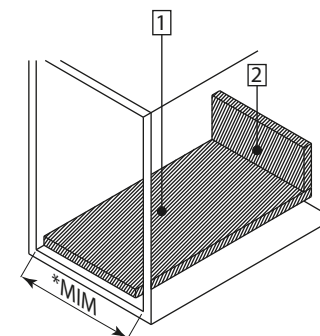


DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

VISTA FRONTAL

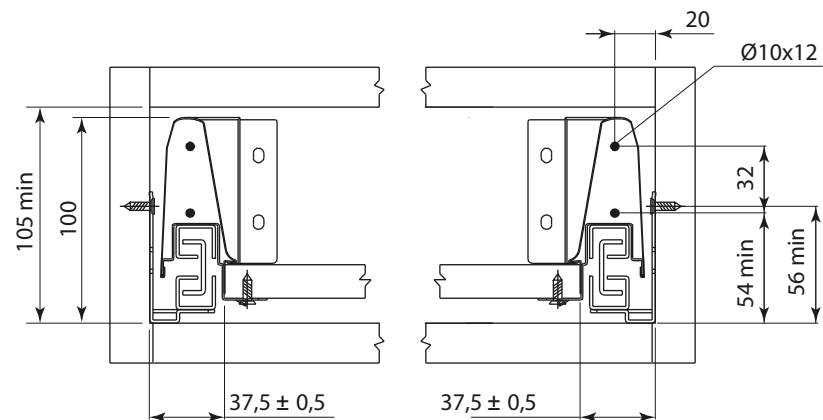


VISTA POSTERIOR

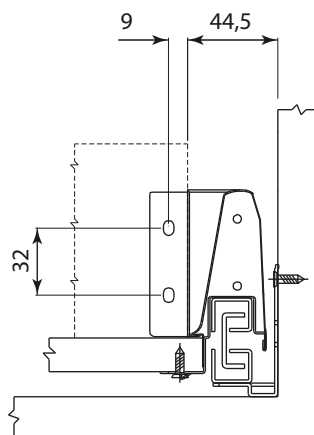


NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

VISTA FRONTAL

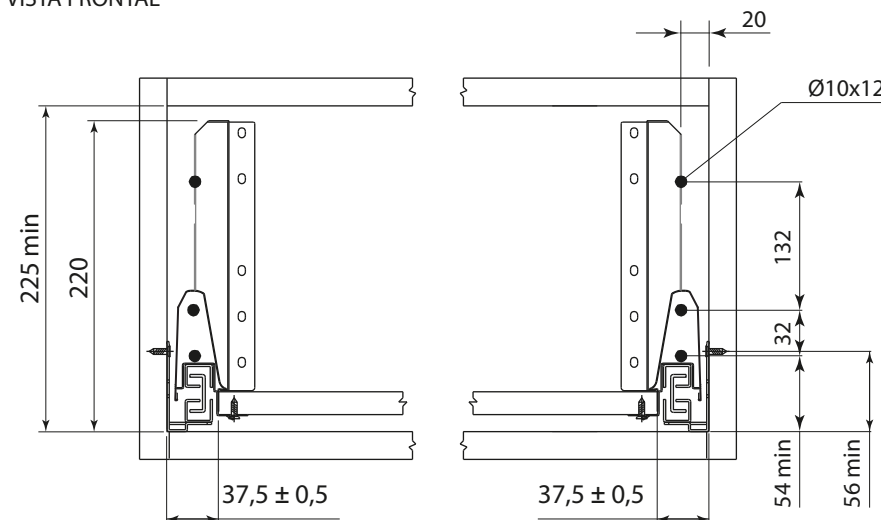

VISTA POSTERIOR

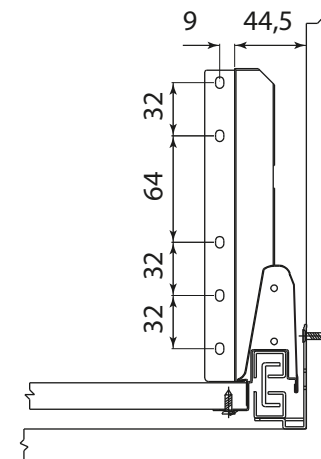

NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.