


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.


CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	CONTENIDO:
0208-046	Corredizo colgante Negro mate p/puerta caballeriza L=2000 mm rodamiento sencillo Max. 60 Kg	1 juego

CONTENIDO		
0208-046		
A Soportes para riel	5 piezas	
B Seguro anti descarrilamientos	2 piezas	
C Rodaduras	2 piezas	
D Guía para piso	1 pieza	
E Topes	2 piezas	
F Guía para costado	1 pieza	
G Riel	2 piezas (1m)	
Tornillos		
 M6x60 para madera	5 piezas	
 Taquete Ø8	2 piezas	
 ST 4.2x25	2 piezas	
 M8x40	4 piezas	
 M8x35	4 piezas	
 Llave Allen 6mm	1 pieza	

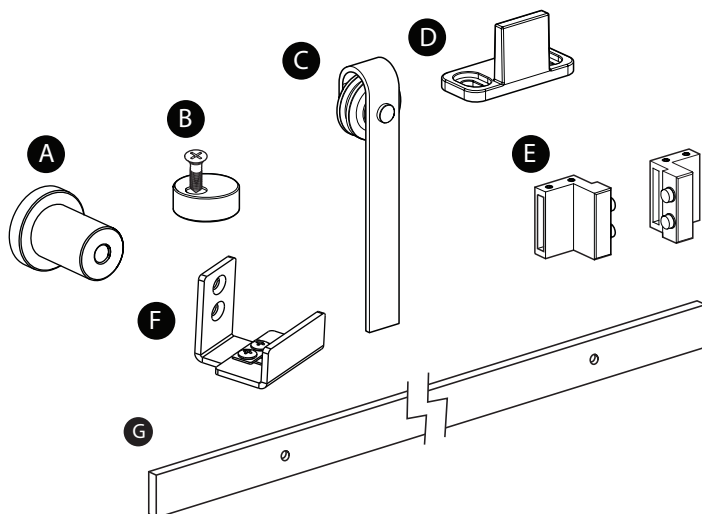


1) Perforación del gabinete

Realizar las perforaciones al gabinete como se muestra en la siguiente imagen. Asegurar que estas estén niveladas, para evitar un mal funcionamiento del producto.

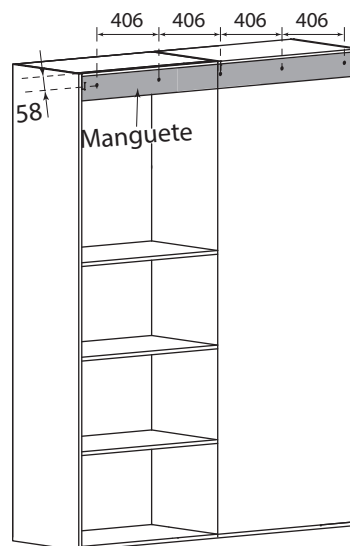


Consideraciones de espacio

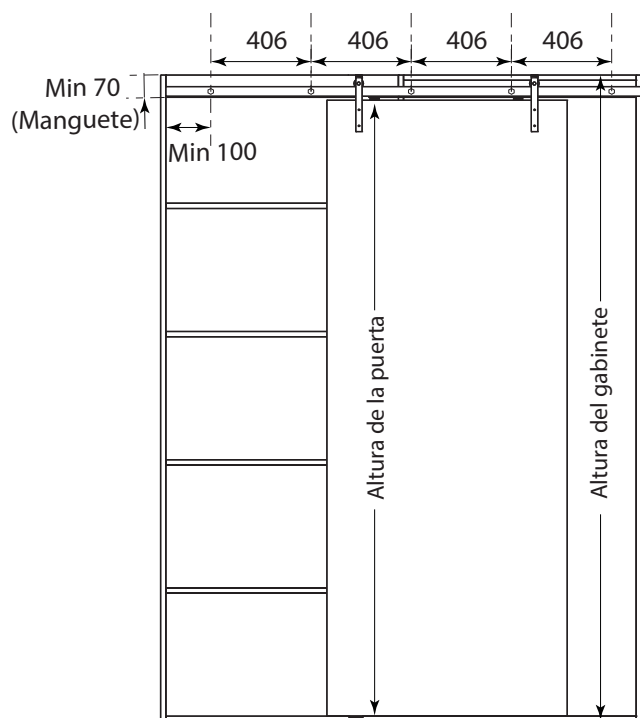

2) Colocación del riel al gabinete

Fijar el riel al manguete, utilizando los soportes para riel y el tornillo. Se recomienda utilizar un manguete doble para evitar que el tornillo traspase al interior del gabinete.

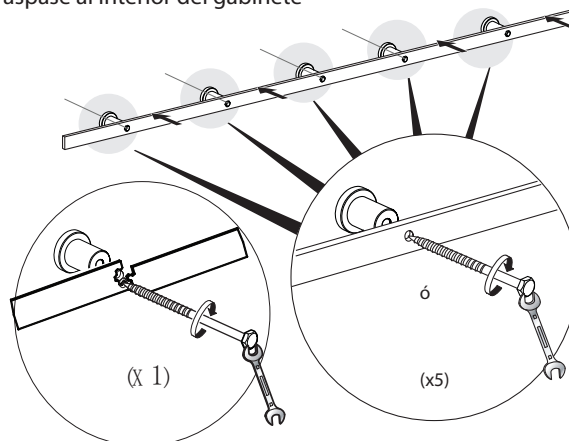


Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

3) Instalación de las rodaduras a la puerta


De acuerdo a las medidas que se muestran en la figura, fijar la rodadura con los tornillos (ya incluidos).

(X 2)

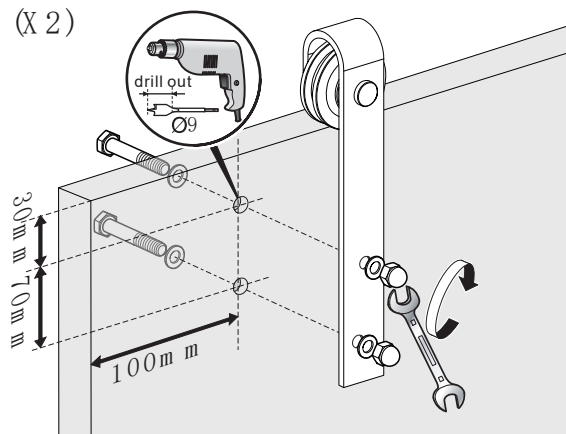

4) Instalación del seguro anti descarrilamiento


Fijar el seguro anti descarrilamiento en la puerta, asegurándose que queden hacia afuera.

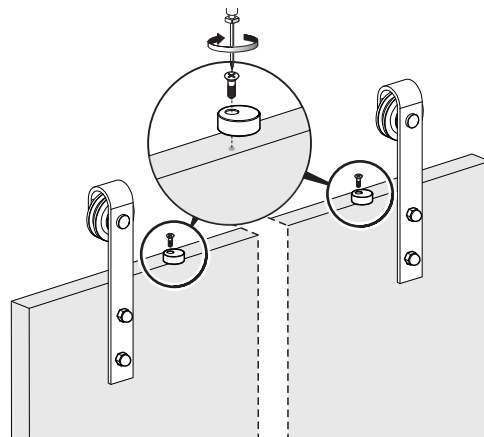

5) Instalación de la puerta sobre el riel

Realizar un ranurado en la parte inferior de la puerta de 7mm de ancho y 20mm de alto, para la colocación de la guía lateral.

Una vez que se haya realizado la ranura a la puerta colocar en el riel.

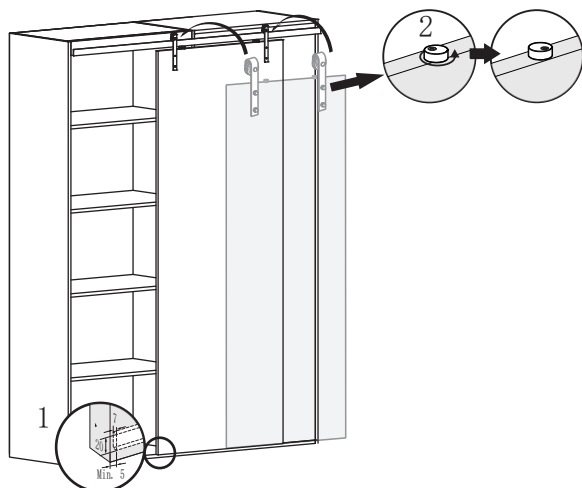


6) Instalación de la guía


Dependiendo de la fijación de la guía realizar las perforaciones como se muestra en la siguiente imagen y fijar la guía tornillos 4,2x25 (ya incluidos).

Una vez colocada la guía al costado o piso, girar los seguros anti descarrilamiento hacia la parte interna de la puerta.

A gabinete


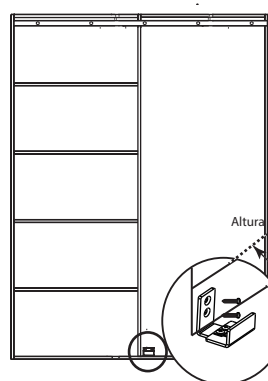


A piso

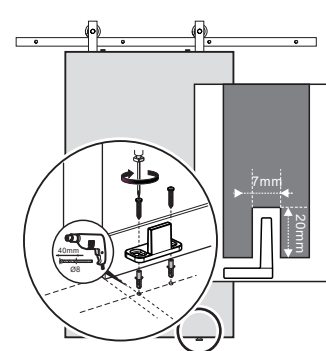


7) Instalación de los topes para puerta

Colocar los topes en el riel y ajustar a la altura deseada, usando la llave allen (ya incluida).

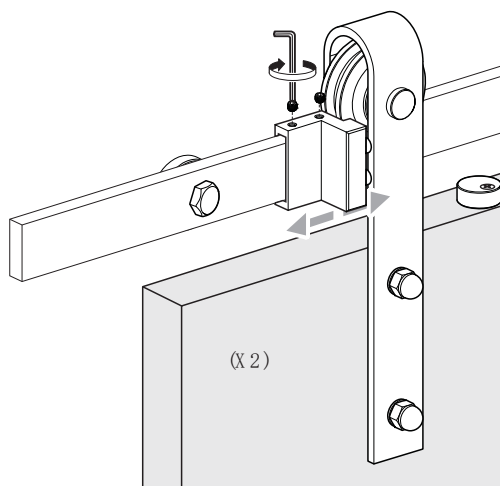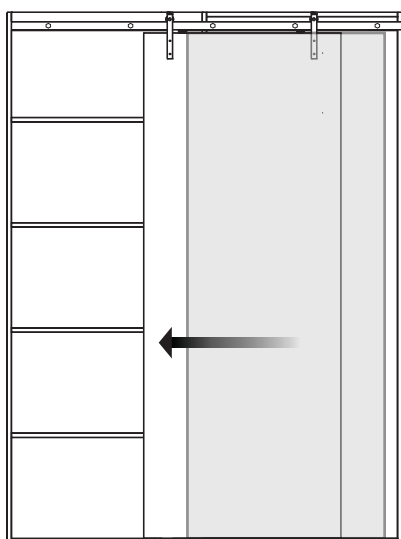

(X 2)

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA