

BROCHES

Broche magnético para bisagra push
Base para broche magnético




Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Polipropileno


Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:

Dimensiones de perforación lateral del gabinete

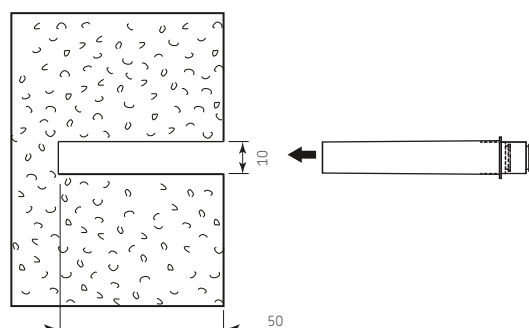

1) Insertar el broche con la contra en la perforación realizada en el lateral del lado contrario a la bisagra.

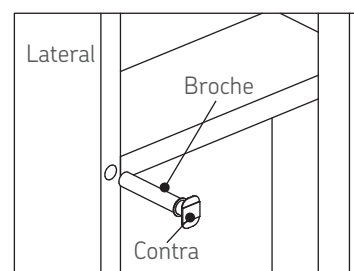

2) Retirar la protección del adhesivo de la contra y cerrar la puerta para que esta sea pegada a la puerta en la posición correcta.




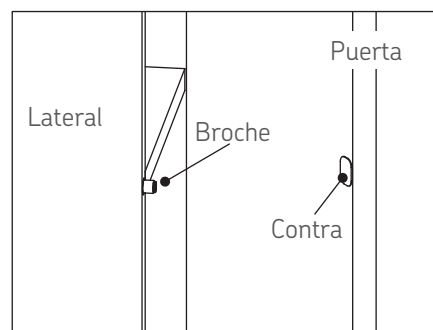


Diagrama de Producto :

Broche magnético

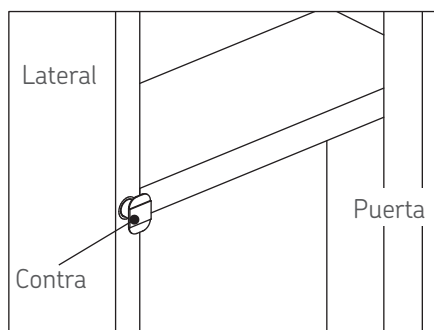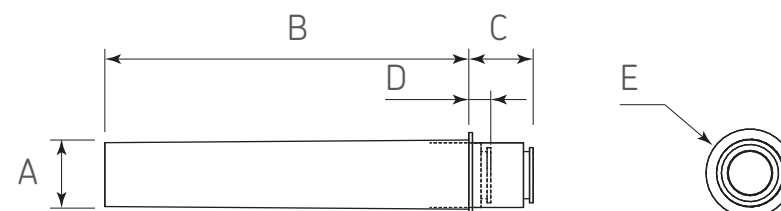

Contra

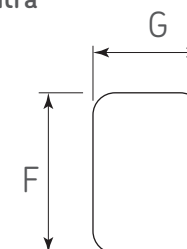

Dimensiones Generales

Código	A	B	C	D	E	F	G
0206-003	Ø9,5	50	9	1,5	Ø11,5	20	14

BROCHES

Broche magnético para bisagra push
Base para broche magnético




Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Polipropileno

Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:

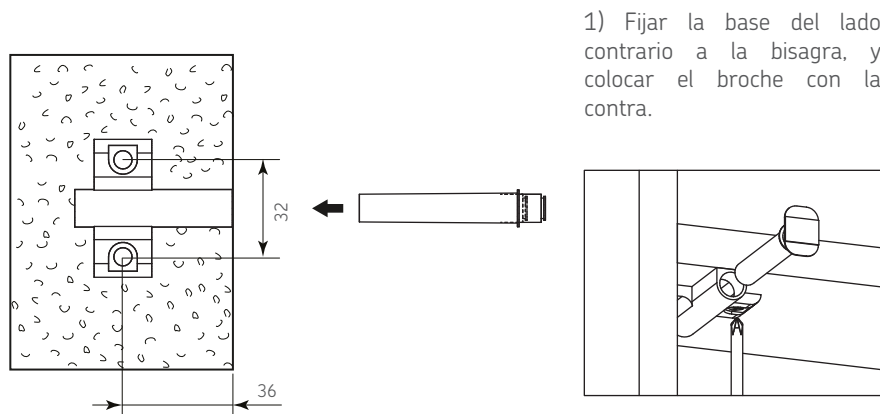

2) Retirar la protección del adhesivo de la contra y cerrar la puerta para que esta sea pegada a la puerta en la posición correcta.


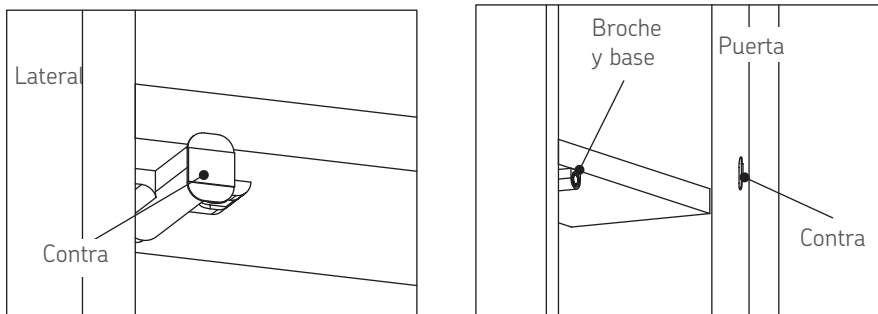


Diagrama de Producto :

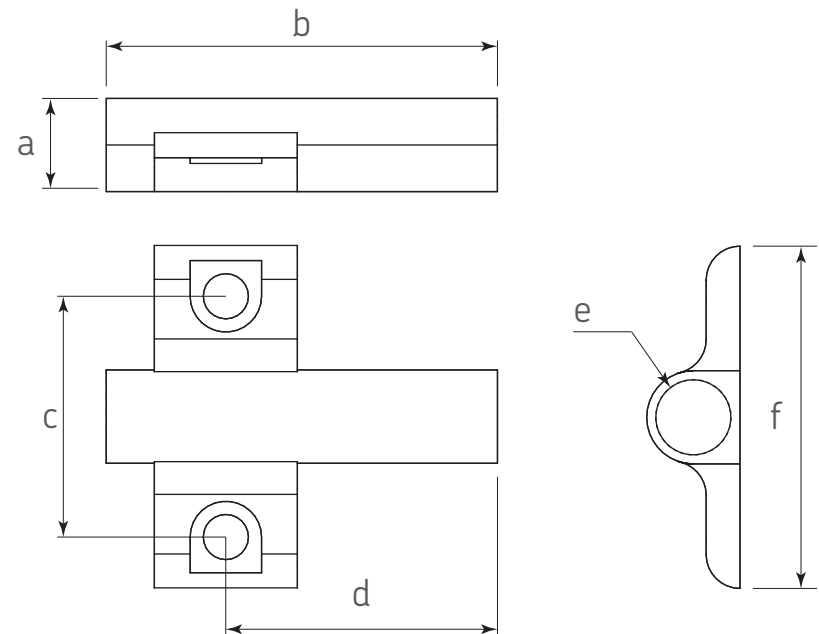

Dimensiones Generales

Código	a	b	c	d	e	f
0206-004	12	52	32	36	Ø10	45,5