





Dimensiones de corte y perforación


Espesor de panel: 16

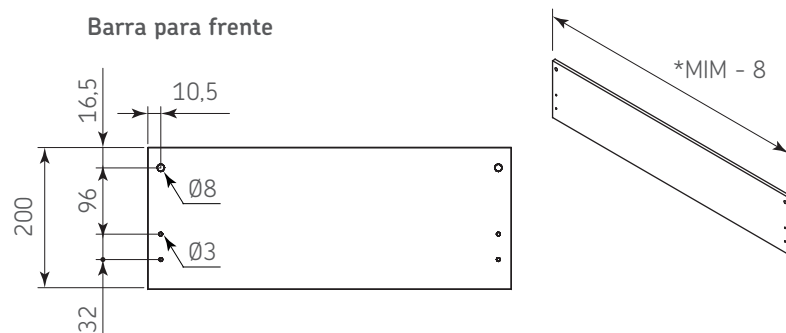

Piso

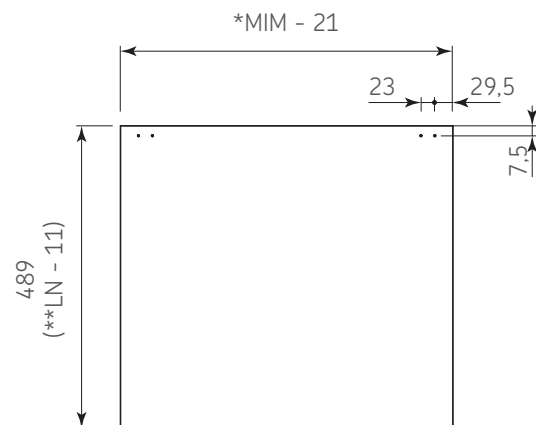


Testero

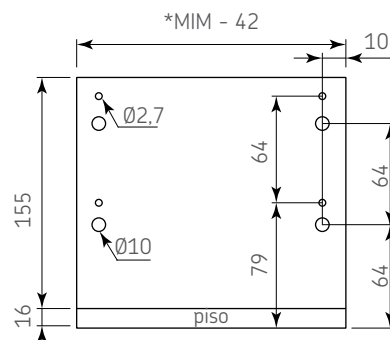


CF = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Medida Interna del Mueble
**LN = Longitud Nominal

Profundidad mínima del gabinete

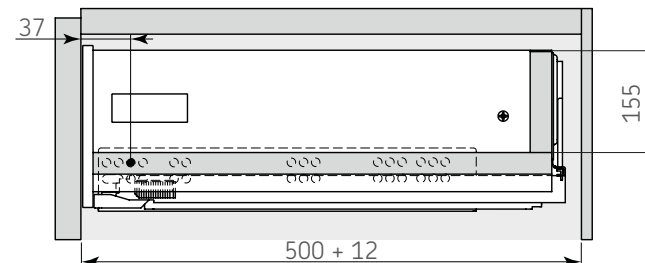


Fijación del testero y piso

Fijar con 2 tornillos en cajones para gabinetes ≥ 300
Tornillo recomendado #8 x 1 3/4

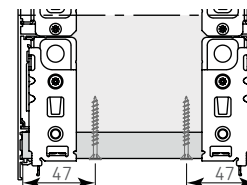


Fijar con 3 tornillos en cajones para gabinetes ≥ 600
Tornillo recomendado #8 x 1 3/4

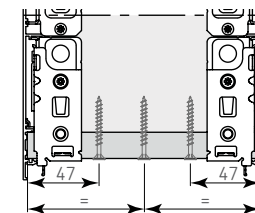


Ajustes

Ajuste vertical +2,5 / -1,5

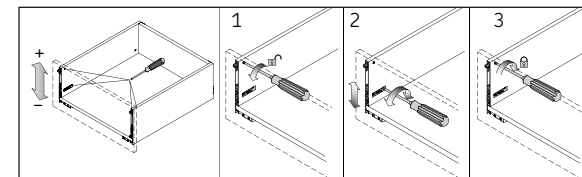

Ajuste horizontal +/- 1,5

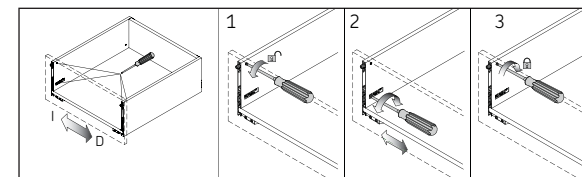

Ajuste de inclinación +2,5 / - 1,5

