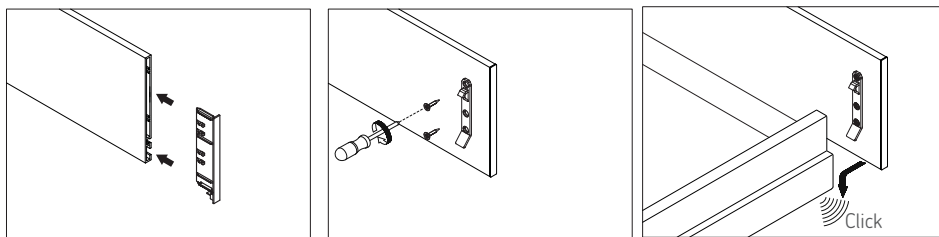
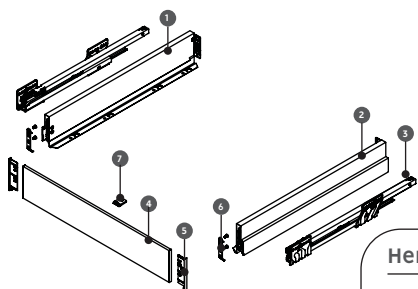


**Código:** Ver tabla (dimensiones generales)**Material:** ABS**Acabado:** Ver tabla (dimensiones generales)**Unidad de medida:** pieza**Diagrama de ensamble**


a) Colocar las tapas para frente del cajón interno.

b) Fijar los soportes frontales con los tornillos 6 x 5/8" (ya incluidos)

c) Colocar el frente en los laterales y empujar suavemente hasta introducir completamente el soporte y deslizar hacia abajo hasta escuchar click

Herraje complementario:**Herraje complementario**

Ref.	Descripción	Cantidad
1	Lateral izquierdo H90	1 pieza
2	Lateral Derecho H90	1 pieza
3	Juego de corredera Liquid	2 piezas
4	Frontal F8	1 pieza
5	Tapa para frente F8	2 piezas
6	Fijación frontal atornillable	2 piezas
7	Unión de fondo frente F8	1 pieza

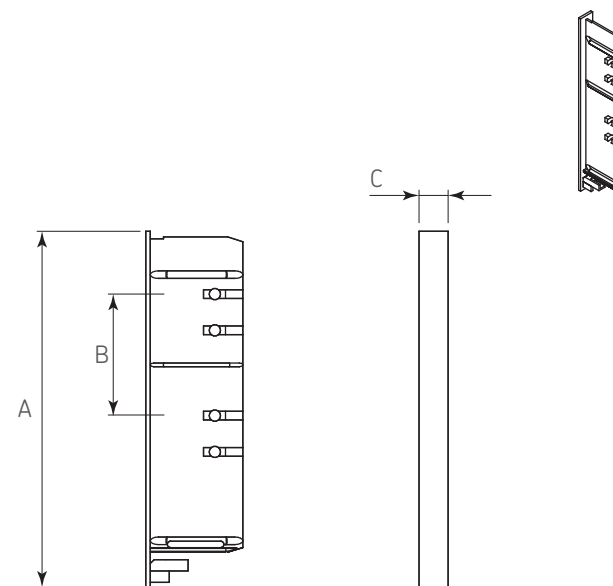Diagrama de producto**Dimensiones generales**

Código	Acabado	Cajón	A	B	C
0302-721	Stone	H90	94	32	7,5
0302-729	Ice	H90	94	32	7,5