



**Código:** Ver tabla (dimensiones generales)**Material:** Acero Inoxidable**Acabado:** Inox**Espesor de puerta:** 16 a 19**Unidad de medida:** pieza**Diagrama de instalación:**

Perforación de la puerta e instalación del tornillo:


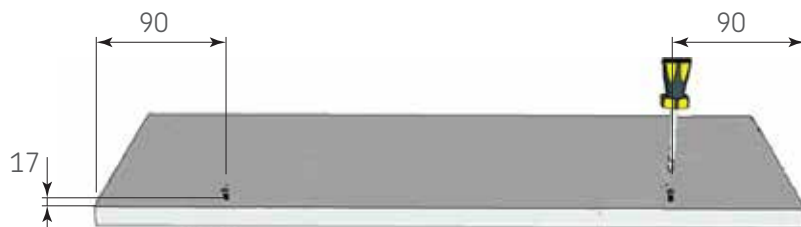


Enganchar la bisagra del sistema en el tornillo A colocado en la puerta, realizar los ajustes necesarios, fijar con los tornillo B y coloca la cubierta.

Fijar el forzador como se muestra en la siguiente imagen.

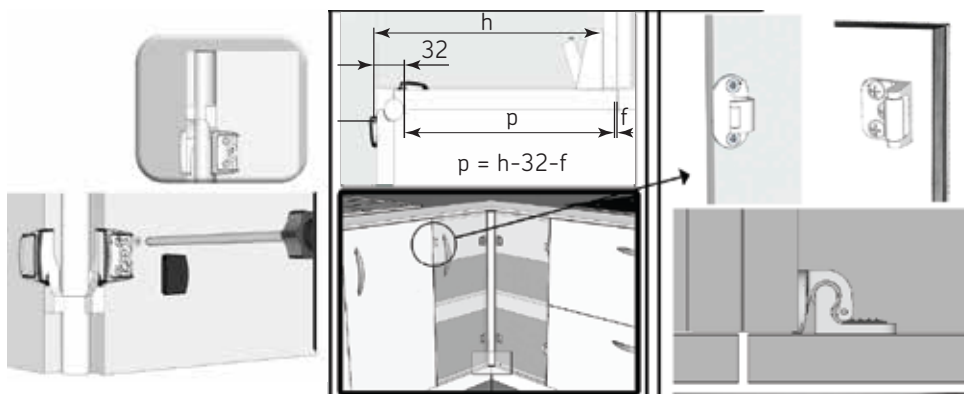

Ancho de la puerta
p = Puerta
f = Fuga
h = medida interna

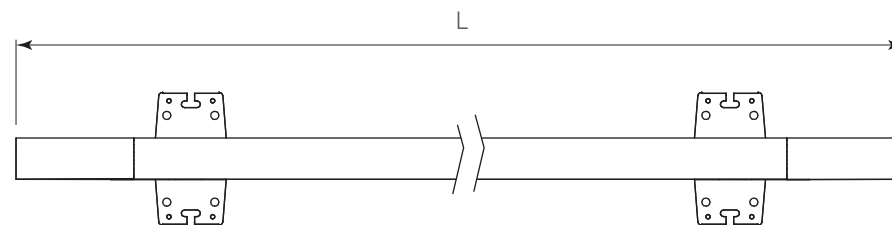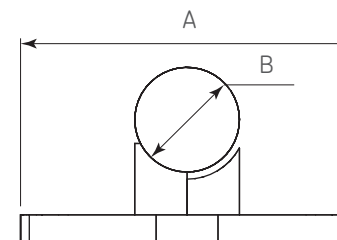
Diagrama de Producto:**Dimensiones generales**

Código	A	B	L
0606-040	71	Ø22	697
0606-041	71	Ø22	897



Información general:

Consideraciones de espaciación

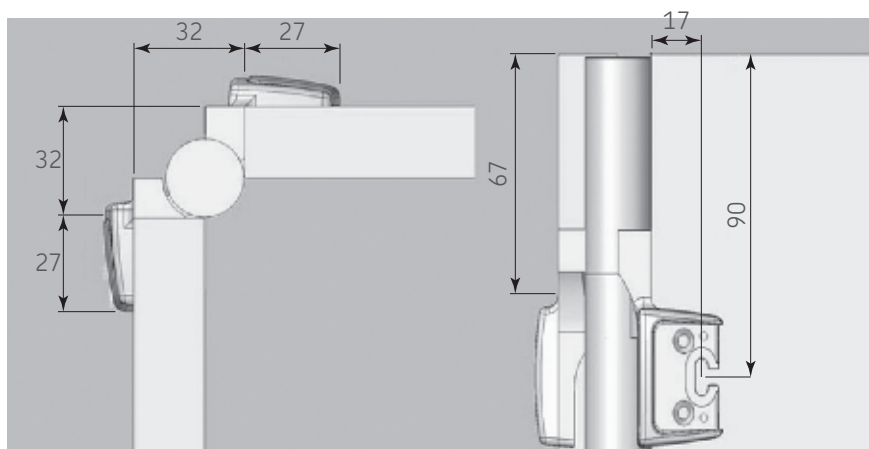

Aplicación con perfil jaladera:


Utilizar las escuadras en el perfil jaladera de cada puerta para un mejor diseño entre la puerta y el sistema Compact.



Para muebles especiales de esquina con ángulos de mas de 75°



Contenido:

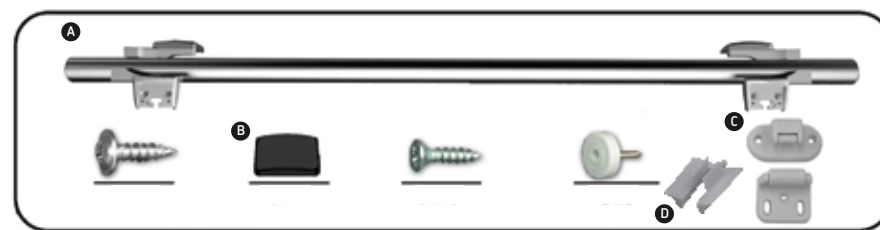

CONTENIDO		Tornillos	
A	Tubo con bisagras	1	pieza
B	Tapa para bisagra	4	piezas
C	Forzador	1	pieza
D	Escuadras p/perfil jaladera	2	piezas
		3,5 x 14,5	10 piezas
		3,5 x 17	7 piezas
		Resbalón con clavo	2 piezas