


Código: 0302-566

Material: Poliestireno


Unidad de medida: pieza

Diagrama de ensamble

Cajón H89 / H121

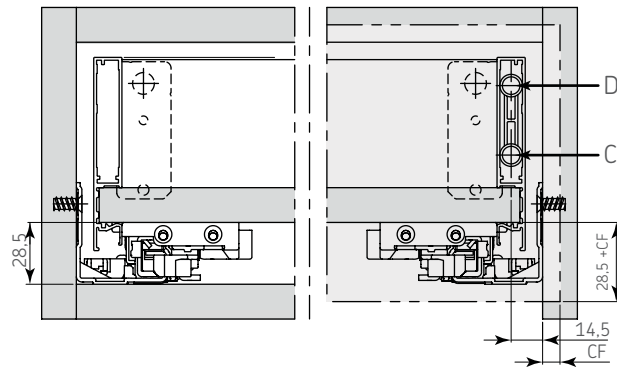


Cajón H185

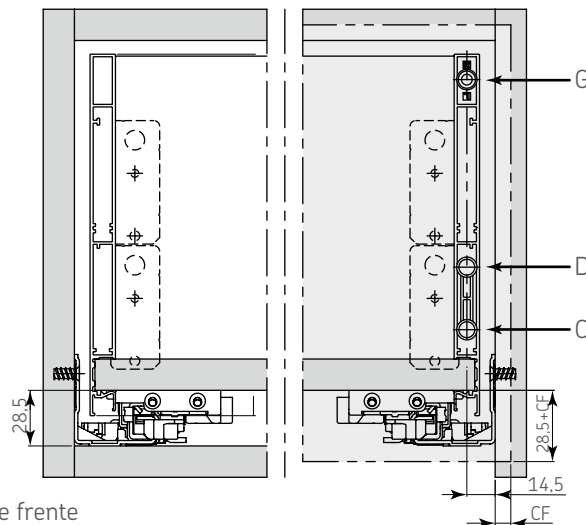

CF= Cobertura de frente

Diagrama de producto

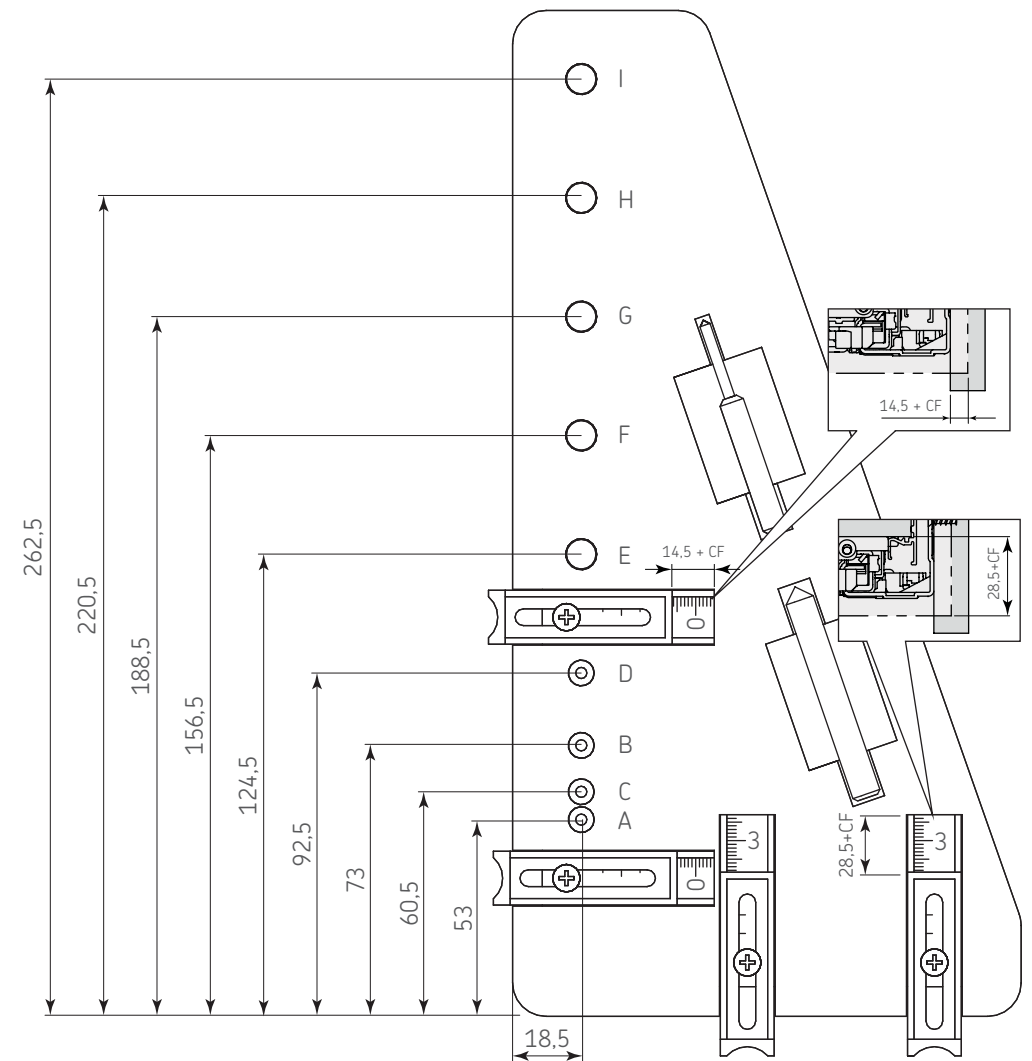 $\frac{1}{2}$


Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


FT-0302-566 Rev. 1




Diagrama de ensamble

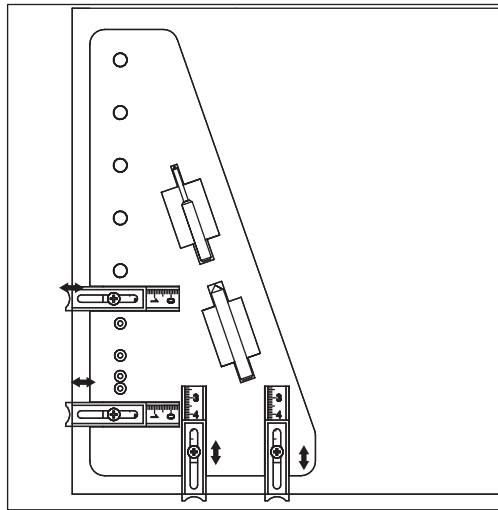

1) Una vez obtenidas las dimensiones requeridas según la altura del cajón, con ayuda de un desarmador aflojar los tornillos de las reglas de la plantilla para ajustarlas.

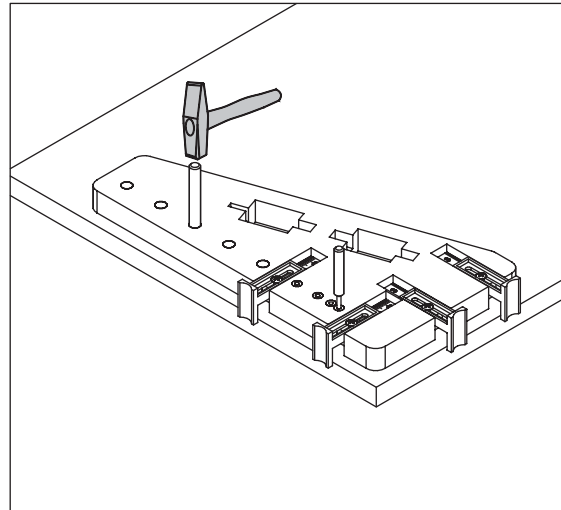

2) Colocar la plantilla sobre el frente del cajón y las puntas en las perforaciones C, D o G según sea al caso. Marcar los puntos de perforación dando un golpe con un martillo de goma sobre las puntas colocadas en posición.

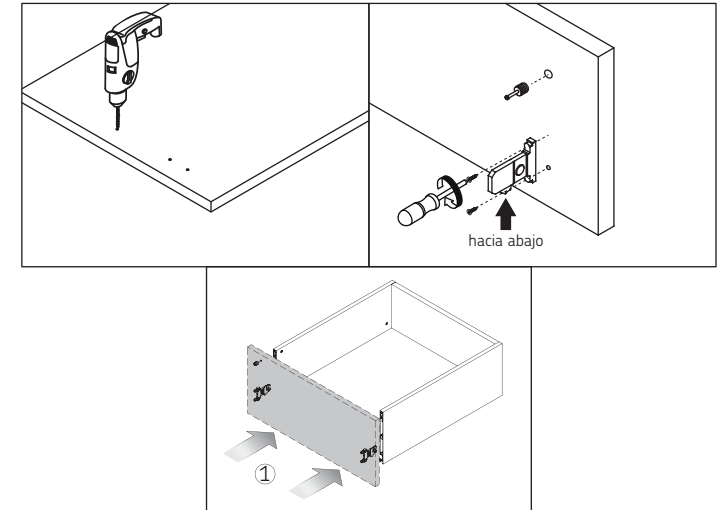

3) Hacer las perforaciones sobre las marcas, colocar los herrajes y colocar el frente en el cajón.