




Código: 1213-049

Material: Latón


Acabado: Cromado

Unidad de medida: pieza


Diagrama de instalación:

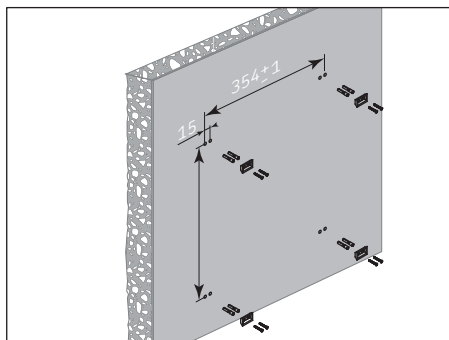

1) Realizar las perforaciones al muro como se muestra en el siguiente diagrama. fijar los soportes al muro con los tornillos Ø4x40 y taquetes Ø6x29 ya incluidos.

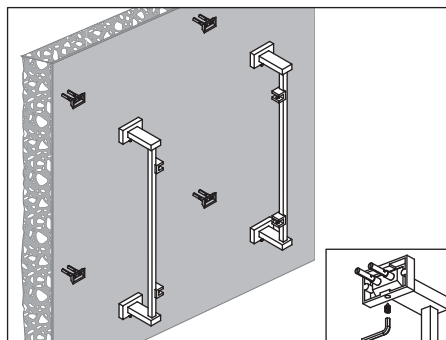

2) Colocar los postes laterales, fijar con el prisionero pre-ensamblado en los postes.

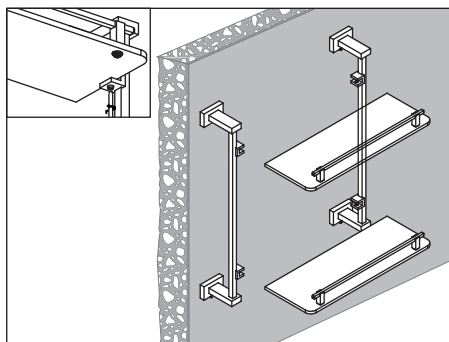

3) Colocar los cristales en los postes y fijar con el prisionero pre-ensamblado.


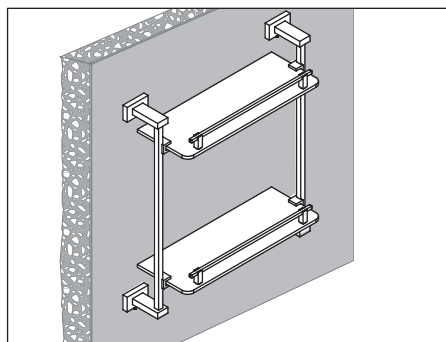


Diagrama de Producto:

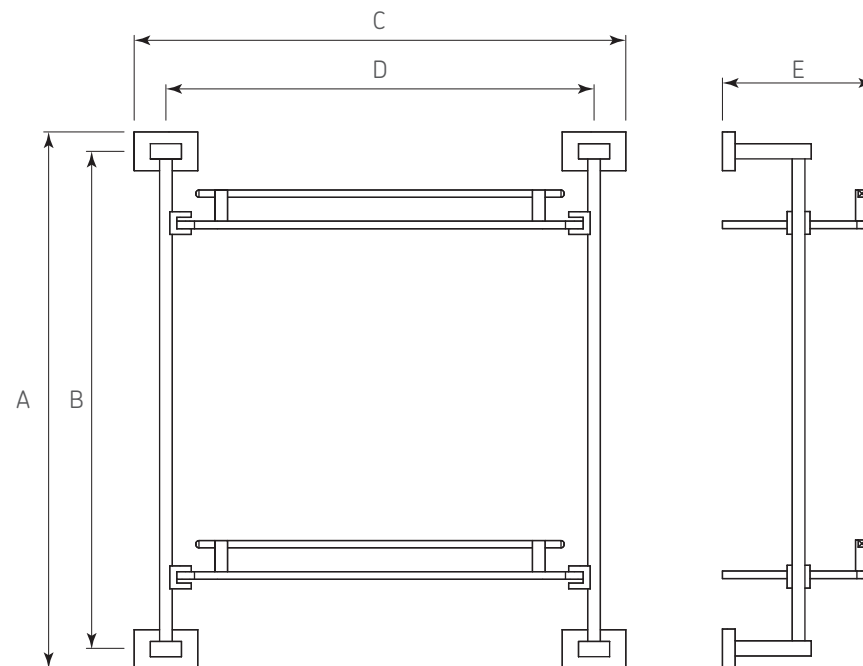

Dimensiones generales

A	B	C	D	E
422	392	389	339 ± 1	120