


NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	BLANCO	GRIS	NIQUELADO	Um
Corredera IMPAZ H=85	L= 350	0302-105	0302-156		juego
Corredera IMPAZ H=85	L= 400	0302-106			juego
Corredera IMPAZ H=85	L= 450	0302-107			juego
Corredera IMPAZ H=85	L= 500	0302-113	0302-157		juego
Corredera IMPAZ H=117	L= 350	0302-114			juego
Corredera IMPAZ H=117	L= 400	0302-115	0302-158		juego
Corredera IMPAZ H=117	L= 450	0302-116			juego
Corredera IMPAZ H=117	L= 500	0302-117	0302-159		juego
Corredera IMPAZ H=149	L= 350	0302-118	0302-160		juego
Corredera IMPAZ H=149	L= 400	0302-119			juego
Corredera IMPAZ H=149	L= 450	0302-120			juego
Corredera IMPAZ H=149	L= 500	0302-121	0302-161		juego
Soporte frontal derecho	Taquete 10			0302-122	pieza
Soporte frontal izquierdo	Taquete 10			0302-123	pieza
Soporte frontal para cajón interno derecho	85	0302-144	0302-150		pieza
Soporte frontal para cajón interno izquierdo	85	0302-145	0302-151		pieza
Soporte frontal para cajón interno derecho	117	0302-146	0302-152		pieza
Soporte frontal para cajón interno izquierdo	117	0302-147	0302-153		pieza
Soporte frontal para cajón interno derecho	149	0302-148	0302-154		pieza
Soporte frontal para cajón interno izquierdo	149	0302-149	0302-155		pieza
Cubierta de plástico	28 x 39	0302-136	0302-137		pieza
Riel lateral IMPAZ	L= 350		0302-125		juego
Riel lateral IMPAZ	L= 500	0302-127	0302-129		juego
Taquete para soporte frontal Ø=10mm "Impaz"		0302-210			pieza

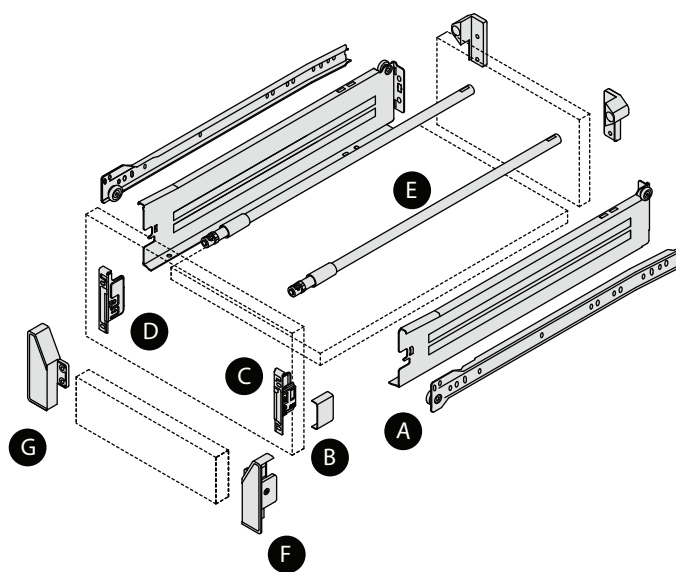

COMPONENTES CAJÓN ESTÁNDAR / RIEL LATERAL

- A** Corredera IMPAZ 1 juego incluye 2 piezas
- B** Cubierta de plástico 2 piezas
- C** Soporte frontal derecho 1 pieza
- D** Soporte frontal izquierdo 1 pieza
- E** Riel lateral 1 juego

COMPONENTES CAJÓN INTERNO

- A** Corredera IMPAZ H=85 1 juego incluye 2 piezas
- B** Cubierta de plástico 2 piezas
- F** Soporte frontal cajón interno derecho 1 pieza
- G** Soporte frontal cajón interno izquierdo 1 pieza


Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Dimensiones frente, testero y piso del cajón

Testero cajón estándar
Ancho = MIM*-31
Alto = a

Testero riel lateral
Ancho = MIM*-31
Alto riel lateral= b
Alto riel lateral doble = c

Frente (cajón interno)
Ancho= MIM*-64
Alto = d

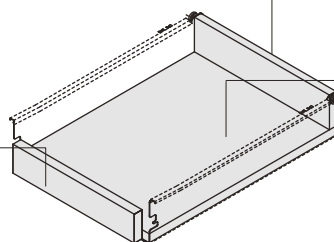


Piso (cajón estándar, riel lateral)
Ancho = MIM*-31
Longitud (madera) = Longitud de la corredera -2
Piso (cajón interno)
Ancho = MIM*-31
Longitud (madera) = Longitud de la corredera-18

*MIM: Medida Interna del Mueble


Corredera	a	b	c	d
85	71	135	199	61
117	103			93
149	135			125

Perforación del frente y testero del cajón


Perforación a frente de cajón

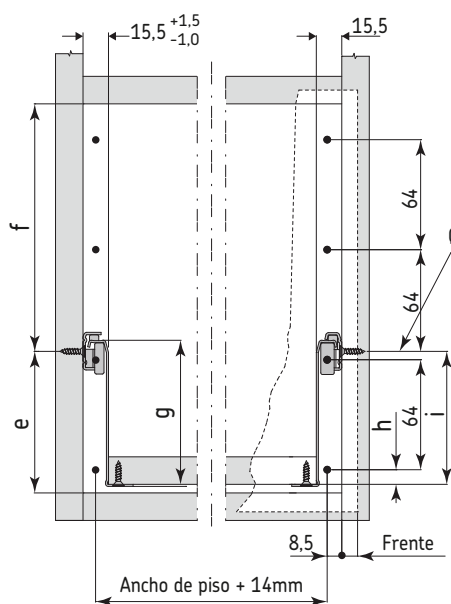

Frente de cajón interno

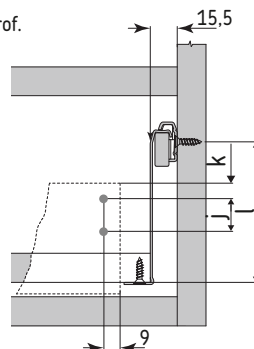

Testero de cajón estándar o riel lateral y riel lateral doble

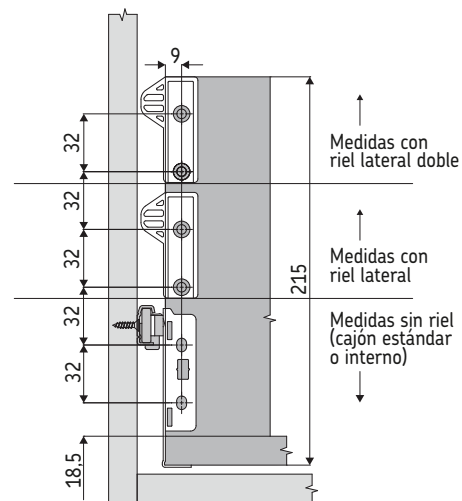


Corredera	e	f	g	h	i	j	k	l
85	(min 88) min 85	min 24 *min 144	85	8,5	81	18	8,5	81
117	(min 120) min 117	min 24	117	40,5	113	32	17,5	113
149	(min 152) min 149	min 24	149	72,5	145	64	17,5	145

() Medida para cajón interno

* Medida con riel lateral doble



Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Perforación de corredera

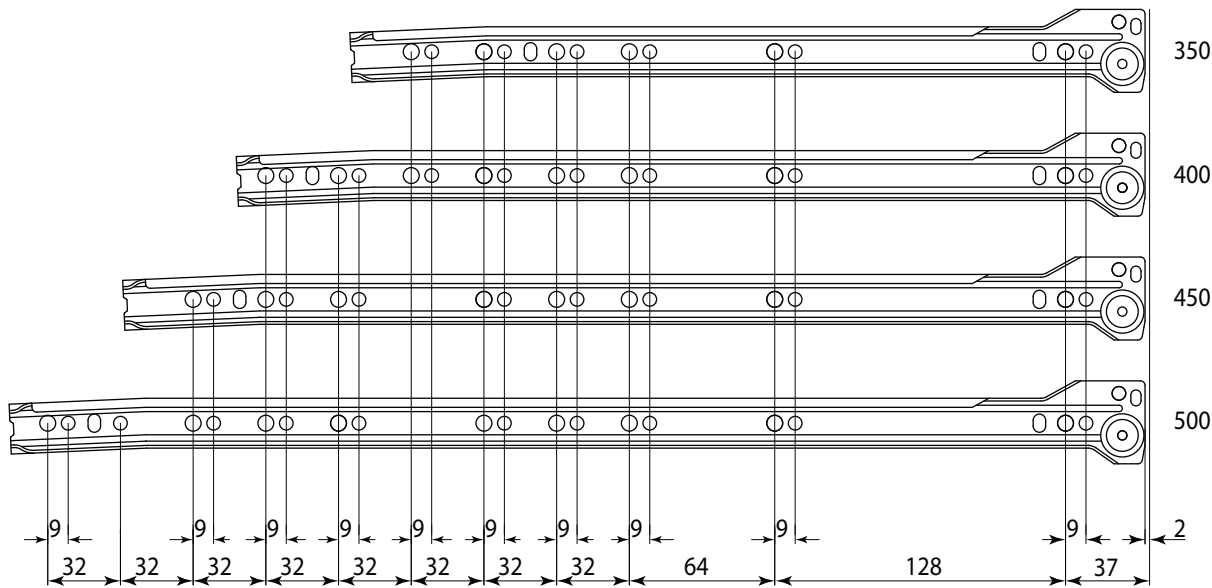


HERRAJE ADICIONAL

	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	BLANCO	GRIS	Um
H	Riel divisor IMPAZ	L= 1000	0302-130	0302-132	pieza
I	Clip divisor "t" IMPAZ	40	0302-134	0302-135	pieza
J	Panel lateral IMPAZ	H= 64	0302-187	0302-188	pieza
	Panel lateral IMPAZ	H= 128	0302-189	0302-190	pieza
K	Riel divisor para panel lateral	L= 600	0302-191	0302-196	pieza
	Riel divisor para panel lateral	L= 900	0302-192	0302-195	pieza
	Riel divisor para panel lateral	L= 1200	0302-193	0302-194	pieza
L	Soporte para riel divisor de panel lateral			0302-204	pieza

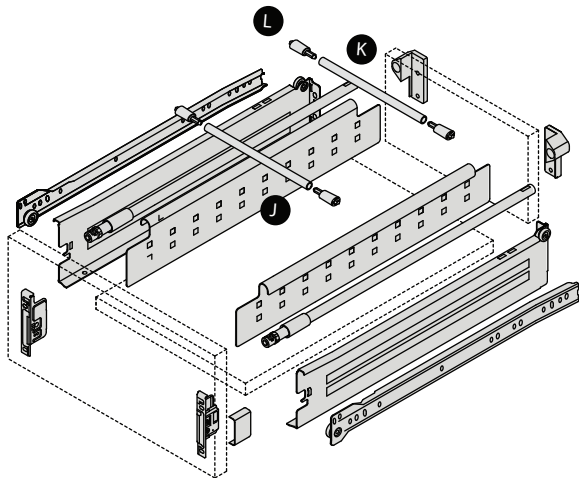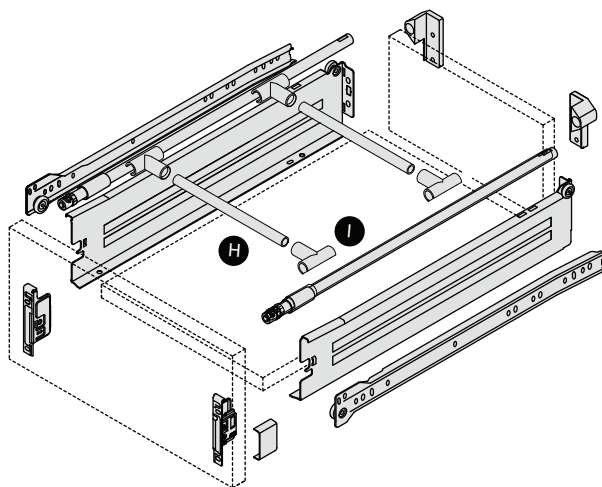


PASO 1: Ensamble del piso y testero del cajón estándar y cajón interno

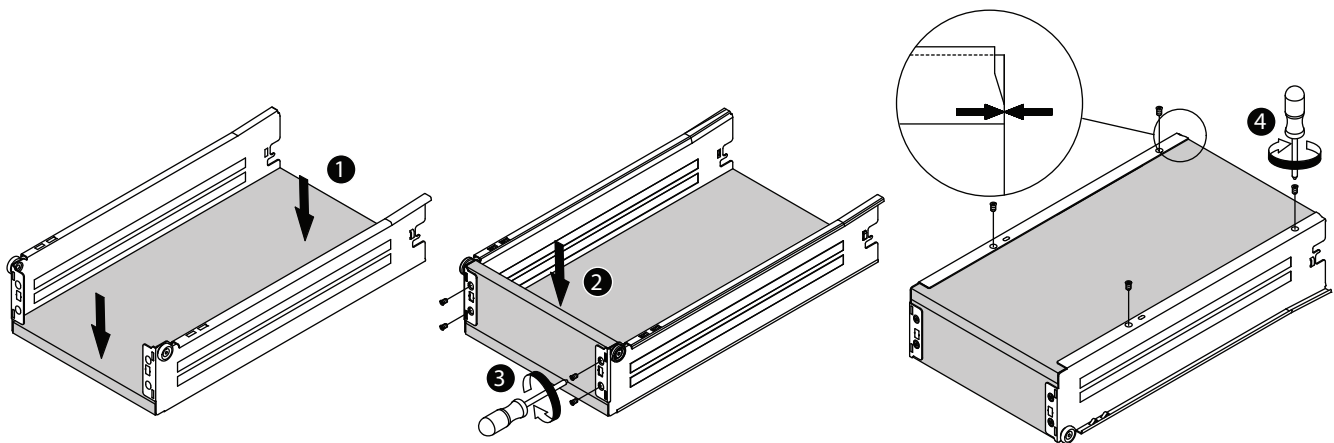


PASO 2: Ensamble y desensamble del frente del cajón estándar

Ensamble

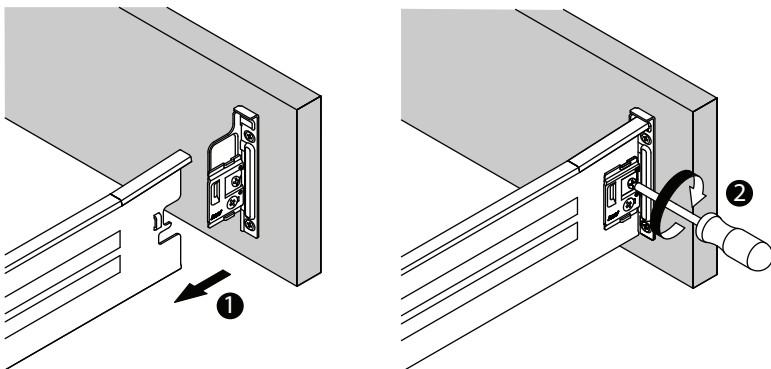


Desensamble

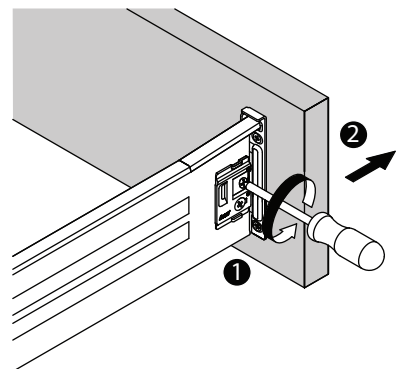


Ensamble y desensamble del frente del cajón interno


Ensamble

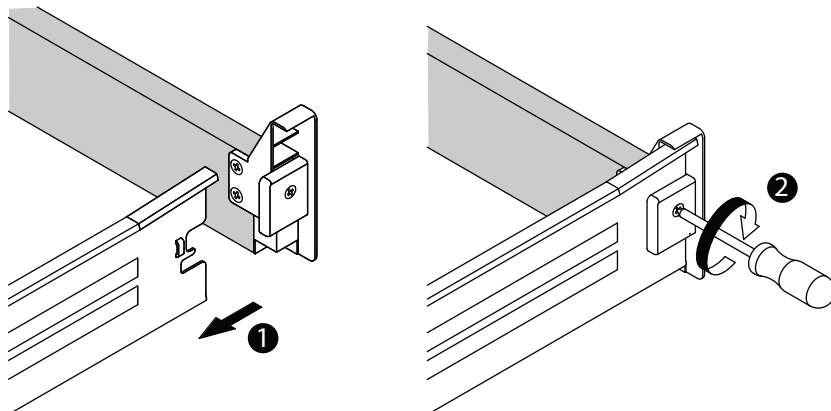


Desensamble

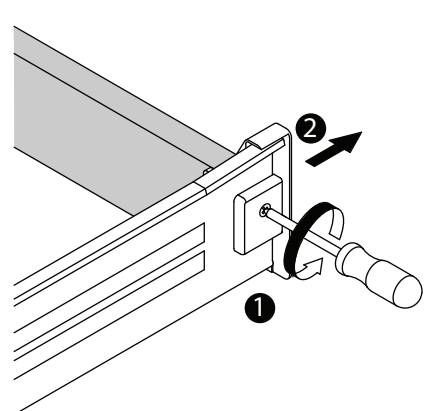


Ensamble riel lateral

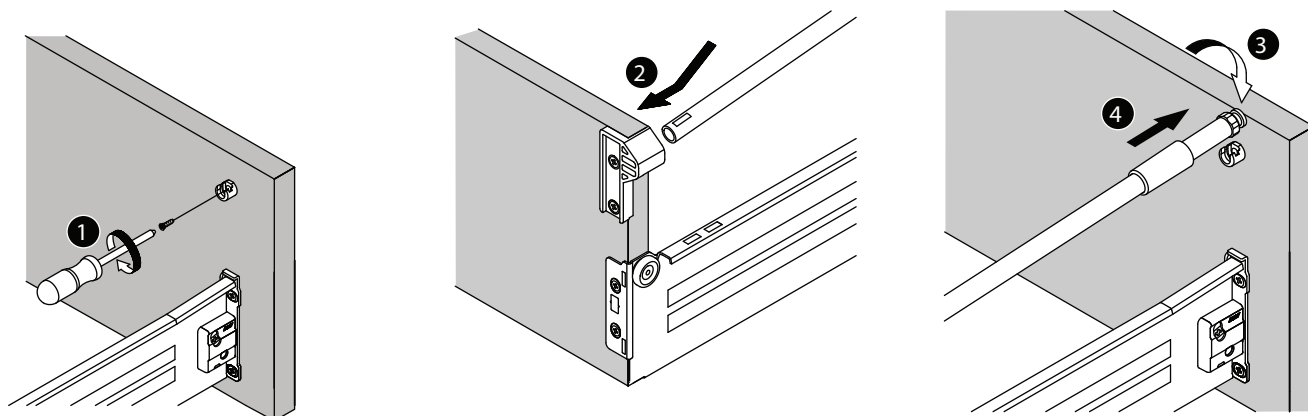


Ensamble panel lateral

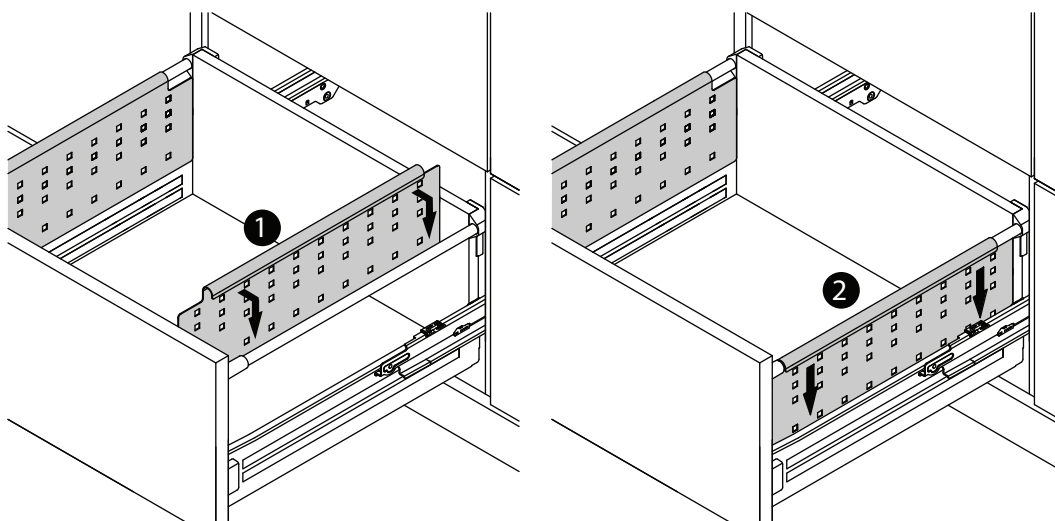

Ensamble riel para panel lateral

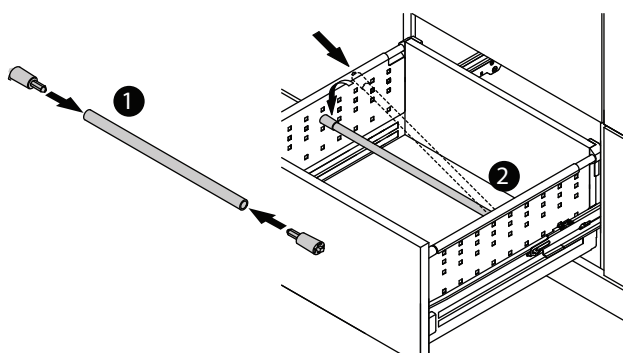


Ensamble riel y clip divisor

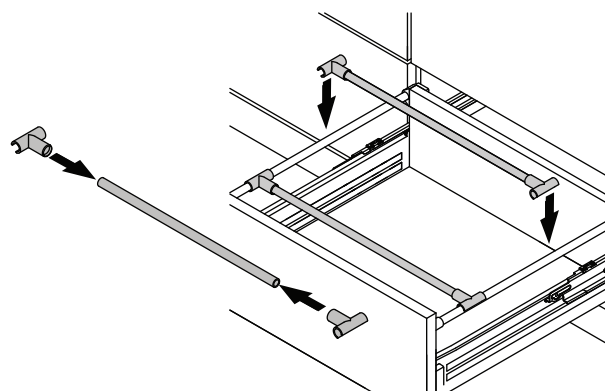


Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

PASO 3: Ajustes


Ajuste horizontal

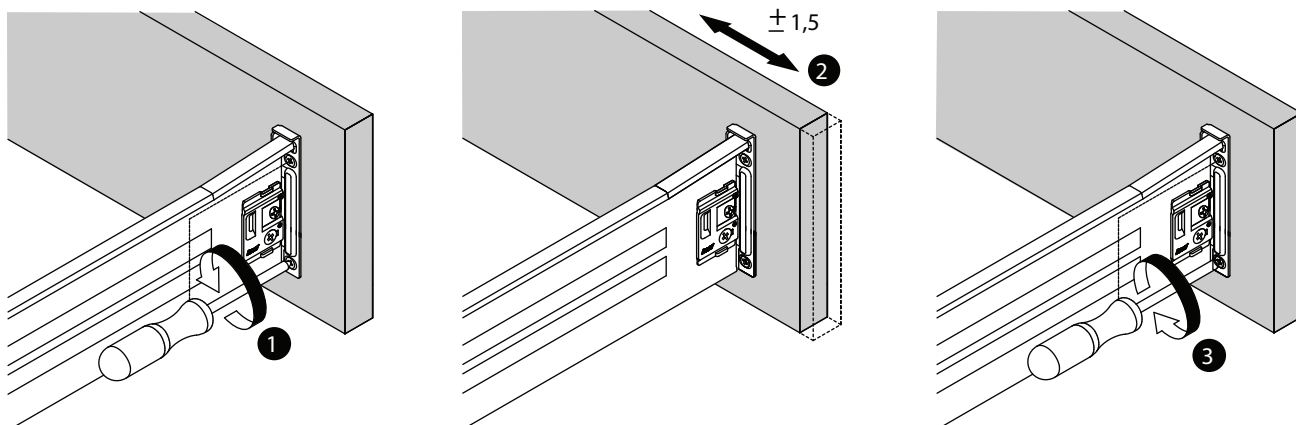

Ajuste vertical

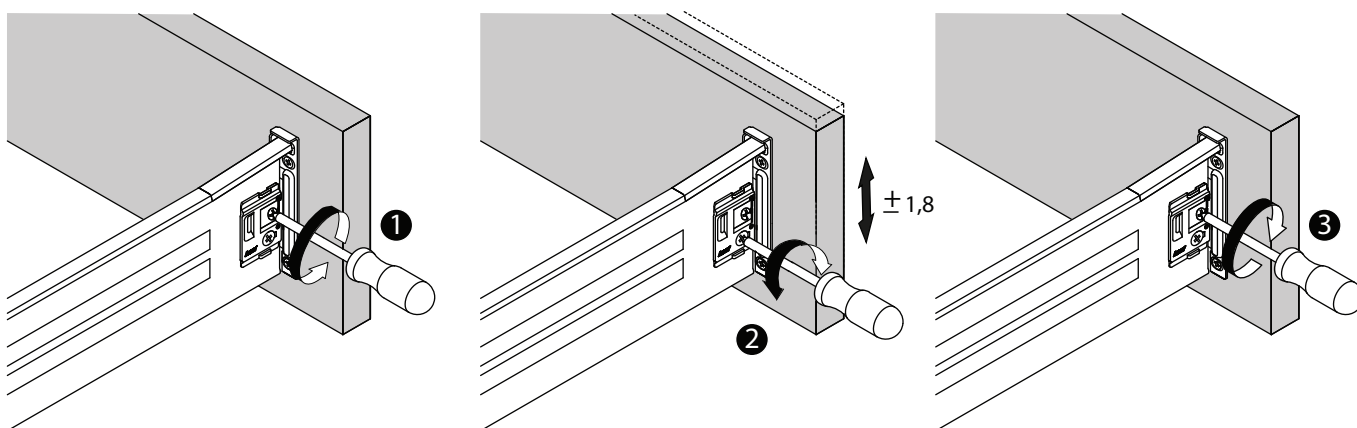

Ajuste riel lateral

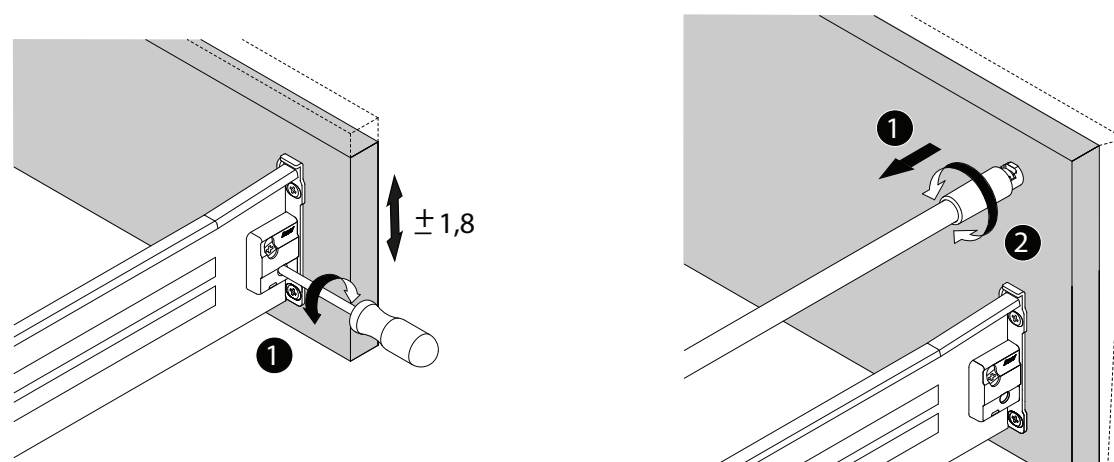


Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Um
0302-200	Plantilla frontal p/cajon impaz	juego
0302-201	Plantilla p/riel lateral impaz	pieza
0302-202	Herramienta p/insercion soporte frente cajon impaz	pieza
0302-203	Plantilla p/perforacion piso/testero impaz	pieza


Plantilla frontal para cajón IMPAZ

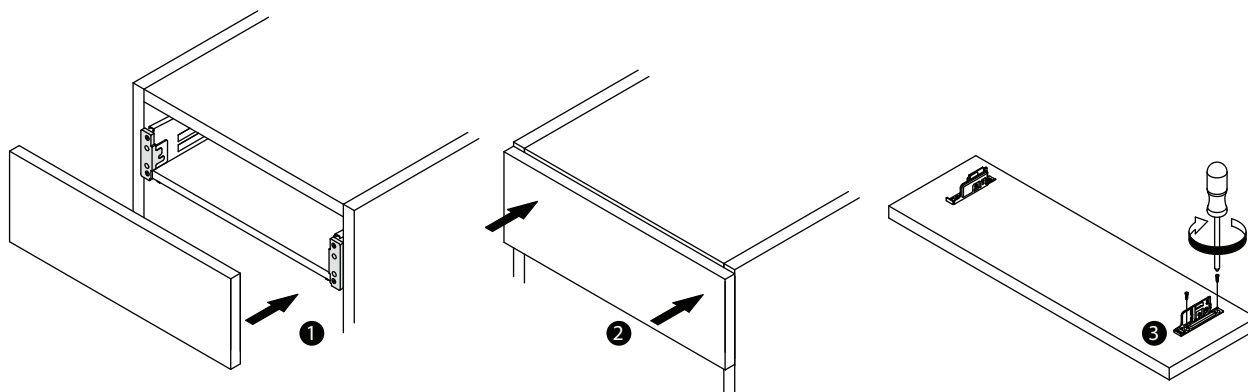



Plantilla para riel lateral IMPAZ

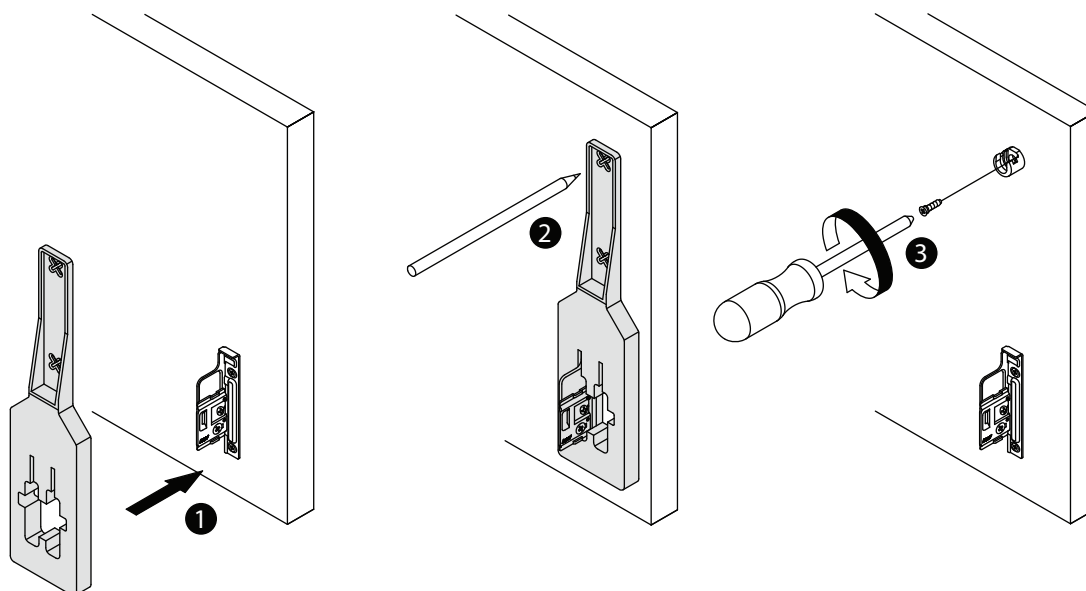



Plantilla para perforación piso / testero IMPAZ

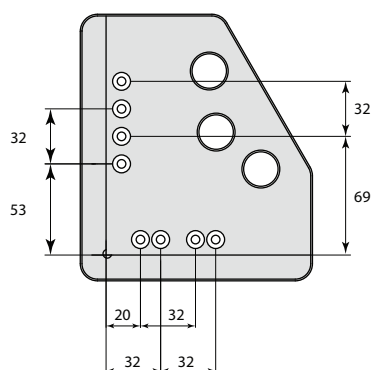


PISO

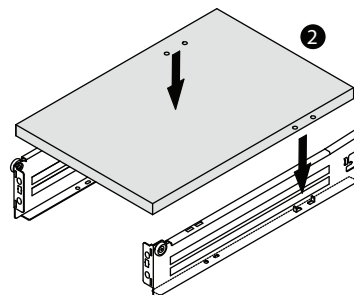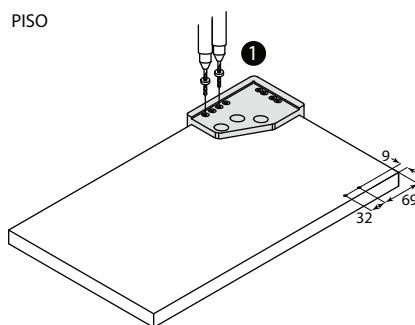

TESTERO

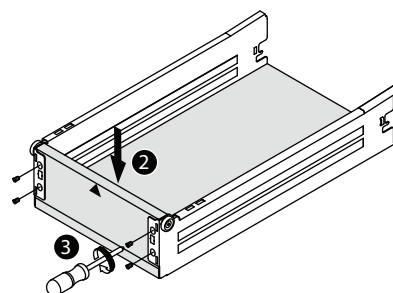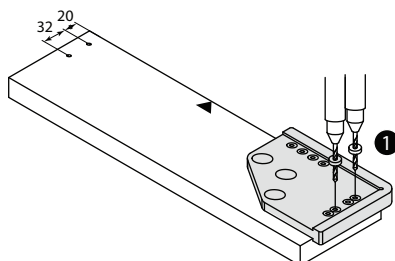

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A. Madero, C.P. 07370 Ciudad de México
R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN MALASIA