
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
0807-212	Mirilla digital para puerta niquel satinado	1 pieza

Contenido		
A	Mirilla	1 pieza
B	Base	1 pieza
C	Cubierta	1 pieza
D	Pantalla	1 pieza
Tornillos		
	Ø3,5x14	6 piezas

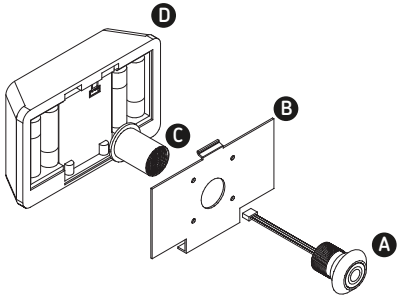


Paso 1: Peforación de la puerta.


Realizar una perforación pasada de Ø25 y 4 de Ø2, como se muestra a continuación:

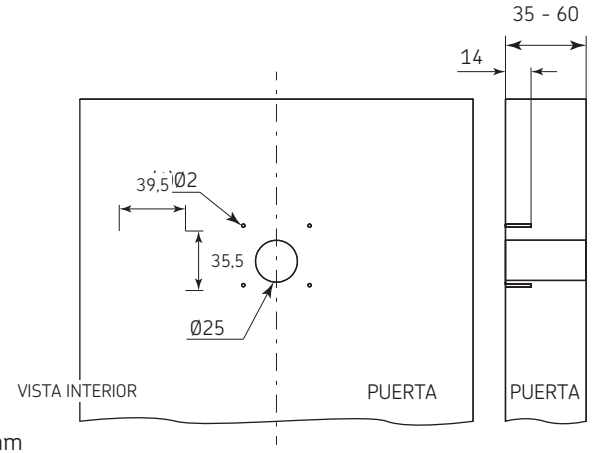



Medidas expresadas en: mm


Paso 2: Ensamble

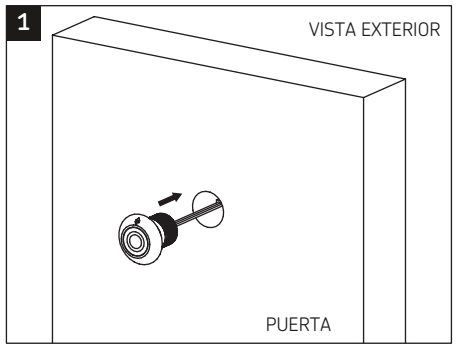


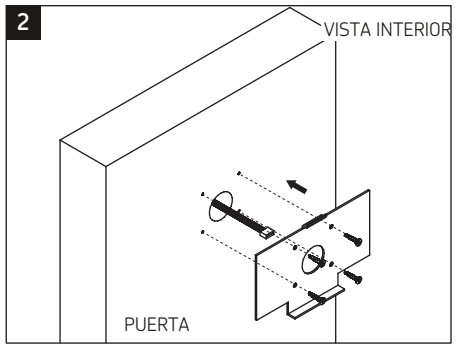

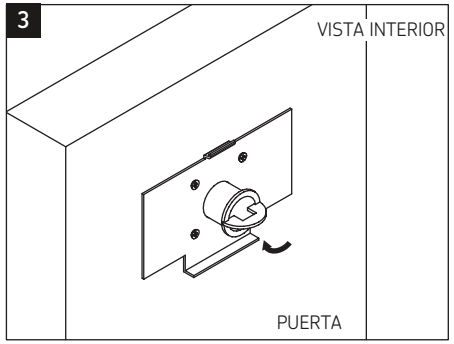

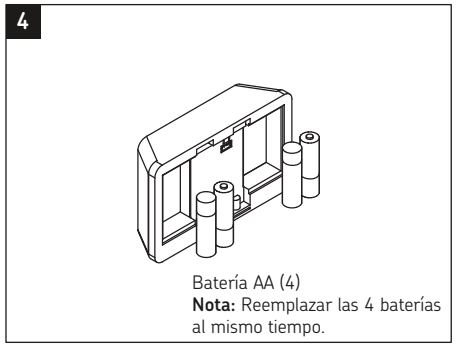


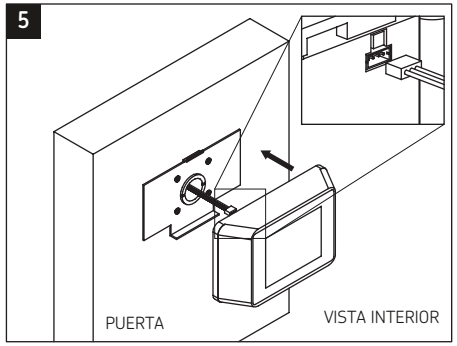

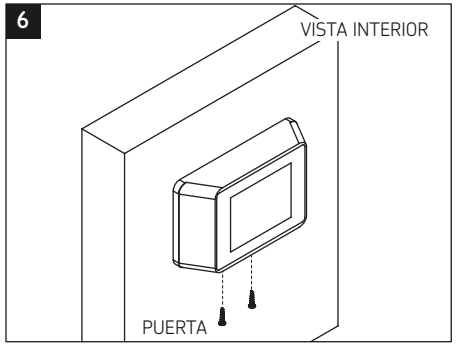

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

RECOMENDACIONES:





IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
PPoniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370, CDMX R.F.C.
CME960830 HB4 HECHO EN CHINA